

# COOK BOOK



白身魚のマヨネーズ風味焼き&きのこのソテー (P.100)

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号  
© Panasonic Corporation 2011

F0016-1Q90  
F0311-0  
Printed in China

取扱説明書  
家庭用スチームオーブンレンジ  
品番 NE-A264



もっと手軽に、もっとおいしく

## レンジ 使いこなし術

- 「スチームあたため」で、ごはんもふっくら
- 肉や魚もこんがり「両面グリル」
- 脂や塩分を控える「ヘルシーコース」
- 主菜と副菜をグリル皿で同時に調理「野菜とセット」



### 保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～9 ページ)は、必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ご使用中、異常を感じたら使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店に点検をご相談ください。
- 保証とアフターサービスは、56 ページをご覧ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください。(2ページご参照)

# 下ごしらえも調理も… 毎日の使いかた

## もくじ

■料理レシピ編は、裏表紙からご覧ください。

### 準備と確認

#### 安全上のご注意

使用上のお願い  
付属品・別売品  
各部の名前

- ブザー音を消したいときは  
使える容器・使えない容器  
使いこなしのポイント
- 給水タンクに水を入れる
- お好みで追加加熱したいときは  
加熱のしくみ

### 毎日の使いかた

#### 自動で加熱する

自動調理メニュー一覧

あたためる  
解凍する  
ゆでる

自動メニューで調理する

#### 手動で加熱する

レンジで加熱する

オーブンで調理する

グリルで焼く

手動で加熱するとき

### 必要なとき

お手入れする

よくあるお問い合わせ

うまく仕上がらない

故障かな？

保証とアフターサービス

●お客様ご相談窓口のご案内

仕様

## 34

自動メニューで調理する

- 自動メニューの基本的な使いかた

## 32

野菜をゆでる

- 「8 ゆで葉果菜」
- 「9 ゆで根菜」

## 30

肉や魚を解凍する

- 「3 スチーム解凍」



- ごはんやおかずを  
スチームでしっとり
- 22 ●「5 スチームあたため」
- 中華まんをフワッとしっとり
- 28 ●「6 中華まんあたため」
- フライや天ぷらをカリッと
- 30 ●「7 フライあたため」

飲み物



- 牛乳やコーヒーなどを
- 28 ●「2 飲み物」

## 22

あたためる

あたためを使い分けよう

自動

※自動調理メニュー一覧 ↓ 21 ページ

あたため



- ごはんやおかずを
- 22 ● スピーディーに
- 24 ● お好み温度に
- ※40℃以下の設定のしかたは異なります。
- 26 ● あたためるときの注意とコツ

## 44

手動で加熱するとき

自分で時間などを合わせて…

## 42

グリルで焼く

- 両面を焼く
- 42 ●「両面グリル」
- 上面だけを焼く
- 42 ●「両面グリル」(上面グリル)

## 38

オーブンで調理する

- 40 38 ● 予熱ありで
- 予熱なしで
- スチームを使って発酵させる

## 36

レンジで加熱する

- 36 ● 出力を使い分けよう
- 「800W」「150W」
- 「300W スチーム」
- 強火と弱火を組み合わせて



スチームオーブンレンジでこんなことができます

- お料理をするときは、記載の分量をお守りください。分量を変えると上手にできない場合があります。



「M」表示モード(店頭用モード):  
表示部に「M」と表示されているときは調理できません → P.14

【解除方法】

- ①「レンジ」ボタンを押す。
- ②「1 あたため・スタート」ボタンを4回押す。
- ③「取消」ボタンを4回押す。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

- 特典1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる
- 特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる
- 特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

PC

<http://club.panasonic.jp/>

携帯



※このサービスは  
WEB限定のサービスです。



# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)


**危険** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。


**注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。


 してはいけない内容です。


  実行しなければならない内容です。

 気を付けていただく内容です。

## 危険


 **自分で絶対に修理・分解・改造をしない**  
感電や発火、異常動作によるけがのおそれがあります  
故障した場合は  
お買い上げの販売店にご相談ください。


 **吸気口・排気口・製品のすき間に針金などの金属物や異物、指を入れない**  
高圧部があり、感電やけがのおそれがあります  
異物が本体に入ったら  
まず電源プラグを抜いて  
お買い上げの販売店にご相談ください。

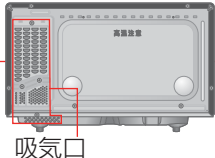



## 警告

### 設置するとき

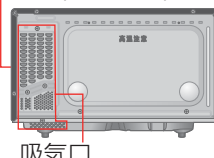
 **吸気口・排気口はふさがない**  
火災の原因になります  
ごみ、ほこりなどで吸気口・排気口がふさがれないようこまめにお手入れしてください。



 **燃えやすい物や火気の近くでは使わない**  
(たたみ、じゅうたん、テーブルクロスの上、カーテンなど)  
ヒーター使用時は、高温になり、引火や火災の原因になります


 **スプレー缶などの近くで使わない**  
ヒーター使用時の熱で、引火や爆発のおそれがあります

 **水のかかる場所では使わない**  
感電や漏電の原因になります


 **アースを確実に取り付ける**  
故障や漏電のときに、感電のおそれがあります  
アース線は  
●アース端子に接続する。また、転居などの際も忘れずに取り付ける。取り付けかたは→ P.12  
●ガス管や水道管、電話や避雷針のアースなどと、絶対に接続しない。(法令で禁止されています)  
●アース端子がないとき、湿気が多い場所、水けのある場所では、アース工事が必要。→ P.10


## 警告

### 自動での加熱時、事故を防ぐために


 **食品、飲み物は庫内中央に置く**  
端に置くと、赤外線センサーが正しく検知できずに、食品は発火や発煙、飲み物は沸とうによる突然の飛び散りでやけどのおそれがあります


### レンジ(電波)の加熱時は


 **食品を加熱しすぎない**  
発火・発煙のおそれがあります  
●以下の場合、自動で加熱しない  
●少量や指定分量\*1以外の食品  
●100g未満の食品  
(45℃以上に設定してあたためるとき)  
●ふた、およびふた付きの容器での加熱\*2  
※1 指定分量はメニューによって異なります。各ページを参照してください。  
※2 自動メニューの「10 茶わん蒸し」は除く。


 **「レンジ」ボタンでは、設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱する**  
食品の分量に対して、加熱時間が長いと、発火や発煙のおそれがあります  
●特に、少量の加熱時、油脂の多い食品・液体、さつまいもなどの根菜類の加熱には気を付ける。


### 飲み物などの加熱時、やけどを防ぐために(突沸に注意)


 **飲み物を加熱しすぎない**  
加熱後、取り出したあとに、突然沸とうして飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります  
●牛乳、コーヒー、お茶、ジュース、水などを自動であたためるときは、必ず、「2 飲み物」ボタンで杯数を合わせて加熱する。→ P.28  
●お酒をあたためるときは、「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する。→ P.44




 **油脂の多い食品・液体\*や、粒入りスープを加熱するときには以下の方法で加熱する**  
加熱後、取り出したあとに、突然沸とうして飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります  
●ラップをして、「レンジ」ボタンの500Wで様子を見ながら加熱する。  
※ バター・生クリーム・オリーブオイルなど

 **「レンジ」ボタンで加熱するときには、設定時間を控えめにする**  
加熱しすぎると、加熱後、取り出したあとに突然沸とうして飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります

 **容器は庫内中央に置き、広口で背の低い容器に8分目まで入れる**  
端置きや、少量の加熱は沸とう、沸とうによる突然の飛び散りの原因になります

 **加熱前、加熱後は必ずスプーンでかき混ぜる**  
加熱後、取り出したあとに、突然沸とうして飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります



# 安全上のご注意

必ずお守りください



警告

## レンジ(電波)を使う加熱時の破裂を防ぐために



**ゆで卵(殻付き・殻なし)は加熱しない**

破裂によるけが、やけどのおそれがあります



**ぎんなんなど、殻や膜のある食品は切れ目を入れる**

破裂によるけが、やけどのおそれがあります



**卵は必ず割りほぐす**

破裂によるけが、やけどのおそれがあります



**ビン・容器のふたや、ネジ式のせんは外す**

破裂によるけが、やけどのおそれがあります

- 密閉状態にならないようにする。
- レンジ用のふたをするときは、すき間をあける。

## 電源プラグ・電源コードなどは



**電源コードや電源プラグを傷付けない**

(加工する、排気口などの高温部に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねる、はさみ込むなど)

**傷付いたプラグは使わない**

破損による感電、ショートして火災などの原因になります

修理は販売店にご相談ください。



**電源は、延長コードを含め、定格15A以上・交流100Vのコンセントを必ず単独で使う**

異常発熱による火災の原因になります



〈タコ足配線は禁止〉



**ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない**

感電のおそれがあります



**電源プラグは、根元まで確実に差し込む**


感電や発熱による火災の原因になります

ゆるんだコンセントは使わないでください。



**電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かない**

感電や、ショートによる発火のおそれがあります

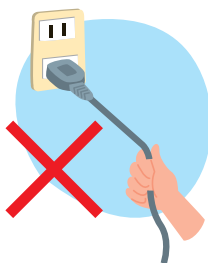

**電源プラグのほこりは、乾いた布で定期的に確実に取る**  
ほこりに湿気がたまり、絶縁不良で火災のおそれがあります



**長期間使用しないときは、電源プラグを抜く**  
絶縁劣化で火災の原因になります



警告

## 次の点もご注意ください



**子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない**

やけど、感電、けがのおそれがあります



**本体のお手入れは、電源プラグを抜き、庫内が冷めてから行う**  
やけど、感電、けがのおそれがあります



**ドアに乗ったり、ぶら下がったりしない**

電子レンジが転倒、落下し、けがのおそれがあります



**ベビーフードや介護食をあたためるときは、加熱後、かき混ぜてから温度を確認する**  
やけどのおそれがあります

## 異常・故障時には



**直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く**

発火や発煙、感電のおそれがあります

異常・故障例

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 異常なおいや音がする。
- ドアに著しいガタや変形がある。
- 触ると電気を感ずる。

すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。



注意

## 設置について



**転倒や落下をさせない**

けが、感電、電波漏れの原因になります

- 不安定な場所に置かない。
- 置き台からはみ出さない。
- ドアに無理な力を加えない。

● 転倒防止金具C(別売)をご利用ください。→ P.11

万一、転倒・落下したら

外部に損傷がなくてもそのまま使用せず、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。



# 安全上のご注意

必ずお守りください



注意

## 設置について(つづき)

❗

**本体上面、壁との間は下表以上の距離を確保する**  
過熱による壁などの焦げや変形、発火などの原因になります  
●本体の上には物を置かない。  
この電子レンジは「消防法 設置基準」に基づく試験基準に適合しています。  
安全にご使用いただくために、本体上面、壁とは、下表以上の距離を確保してください。

場 所	上方	左方	右方	前方	後方	下方
離隔距離 (cm)	10	4.5	4.5	(開放)	0	0

「消防法 基準適合 組込形」

10cm以上  
4.5cm以上  
開放  
4.5cm以上

## ご使用前に確認する

❌

**調理以外の目的には使わない**  
過熱により、発火や発煙、やけどのおそれがあります

❌

**庫内に付着した油や食品カスを放置したまま加熱しない**  
発火や発煙の原因になります  
●庫内が冷めてから必ずふき取ってください。

❌

**レンジ(電波)を使う加熱では、庫内に食品などが入っていない状態で、動作させない**  
火花が出て、庫内底面が赤熱により、異常高温になるため、やけどのおそれがあります  
●容器や付属品だけでも動作させない。  
異常高温になると安全機能が働き、自動的に動作を停止することがあります。

❗

**庫内の包装材は取り出す**  
焦げや変形、発火の原因になります

❗

**鮮度保持剤(脱酸素剤)などを取り出す**  
発火や発煙のおそれがあります

## 金属容器・付属の角皿は

❌

**レンジ(電波)を使う加熱では、金属容器などは使わない**  
火花が出て、発火・発煙・ドアガラスの割れによるけがのおそれがあります  
●付属の角皿、金あみや金ぐし、金属製の焦げ目付け皿は、オーブンや発酵、上面グリル以外では使わない。

❌

**付属の角皿は、オーブン/発酵、上面グリル以外では使わない**  
火花が出て、庫内底面が赤熱により、高温になるため、やけどのおそれがあります

## ドアは

❌

**物をはさんだまま使わない**  
電波漏れの原因になります

❌

**調理中や調理後に水をかけない**  
ガラスが割れて、けがの原因になります

⚠️

**開閉時は指のはさみ込みに注意する**  
けがのおそれがあります

## 調理時、調理後は

❌

**万一、庫内で食品が燃えたら、ドアは開けない**  
酸素が入り、勢いよく燃えます  
●次の処置をして鎮火を待ってください。  
①「取消」ボタンを押す。  
②電源プラグを抜く。  
③燃えやすい物を、本体から遠ざける。  
  
万一、鎮火しないときは水や消火器で消火し、必ずお買い上げの販売店へご相談ください。

❌

**セラミックカバーの上に物を置かない**  
容器などの溶けや変形の原因になります

❌

**セラミックカバーや庫内底面に、衝撃を加えたり、水をかけたりしない**  
破損してけがをするおそれがあります  
  
万一、破損したらそのまま使用せず、必ずお買い上げの販売店へご相談ください。

🚫

**ヒーターやスチームを使う調理中、調理後は、高温部(本体・ドア・庫内など)に触れない**  
やけどのおそれがあります  
●特に、本体や付属の角皿・グリル皿・水受皿・セラミックカバーは高温になります。

❌

**破れたり、水でぬれたりしたミトンは使わない**  
やけどのおそれがあります

❗

**ミトンは白い面を手のひら側にして使う**  
やけどのおそれがあります

❗

**「両面グリル」ボタンの2秒押し(上面グリル)でトーストを焼くときは設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱する**  
加熱時間が長いと、発火や発煙のおそれがあります

⚠️

**次の場合、熱い容器や蒸気、飛まつに気を付ける**  
やけどのおそれがあります  
●ドアを開けるとき  
●食品を取り出すとき  
●ラップやふたを外すとき  
●ヒーター加熱後、付属の角皿やグリル皿を急冷するとき

⚠️

**付属の角皿に、湯を張る調理では、次の場合に角皿の扱いに注意する**  
やけどのおそれがあります  
●角皿に湯を張るとき  
●角皿を庫内に入れるとき  
●角皿を取り出すとき(熱い湯が残っています)

## お弁当をあたためるときは

❌

**直接「1 あたため」ボタンを押してあたためない**  
容器の変形や溶けのおそれがあります  
●「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する。➡ P.44

❗

**ふた・ラップを外し、ゆで卵やアルミケース、調味料類も取り出す**  
火花が出たり、破裂によるけが、やけどのおそれがあります

# 使用上のお願い

## 設置場所は

■本体は、テレビやラジオ、無線機器(無線LANなど)やアンテナ線から4m以上離してください。  
画像や音声の乱れ、通信エラーの原因になります。

## アースの工事が必要なとき

本体価格には工事費は含まれていません。

■電源コンセントにアース端子がないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

■次の場合は、電気工事士の資格のある者による、施工「D種接地工事」が法律で義務付けられています。

●湿気の多い場所:

飲食店の厨房や酒、しょうゆの貯蔵庫、コンクリート床など



●水けのある場所(漏電しゃ断器も取り付け):

生鮮食料品店の作業場など水の飛び散る所、土間・地下室など結露の起きやすい所など

## 付属品について

■付属の角皿やグリル皿は、加熱方法によって使えない場合があります。

✕は使えません。 ●角皿は、電波を使うレンジ加熱調理では、火花が出るため使えません。(安全上のご注意→ P.8)

	加熱方法	レンジ	両面グリル	上面グリル	オープン/発酵
角皿		✕	✕	○	○
グリル皿		✕	○	○	✕

## お料理するときは

■記載の分量をお守りください。分量を変えると上手にできない場合があります。

■仕上がりや手動加熱時間は、食品の状態(大きさ、厚み、鮮度、野菜の季節、肉・魚の脂の多少、保存状態など)によって異なります。

## レンジ使用調理では

■缶詰やレトルト袋の食品は、容器に移してください。アルミ包装は加熱できません。

## スチーム調理終了後は

■庫内底面に、湯がたまることがあります。冷めてから、ふきんなどでふき取ってください。

■クリーントレー(→ P.12)にも水がたまります。毎回捨ててください。

■本体周辺(上部)の水滴をふき取ってください。本体の上に棚があるときなど、水滴が付くことがあります。

## ヒーター調理後は

■付属のミトンを使い、両手で出し入れしてください。

角皿やグリル皿を取り出すときは、高温のため、ミトンの白い部分が当たるようにして持ち、落とさないよう出し入れしてください。

(安全上のご注意→ P.9)

## 調理後は必ず

■庫内に付着した油、食品カス、水滴などは放置せず、庫内が冷めてから必ずふき取ってください。(さびの原因になります)

この製品は、スチームを効率よく使用できるように、機密性の高い設計になっているため、スチームを使っていないときにも、調理後、庫内(側面・底面)に水滴が付着します。

冷めてから、そのつどふきんなどで、ふき取ってください。

# 付属品・別売品

## 注意



レンジ(電波)を使う加熱では、容器や付属品だけで動作させない  
火花が出て、庫内底面が赤熱により、異常高温になるため、やけどのおそれがあります  
●故障を防ぐため、安全機能が働き、停止することがあります。




## 付属品

ミトン 2枚


品番: A060M-1Q90

※白い面を手のひら側にして使います  
(安全上のご注意→ P.9)

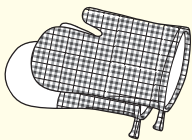

セラミックカバー 1枚

品番: A6003-1J20



角皿 1枚

品番: A060T-1M60


※熱変形防止のため平らでは  
ありません。



電波を使う  
レンジ加熱調理では、  
火花が出るため  
使えません。

グリル皿 1枚

品番: A443S-1P00



自動メニューの  
食品の置きかたは  
必ず各メニューページ  
をご確認ください。

## 別売品

転倒防止金具C

品番: A195A-1K20

希望小売価格: 1,050円(税込み)

※地震対策としてもお使いください。

クエン酸(40g×5袋)

品番: SAN-200

希望小売価格: 730円(税込み)

※食品添加物につき、  
食品衛生上無害です。

希望小売価格は2011年3月現在

●付属品や別売品は、販売店で買い求めいただけます。  
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でも買い求めいただけます。



CLUB Panasonic

Pana Sense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>




# 各部の名前

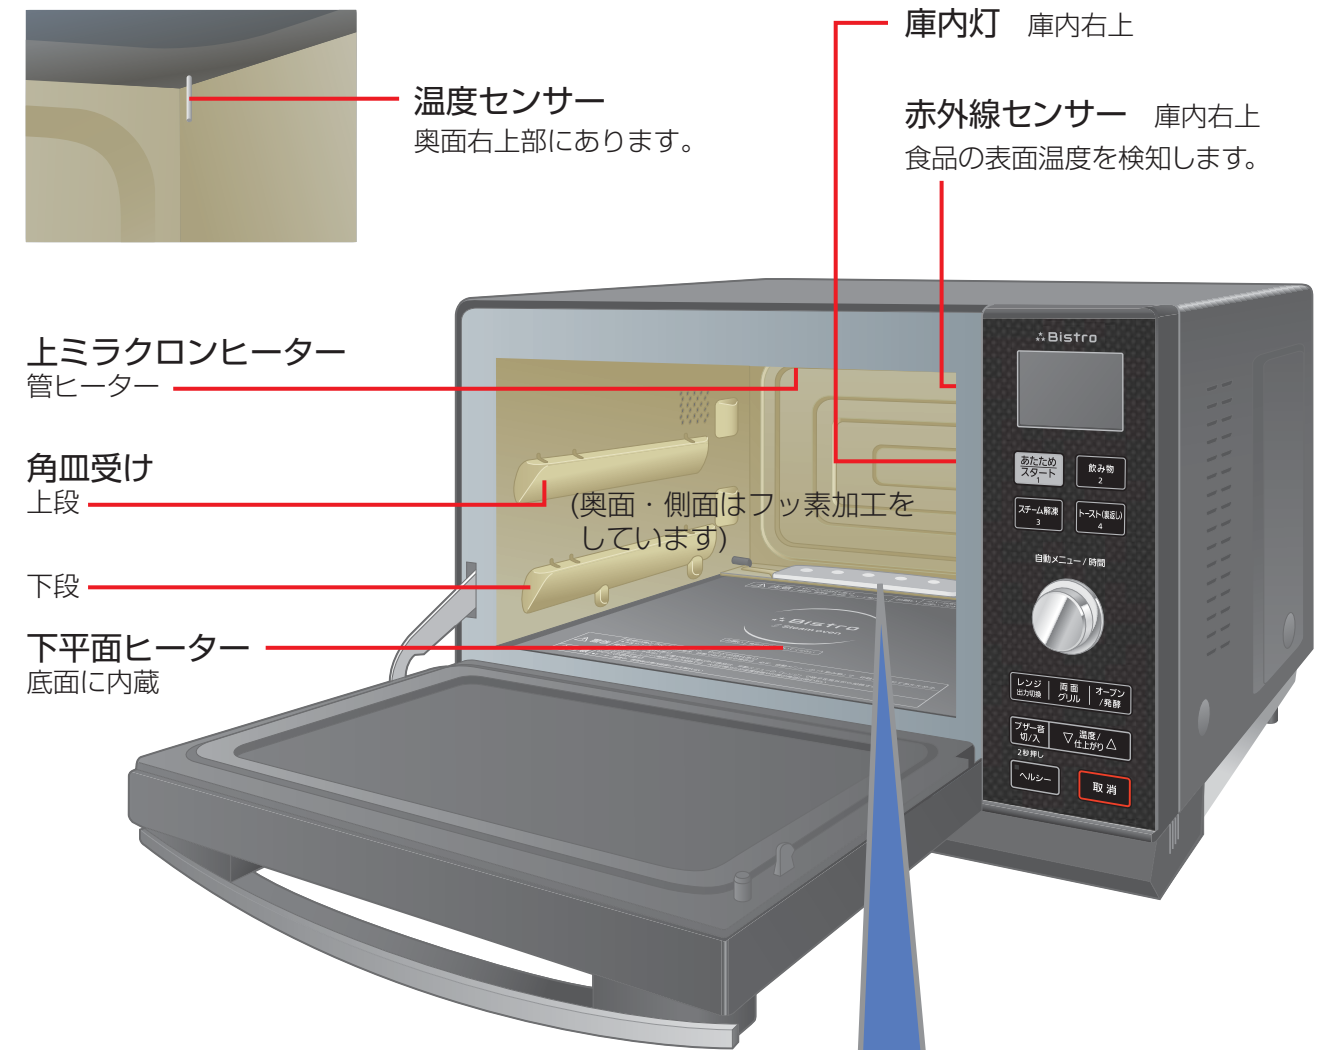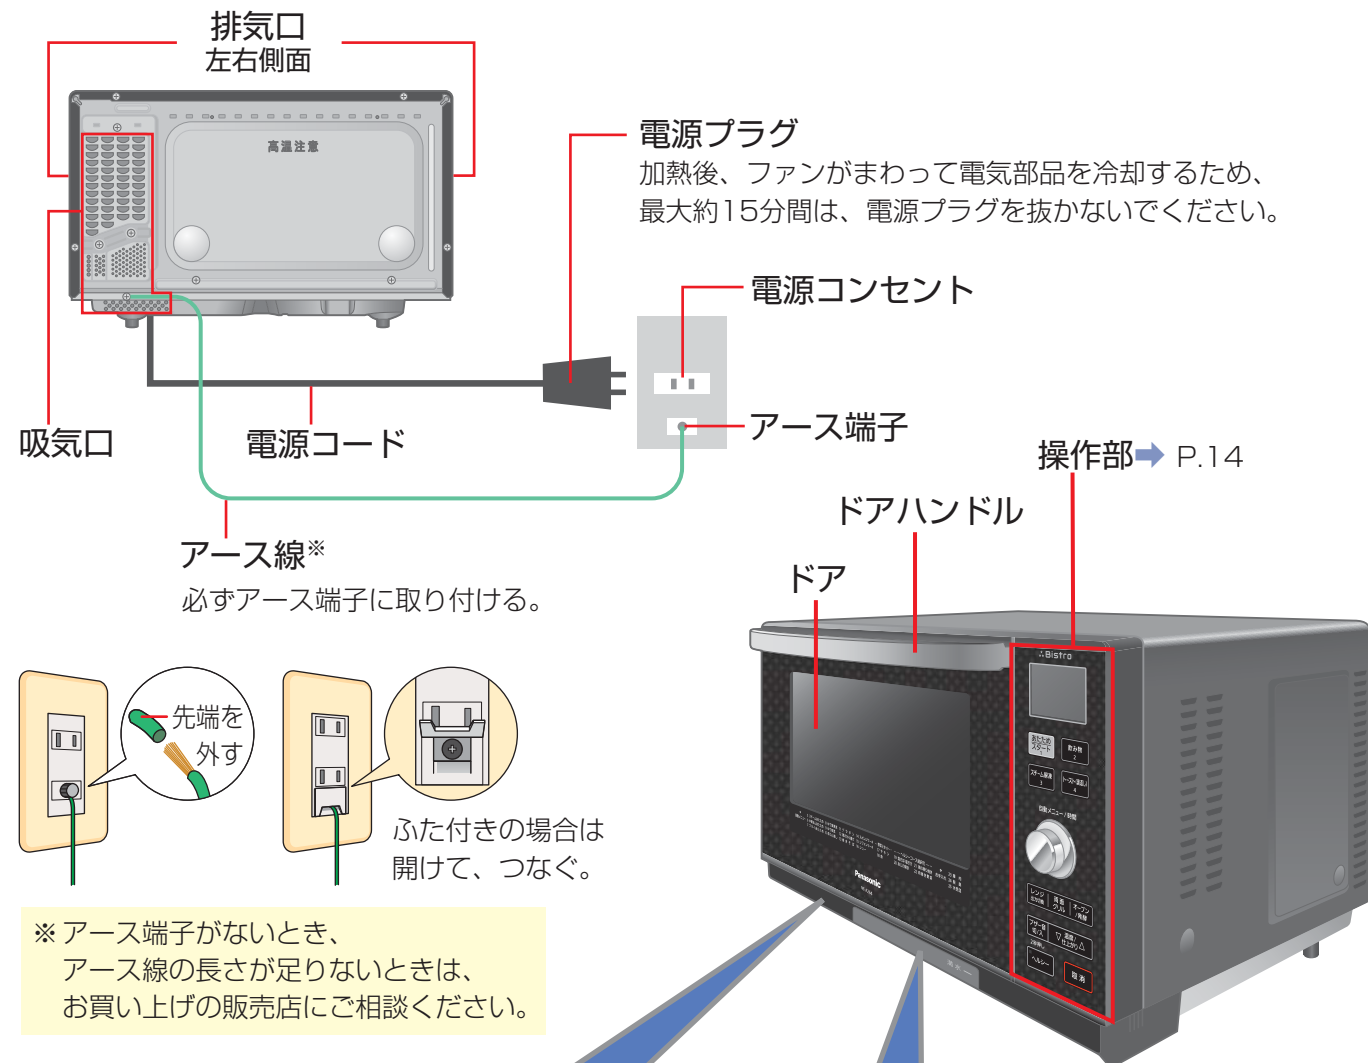

## クリーントレー

食品カスや水滴、スチームの水などを受けるトレイです。

### ■取り付け／取り外しかた

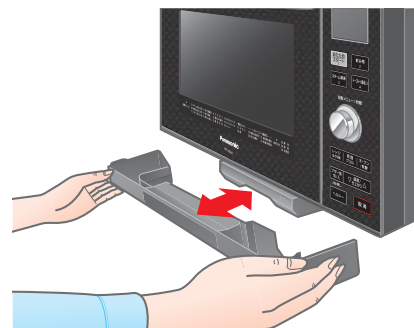


- 水がたまっている場合がありますので、気を付けて外してください。また、取り付け時には奥までしっかりと押し込んでください。

## 給水タンク


スチームを使う調理のとき、給水ふたを開け、「満水」まで水を入れてセットします。

→ P.18

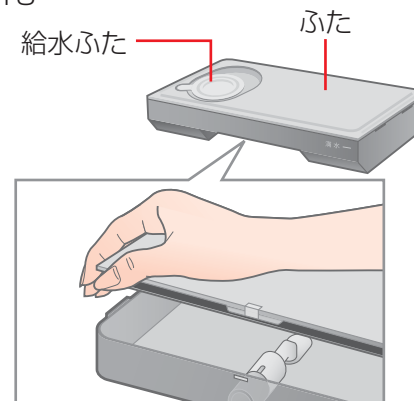

- ふたは外せます。ふたは「ここから開ける」と刻印されている方向から開けてください。

### ■取り付け／取り外しかた

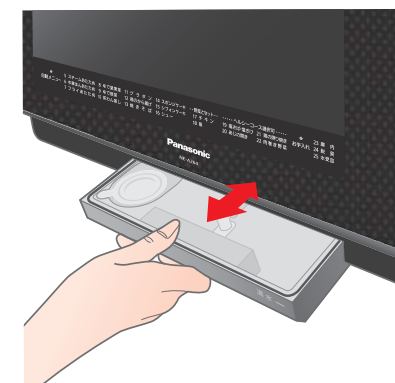

- ふたと給水ふたが確実に閉まっていることを確認してください。
- タンクを水平に持ち、奥に当たるまで差し込みます。


## 水受皿・セラミックカバー

スチーム調理時に、底面に内蔵したヒーターでスチームを発生させます。

### セラミックカバー

- 水受皿への異物の混入や沸とうした湯によるやけど防止のカバーです。
- スチームを使うメニュー以外でも常に下記イラストの状態でお使いください。

### ■取り付け／取り外しかた

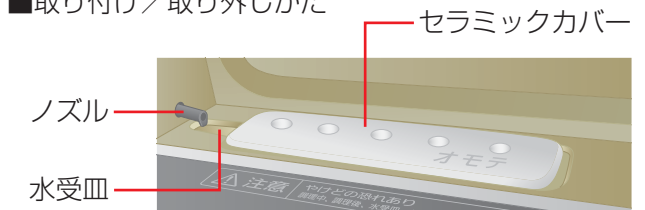

- 取り付けは、「オモテ」を上にして、ゆっくり置く。
- 取り外しは、十分に冷めてから、右横にすべらせるように外す。(陶器製のため、落とすと割れます)

# 各部の名前

操作部

## 表示部

自動のメニュー番号や仕上がり調節、温度や時間などを表示します。

## あたため・スタートボタン

調理をスタートする／再スタートする

- 「1 あたため」→ P.22
- 「お好み温度」→ P.24

## スチーム解凍ボタン

- 「3 スチーム解凍」→ P.30
- 給水経路にたまる水を抜きたいとき→ P.48

## 自動メニュー/時間ダイヤル

- 自動メニューを選ぶ→ P.21
- 手動調理などで時間を合わせる

## レンジボタン

→ P.36

## ブザー音 切/入ボタン

→ P.15

## ヘルシーボタン

自動メニュー19～22でヘルシーコースが選べます。  
→ P.34



## 「M」が表示されているとき

店頭用モードのため、調理できません。

### 【解除方法】

- ①「レンジ」ボタンを押す。
- ②「1 あたため・スタート」ボタンを4回押す。
- ③「取消」ボタンを4回押す。

## 飲み物ボタン

→ P.28

## トーストボタン

途中、裏返しが必要です。  
→ P.64

## 両面グリルボタン

- 「両面グリル」→ P.42
- 「上面グリル」→ P.42

## オープン/発酵ボタン

- 「オープン」→ P.38、40
- 「発酵」→ P.40

## 温度/仕上がりボタン

- お好み温度に合わせる→ P.24
- オープン調理の温度設定時→ P.39、41
- 自動調理メニューの仕上がりを変える→ P.19、35

## 取消ボタン


### ■操作を取り消す／調理を中止するとき

調理中にできばえを見たいときは、このボタンを押さずに、ドアを開けて確認します。  
ドアを閉め、「スタート」ボタンを押すと、調理を再開します。

## ドアパネル

5 スチームあたため	8 ゆで葉果菜	11 グラタン	14 スポンジケーキ	・・野菜とセット・・	.....ヘルシーコース選択可.....	◆	23 庫内	
6 中華まんあたため	9 ゆで根菜	12 鶏のから揚げ	15 シフォンケーキ	17 チキン	19 塩さば・塩ざけ	21 鶏の照り焼き	お手入れ	24 脱臭
7 フライあたため	10 茶わん蒸し	13 焼きそば	16 シュー	18 魚	20 あじの開き	22 肉巻き野菜	25 水受皿	

## 自動メニュー/時間

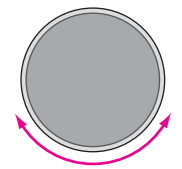

### ダイヤルをまわして

「自動メニュー 5～22」「お手入れ 23～25」を選びます。

表示部にメニュー番号が表示されます。

また、19～22でヘルシーコースを選ぶ場合は「ヘルシー」ボタンでも選べます。

- 手動調理…この取扱説明書内では、「レンジ」ボタンや「両面グリル」ボタン、「オープン/発酵」ボタンを使ってレンジの出力やオープンの温度、加熱時間などを設定して調理することを「手動調理」として説明しています。

## ■自動電源オフ機能

しばらく操作をしなかったとき、または、加熱後しばらくすると自動で電源が切れます。(「0」表示が消える)  
電源が切れる時間は調理したメニューなどにより異なります。(約2～15分)

## ■電源を入れるには

通常は、電源プラグを差し込むと電源が入ります。  
自動電源オフ時は、ドアを開閉すると電源が入ります。(表示部に「0」と表示します)

### お願い

加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、最大約15分間は電源プラグを抜かないでください。

## ■ブザー音を消したいときは

加熱終了音、取り出し忘れ防止音、予熱終了音<sup>※1</sup>、「U50」表示<sup>※2</sup>等のブザー音が消せます。

### ブザー音を消すとき



2秒間押す

表示部に  が表示される

### ブザー音を鳴らすとき



2秒間押す

表示部から  が消える

## ブザー音を消すと

- トーストの裏返しブザーも鳴りません。→ P.64
- 「U50」<sup>※2</sup>以外の異常表示時のブザー音は消えません。

※1 予熱終了音は「オープン」や自動メニュー「14 スポンジケーキ」「15 シフォンケーキ」「16 シュー」の予熱のあるメニューで鳴ります。

※2 「U50」: 庫内の温度が高いときに表示  
「U50」について→ P.55



# 使える容器・使えない容器


## 加熱の種類

## 使える容器

## 使えない容器

### レンジ

800～150W  
300Wスチーム

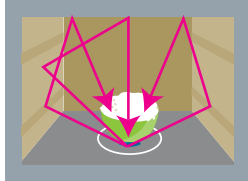

レンジ加熱  
(300Wスチームは)  
レンジとスチーム

### 警告

- ❌ 直接「1 あたため」ボタンを押してあたためるとき、自動メニューの「8 ゆで葉果菜」、「9 ゆで根菜」ではふた、およびふた付きの容器は使用しない  
容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、食品が発煙や発火するおそれがあります

○ 陶器、磁器、耐熱ガラス




- ただし、次の器は使えません。
  - 金銀模様の器(火花が出る)
  - 色絵の付いた器(はげる)
- 高温になる料理は、急熱・急冷に強い耐熱ガラス製容器をお使いください。

○ 耐熱140℃以上のプラスチック、ラップ、シリコン容器



- ただし、次の物は使えません。
  - 熱に弱い「ふた」に注意
  - 油脂や糖分の多い食品(高温になる)
  - 密閉したふたや袋
  - 「電子レンジ使用可能」表示のない容器

### 両面グリル

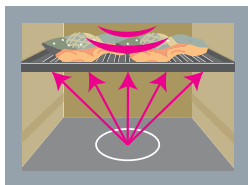


レンジ+ヒーター加熱

○ 陶器、磁器、耐熱ガラス

- ただし、次の器は使えません。
  - 金銀模様の器(火花が出る)
  - 色絵の付いた器(はげる)
- 高温になる料理は、急熱・急冷に強い耐熱ガラス製容器をお使いください。



### オーブン/発酵、上面グリル

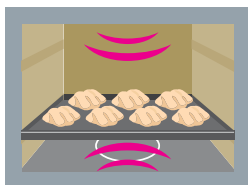

ヒーター加熱


(発酵はヒーターとスチーム)  
(グリルは上ヒーターのみ)

○ 陶器、磁器、耐熱ガラス



- 高温になる料理は、急熱・急冷に強い耐熱ガラス製容器をお使いください。

○ 金属容器、アルミホイル、金ぐし、シリコン容器\*

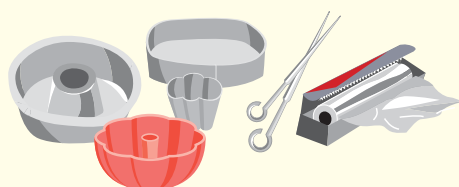

- 取っ手が樹脂の物は溶けるため使えません。
- ※シリコン容器は、オーブン/発酵のみで使えます。容器に記載された耐熱温度以下でお使いください。上面グリルでは使えません。

❌ 金属容器、アルミホイル、金ぐし



- 付属の角皿、金あみや金属製の焦げ目付け皿なども使えません。  
→安全上のご注意 P.8

❌ 耐熱140℃未満のプラスチック



- 高温になり、溶けます。


❌ ポリエチレン、メラミン、フェノール、ユリア樹脂

- 電波で変質します。

❌ オープンやグリル用以外のプラスチック、ラップ

❌ 金属容器、アルミホイル、金ぐし、シリコン容器


- 付属の角皿、金あみや金属製の焦げ目付け皿なども使えません。  
→安全上のご注意 P.8

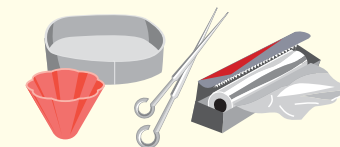

❌ オープンやグリル用以外のプラスチック、ラップ



❌ 漆器

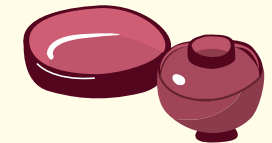

- 塗りがはげたりひび割れたりします。

❌ 耐熱性のないガラス



- カットガラスや強化ガラスも溶けたり、割れたりします。

❌ 紙製品や木、竹製品



- 市販の発熱体を使用した容器などで加熱すると、異常高温になり、安全機能が働いて自動的に動作を停止することがあります。
- 針金を使っている物は燃えやすくなります。
- 耐熱加工されているクッキングシートやオープンシートなどはパッケージの耐熱温度に従って使うことができます。

# 使いこなしのポイント

準備するとき	食品を入れるとき	設定するとき	加熱したあとは
 <p>■スチームを使うときは</p> <h2>給水タンクに、満水まで水を入れる</h2> <p>①給水タンクを取り出す。</p> <p>②給水ふたを開け、「満水」まで水を入れてセットする。</p>  <p>③給水ふたをしっかりと閉め、タンクを水平に持ち、奥に当たるまで差し込む。 (斜めに持つと水漏れすることがあります)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●水は、毎回入れ替えてください。</li> <li>●塩素消毒されている水道水をおすすめします。カビや雑菌が発生しやすくなるため、次の水を使うときは、毎回給水タンクを洗ってください。</li> <li>●浄水器の水</li> <li>●アルカリイオン水</li> <li>●ミネラルウォーター</li> <li>●井戸水など</li> </ul> <p>(硬度の高い水は、水受皿(→P.13)が白くなることがあります)</p> <li>●調理後は、クリーントレーにたまった水を、毎回捨ててください。</li> <li>●タンクへの給水忘れを防ぐために、スチーム使用のメニューを選ぶと、表示部に「水確認」を点滅表示します。タンクに水が入っていても表示します。加熱をスタートすると表示は消えます。</li>	 <p>■食品を用意して</p> <h2>食品は、容器に入れて庫内中央に置く</h2>  <p>この円を目安に中央に置いてください。</p> <p>加熱方法によっては、付属のグリル皿や角皿が必要です。→P.10</p> <p>■あたためや解凍などをするとき</p> <h2>庫内が熱いときは手動を使う</h2> <p>ヒーター加熱後、レンジの連続使用後など、庫内が熱いときは赤外線センサーがうまく働かず「U50」を表示することがあります。「取消」ボタンを押して「レンジ」ボタンで調理できます。加熱時間の目安 → P.44 「U50」について → P.55</p> <div data-bbox="831 1596 1320 1890"> <p><b>異常ではありません!</b></p> <p>スチーム使用時は…</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●蒸気がドアの周囲から少しもれることがあります。</li> <li>●終了後、庫内底面や側面に湯または水滴がたまることがあります。冷めてからふきんなどでそのつどふき取ってください。</li> </ul> </div>	 <h2>メニューを選ぶ</h2> <p>■メニューを選ぶとき</p> <p>直接「1 あたため・スタート」ボタンを押すと、すぐにあたためがスタートします。 (例: レンジのとき)</p>  <p>押して出力を選ぶ    時間を合わせる    スタートする</p> <p>■スタート後、温度や仕上がりを変えたいときは</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>●直接「1 あたため」ボタンを押してあたためるときや「2 飲み物」ボタンのときは、表示部の「℃」が点滅中(約14秒間)に、ボタンを押して温度を変更できます。</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>●「2 飲み物」ボタン以外の自動メニューは、仕上がり調節表示が点滅中(約14秒間)に、ボタンを押して仕上がりを変更できます。</li> </ul> 	<h2>加熱したあとは</h2> <p>■取り出すときは</p> <h2>熱いので気を付ける</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>●グリル皿や角皿は、必ず付属のミトンの白い面を手のひら側にして、両手で取り出してください。(安全上のご注意 → P.9)</li> <li>●庫内に取り忘れがあると、「ピーピー」と2分おきにブザーが鳴ります。(6分間)</li> <li>●あたためなどで熱くなった容器は、ふきんなどを使って、取り出してください。</li> </ul> <p>■加熱が足りないときは</p> <h2>追加加熱してください</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>●追加できる時間 <ul style="list-style-type: none"> <li>●自動メニュー: 最大10分まで</li> <li>●手動メニュー: 各使いかたのページの最大設定時間をご覧ください。</li> </ul> </li> <li>●表示部の「秒」の点滅が消えたときは、各使いかたのページを見ながら、再度加熱してください。</li> <li>●加熱終了後、表示部の「秒」の点滅中に追加時間を合わせて「1 あたため・スタート」ボタンを押します。</li> <li>●表示部の「秒」の点滅時間(工場出荷時6分間)を変更できます。</li> </ul> <p>1～6分の設定が可能</p> <p>加熱終了後、表示部の「秒」の点滅中(1～6分間)に時間を合わせて追加加熱ができます。</p> <p>OFF</p> <p>加熱終了後、追加加熱はできません。手動で時間を合わせて加熱してください。</p> <p>■設定のしかた</p> <p>初期画面の状態で「取消」ボタンを2秒間押し、ピッと鳴ったら5秒以内に▼ボタンを連続で5回押します。</p>   <p>▼ボタンを押すごとに、1～6分間の設定とOFFの設定ができます。</p> <p>あたため スタート (1度押す)    3秒後、初期画面に戻ります。</p>



加熱のしくみ

レンジ

加熱方法

800~150W  
レンジ加熱

300Wスチーム  
レンジ+スチーム加熱

加熱のしくみ

電波の作用で、食品の水分子が激しく衝突し合い摩擦熱を起こします。その結果、食品の表面と内部がほぼ同時に加熱されます。

■電波の性質

食品や水分には吸収。

陶器やガラスは透過。

金属には反射。

水受皿底面に内蔵されたスチームヒーターを加熱してスチームを発生させ、電波とスチームで食品を加熱し、しっとりふくら仕上げます。

メニュー例：キャベツのさっぱりサラダなど

●スチームは、スタートして約40秒後に発生します。

●調理時はスチームを発生させるため、ふた(ラップ)はしないで加熱します。

グリル

両面グリル

レンジ+ヒーター加熱

上面グリル  
ヒーター加熱

電波と上ヒーターで食品を加熱します。裏返しの手間なく焼けます。

メニュー例：ハンバーグ・焼き豚・チキンライスなど

●両面グリルの加熱時間は、料理レシピ編の加熱時間を参考にしてください。設定を長くしすぎると、底面が焦げる場合があります。

●焼き色が薄い場合は、様子を見ながら追加加熱してください。

●脂が少ない魚は、焦げ色が付きにくくなります。

●グリル皿に触れていない部分は、焦げ色が付きません。

上ヒーターのみで食品を加熱します。上面の追加加熱ができ、食品の上面のみ焦げ目を付けられます。

メニュー例：トースト・グラタンなどの、上面を焼くときに

オーブン／発酵

オーブン(上段)

ヒーター加熱

オーブン(下段)  
ヒーター加熱

上ヒーターと下ヒーターで加熱します。

メニュー例：スポンジケーキ・シュークリーム・クッキーなど

●加熱中は庫内温度を保つため、ドアの開閉は控えめに。

●加熱後は、焦がさないために、すぐに取り出します。

●焼きムラが気になるときは、加熱途中で、食品の前後を入れ替えます。

●「発酵」はスチームを使用しています。

自動調理メニュー 一覧

メニューに適した加熱方法と時間を自動でコントロール。  
メニューに合わせたあたためやおいしい料理が作れます。  
「自動メニュー19~22」は、「標準コース」または、脂や塩分を落として調理する「ヘルシーコース」を選ぶことができます。  
「ヘルシー」ボタンを押さない場合は、「標準コース」で調理します。

💧：スチーム使用メニューです。  
給水タンクに満水まで水を入れてください。➡ P.18

「1 あたため」ボタン➡ P.22  
「2 飲み物」ボタン➡ P.28  
「3 スチーム解凍」ボタン➡ P.30  
「4 トースト(裏返し)」ボタン➡ P.64

メニュー番号	メニュー名	参照ページ	予熱
5	スチームあたため	P.22	—
6	中華まんあたため <sup>※1</sup>	P.28	—
7	フライあたため	P.30	—
8	ゆで葉果菜	P.32、97	—
9	ゆで根菜	P.32	—
10	茶わん蒸し <sup>※1</sup>	P.82	—
11	グラタン	P.81	—
12	鶏のから揚げ	P.93	—
13	焼きそば	P.83	—
14	スポンジケーキ	P.77	あり
15	シフォンケーキ	P.72	あり
16	シュー	P.69	あり
17	チキン	P.102、103	—
18	魚	P.100、101	—
19	塩さば・塩だけ <sup>※2</sup>	P.89	—
20	あじの開き	P.88	—
21	鶏の照り焼き	P.94、95	—
22	肉巻き野菜 <sup>※2</sup>	P.94	—

※1 個数を選ぶ必要があります。  
※2 「標準コース」はスチームを使用していません。

●お料理をするときは、記載の分量をお守りください。分量を変えると上手にできない場合があります。  
●仕上がりは、食品の状態(大きさ、厚み、鮮度、野菜の季節、肉・魚の脂の多少、保存状態など)によって異なります。

加熱のしくみ／自動調理メニュー 一覧

20

21

# あたためる

あたため／スチームあたため

■付属の角皿は使えません

## スピーディーに

「1 あたため」



調理済みのおかずや  
ごはんなどを、自動で  
すばやくあたためます。


レンジ加熱

### 1 食品を入れる



- 100～500gまで。  
(冷凍ごはんは300gまで)
- 食品により、ラップをする。→ P.27
- ラップをするときはゆったりと。  
(破裂の原因)
- 市販の冷凍食品などの加工食品は、  
パッケージの指示に従う。
- スープやみそ汁はマグカップを  
使わない。(沸とうするおそれ)
- 食品の分量に合った耐熱容器で。
- 冷凍ごはんは耐熱性の平皿などに  
のせて加熱する。


### 2 「1 あたため」ボタンを押す

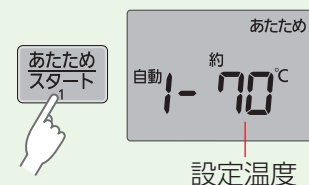

- 現在温度は
  - 約50秒後から表示します。  
(短い時間で終了するときは、  
表示しない場合があります)
  - 0℃未満は表示しません。
  - 「1 あたため」ボタンを押すと  
設定温度が確認できます。  
(約3秒間)

#### ■仕上がり温度を変えるとき

表示部の「℃」が点滅中(約14秒間)に  
ボタンを押して変更できます。

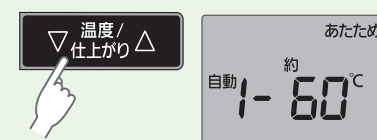

- 45～90℃まで。  
工場出荷時の設定は70℃。  
● 温度の目安 → P.24
- 100gぐらいのごはん、冷凍ごはんは熱めに  
仕上がる場合があります。  
設定温度を60℃に下げた加熱してください。
- メモリー機能  
55～75℃に設定した場合、その温度は  
記憶され、次のあたため時に表示されます。

#### ■加熱不足のときは追加加熱をする

取り出して混ぜたり、並べ替えなどをして  
「レンジ」ボタンの600Wで、様子を見ながら加熱します。  
→ P.44

「U50」の表示が出たら「取消」ボタンを押して  
「レンジ」ボタンの600Wで加熱してください。  
(熱いのでやけどに注意)  
「U50」について → P.55

上手にあたためるために  
P.26の「コツ」を  
必ず読んでください



タンクに満水まで  
水を入れる → P.18

## スチームで しっとり

自動メニュー  
「5 スチームあたため」

スチームで食品の乾燥を  
防いで、しっとり、  
ふっくらあたためます。


レンジ+スチーム加熱

### 1 食品を入れる



- 100～500gまで。  
(冷凍ごはんは300gまで)
- ラップはしない。  
(ただし、冷凍ごはんはラップを  
したままで加熱できます)
- 市販の冷凍食品などの  
加工食品は、パッケージの  
指示に従う。
- 異なる食品は同時に  
あたためられません。

### 2 自動メニュー「5」を選ぶ

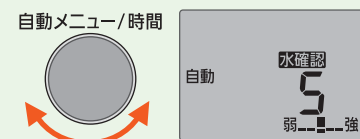

#### ■仕上がりを変えるとき



- 小さな切り身魚や小魚などは、  
脂の具合や形状によってはじけることが  
あるので、「弱」で。
- スタート後も仕上がりの表示が点滅中  
(約14秒間)は、ボタンを押して  
仕上がりを変更できます。

### 3 スタートする



- 残り時間は途中から表示します。  
(短い時間で終了するときは、  
表示しない場合があります)
- 「1 あたため」ボタンより、時間はやや長く  
かかります。

#### ■加熱不足のときは追加加熱をする

表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせて、  
スタートします。  
追加加熱について → P.19

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは取り出して混ぜ、  
「レンジ」ボタンの300Wで加熱します。

「U50」の表示が出たら「取消」ボタンを押して  
「レンジ」ボタンの300Wスチームで加熱してください。  
(熱いのでやけどに注意)  
「U50」について → P.55

#### お願い


調理後、水受皿部(→ P.13)に湯が残ることがあります。  
水受皿部が十分に冷めてからふきんなどでふき取ってください。



# お好み温度に


お好み温度

上手にお好み温度にするためにはP.26の「コツ」を必ず読んでください



■付属の角皿は使えません


−10〜90℃の  
お好み温度に  
「お好み温度」



人肌にしたい  
ベビーフードや、  
カチカチに凍った  
アイスクリームなども  
食べやすくなります。

レンジ加熱


**1** 食品を入れる



●食品により、ラップをする。  
→ P.27


●食品の分量にあった耐熱容器で。

**2** 「温度/仕上がり」ボタンで温度を合わせる

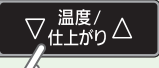

●−10〜90℃まで。  
ボタンを押すと40℃を表示します。

**3** スタートする

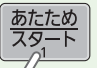


●スタート後に温度変更はできません。

●設定温度が表示されます。

●現在温度は

- 約50秒後から表示します。  
(短い時間で終了するときは、表示しない場合があります)
- 0℃未満は、現在温度を表示しません。
- 「1 あたため」ボタンを押すと設定温度が確認できます。(約3秒間)
- メモリー機能(→ P.23)はありません。

■食品とお好み温度の目安(5℃きざみで合わせられます)

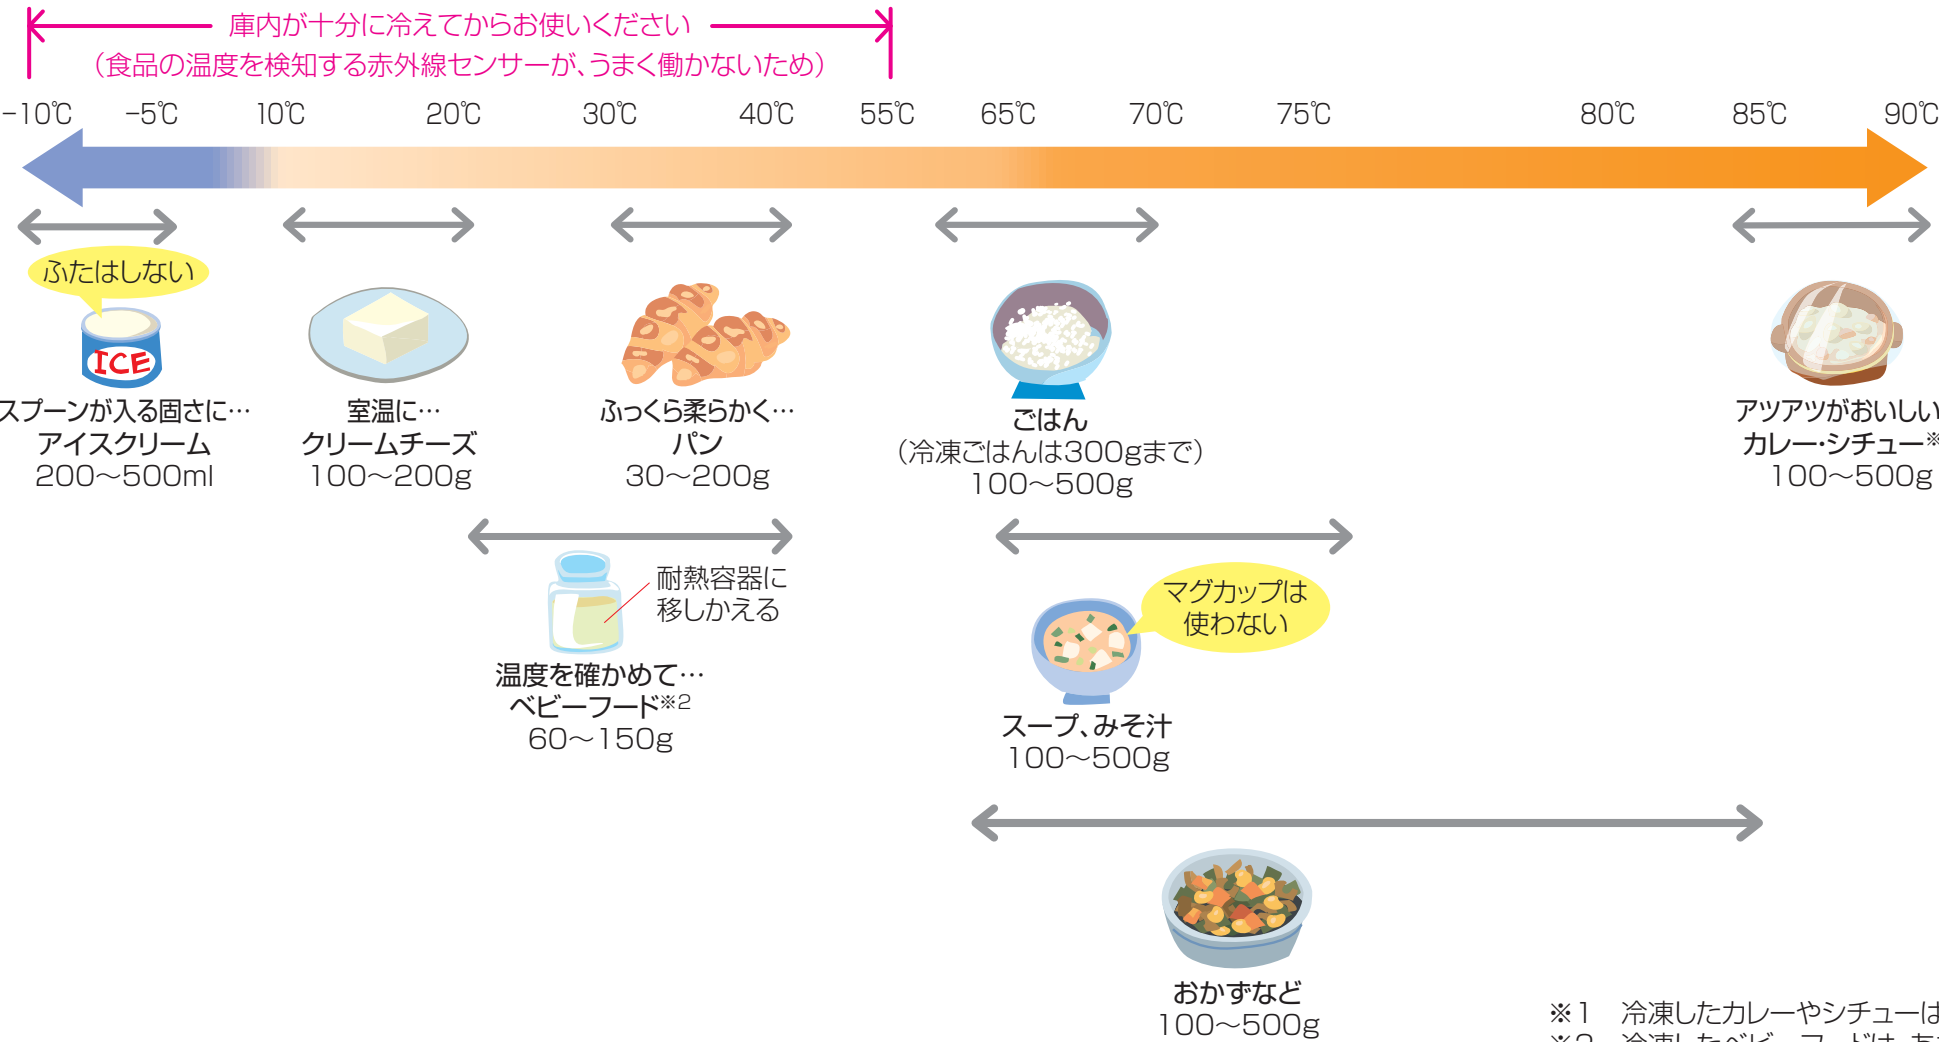

**警告**

「お好み温度」で加熱するときは

- 100g未満の食品は45℃以上であたためない  
赤外線センサーが検知できずに、発煙・発火するおそれがあります  
「レンジ」ボタンで様子を見ながら加熱してください。→ P.44
- 粒入りスープはあたためない  
具が飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります  
ラップをして、「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱してください。→ P.44
- ふた、およびふた付きの容器は使用しない  
容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、食品が発煙や発火するおそれがあります

※1 冷凍したカレーやシチューは、ラップをして「レンジ」ボタンの600Wで加熱後、混ぜてください。→ P.44  
※2 冷凍したベビーフードは、あたためられません。

あたためる

あたためるときの注意とコツ

■以下の食品をあたためるときは、安全上、直接「1 あたため」ボタンを押さないでください（安全上のご注意➡ P.5～7、9）

食 品	加熱方法 または 注意事項
●少量や指定分量以外の食品 ●100g未満の食品(45℃以上に設定の場合) ●ふた・および、ふた付きの容器に入った食品 ➡ 赤外線センサーで正しく検知できず、加熱しすぎによる発煙・発火のおそれ ●油脂の多い液体(バター、生クリーム、オリーブオイルなど) ●粒入りのスープ ➡ 突然沸とうして飛び散るおそれ	●油脂の多い液体、粒入りスープはラップをして、「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する ➡ P.44 ●バターはラップをして、「レンジ」ボタンの500Wで様子を見ながら加熱する
牛乳、コーヒー、お茶、ジュース、水など ➡ 突然沸とうして飛び散るおそれ	「2 飲み物」ボタンで加熱する ➡ P.28
お酒 ➡ 突然沸とうして飛び散るおそれ	「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する ➡ P.44
●割りほぐしていない卵、ゆで卵(殻付き・殻なし) ●ぎんなん、くりなど殻や膜のある食品 ●ふた・せんなどを閉めた容器、ビン、密閉状態の食品 ➡ 破裂によるけがのおそれ	●卵は割りほぐす ●殻・膜には割れ目を入れる ●ふた・せんは外す(レンジ用のふたはすき間をあける) 「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する ➡ P.44
お弁当 ➡ 容器が変形するおそれ	ふたやラップを外し、ゆで卵・アルミケース・調味料は取り出す 「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する ➡ P.44

■直接「1 あたため」ボタンを押すと上手にあたためられない食品

食 品	加熱方法 または 注意事項
中華まん ➡ 皮が固くなったり、具が熱くなりすぎたりします	自動メニューの「6 中華まんあたため」で加熱する ➡ P.28
フライ・天ぷら ➡ カリッとあたたまりません	自動メニューの「7 フライあたため」で加熱する ➡ P.30
クリームチーズ、アイスクリーム ➡ 溶けます	●「温度/仕上がり」ボタンを押して温度を合わせ、「お好み温度」機能で加熱する ➡ P.24 ●パンは、「レンジ」ボタンの600Wでも加熱できます ➡ P.44
ベビーフード、介護食 ➡ 熱くなりすぎるおそれ	
パン ➡ 固くなります	
500gを超える食品、冷凍カレー、冷凍パン、市販の冷凍食品・加工食品 ➡ うまくあたたまりません(加熱ムラ)	市販の食品はパッケージの指示に従う 「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する ➡ P.44
乾干物・ポップコーン・冷凍ゆで野菜 ➡ 加熱しすぎになります	「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する ➡ P.44
いかなどのはじけやすい食品	「レンジ」ボタンの300Wで様子を見ながら加熱する ➡ P.44

■あたためるときにコツが必要な食品

食 品	加熱方法 または コツ
カレー、シチュー	具がはじけるため、必ずラップをして深めの耐熱容器に入れ、85～90℃に設定する また加熱後、必ず混ぜる
たれのかかった食品 おかず、汁物	たれが飛び散るおそれがあるため、必ずラップをする 赤外線センサーをうまく検知させるため、広口で浅めの耐熱容器を使う
分量に合わない器に入れた食品	食品の分量に合った耐熱容器であたためる

■次の食品は、2品以上で同時にあたためないでください。

- 分量や温度に差がある食品  
●ごはんとかレーなど、仕上がり温度が異なる食品  
●から揚げやしゅうまいなど、小さくて油を多く含む食品
- ソース・たれのかかった食品  
●みそ汁やスープなどの汁物と、ごはんやおかずなどの食品  
●1つが、300gを超える食品

■ラップをする／しないのコツ




●蒸し物  
●冷凍した食品 など



- 水分を逃がさずしっとりさせたい食品や、はじけやすい食品など。
- しゅうまいなどの蒸し物
- カレー・シチュー
- 煮魚
- たれがかかった食品
- 冷凍ごはん(お皿にのせる)
- 冷凍食品(フライを除く)

※スチームを使ったあたためでも、カレー・シチューのあたため時にはラップをしてください。

ラップはできるだけ食品に添わせましょう  
ラップが浮いていると、赤外線センサーが食品の温度をうまく検知できず、上手にあたためられないことがあります。  
容器をゆったりとおおい、食品に添わせます。



●焼き物  
●揚げ物  
●いため物  
●汁物 など



- 水分を逃がしてパリッとさせたい食品や、十分に水分のある食品など。
- ごはん
- みそ汁・スープ\*
- 野菜いため
- 焼きそば
- ハンバーグ
- 焼き魚
- フライ・天ぷら
- 肉じゃが

※粒入りのスープはラップをしてください。

ラップの重なりは下にしましょう  
重なりを上にとすると上手にあたたまりません。



あたためる（あたためるときの注意とコツ）



食品の量と置きかたに注意しましょう



警告



飲み物を加熱しすぎない(突沸に注意)  
加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります  
●自動であたためる場合、必ず、本ページの記載に従い、「2 飲み物」ボタンで、杯数を合わせて加熱する。

突沸



■付属の角皿は使えません

牛乳や  
コーヒー  
などを

「2 飲み物」



牛乳、コーヒー、お茶、  
ジュース、水など


レンジ加熱

1 飲み物を置く



- 広口で背の低い容器を使う。
- 容器の8分目まで入れる。
- 加熱の前後は、必ず混ぜる。
- 2杯以上は、分量をそろえる。

■個数に合わせた置きかたがあります (中央に寄せて置く)

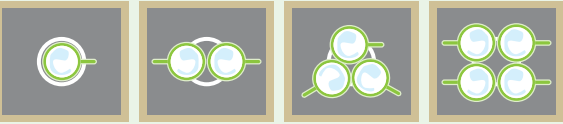


- 容器を端に置かないでください。沸とうのおそれがあります。

2 「2 飲み物」ボタンを押して、  
杯数を合わせる



- 「2 飲み物」ボタンでお酒はあたためられません。「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながらあたためてください。

3 スタートする



■仕上がり温度を変えるとき



- 35～70℃まで。工場出荷時の設定は60℃。
- 飲み物の種類や、容器の形状によって仕上がりが変わるため、お好みに合わせて仕上がり温度を調節してください。
- スタート後も表示部の「℃」が点滅中(約14秒間)は、ボタンを押して仕上がり温度を変更できます。ただし、杯数設定の変更はできません。
- 変えた温度は記憶され、次回のあたため時に表示します。杯数は記憶されませんので、そのつど設定してください。

- 現在温度は約50秒後から表示します。「2 飲み物」ボタンを押すとメニュー番号と杯数を表示し、その後、設定温度が確認できます。(約3秒間ずつ表示)

■加熱不足のときは追加加熱をする  
連続で加熱したときなど、ぬるめに仕上がる場合があります。「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱します。  
→ P.44

「U50」の表示が出たら「取消」ボタンを押して「レンジ」ボタンの600Wで加熱してください。(熱いのでやけどに注意)  
「U50」について → P.55

タンクに満水まで  
水を入れる → P.18

中華まんを  
フワッと  
しっとり

自動メニュー

「6 中華まんあたため」

市販の中華まんを、  
フワッとしっとり  
仕上げます。

レンジ+スチーム加熱


(加熱時間の目安 冷蔵4個: 約8分、冷凍4個: 約12分)

1 食品を入れる




- ふたやラップはしない。
- 平皿にのせる。
- 手作りの物はうまくあたたまりません。

■個数に合わせた置きかたがあります

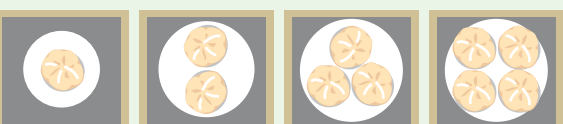


2 自動メニュー「6」を選び、  
個数を合わせる

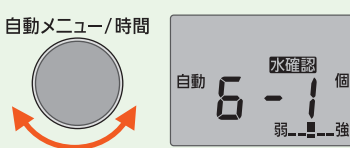

- 冷蔵庫または、冷凍庫で保存した中華まんのあたために。
- 分量は一度に1～4個まで。
- 1個の重さ は70～120gまで。

3 種類や大きさ、重さに合わせて仕上がりを選ぶ(5段階)

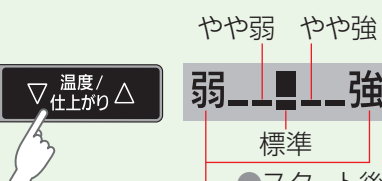

- スタート後も仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)は、ボタンを押して仕上がりを変更できます。

	弱	やや弱	標準	やや強	強
中華まん	—	—	小	中	大
目安重量	70～120g				
あんまん	小	中	大	—	—
目安重量	70～120g				

- 室温の中華まん・あんまんなは熱めに仕上がりますので、「仕上がり」ボタンで上表より1～2段階弱めに設定してください。
- 70g未満や120gを超える中華まん・あんまんのあたためはうまくできません。「レンジ」300Wスチームで様子を見ながら加熱してください。

4 スタートする



■加熱不足のときは追加加熱をする  
連続で加熱したときなど、ぬるめに仕上がる場合があります。加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせて、スタートします。  
追加加熱について → P.19

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、「レンジ」ボタンの300Wスチームで、様子を見ながら加熱します。

■手動であたためるとき  
「レンジ」ボタンの300Wスチームで、加熱時間を合わせます。→ P.45

あたためる

揚げ物

解凍する


■付属の角皿は使えません

タンクに満水まで  
水を入れる→ P.18

フライや  
天ぷらを  
カリッと

自動メニュー  
「7 フライあたため」


調理済みのフライや  
天ぷらなどを、サクッと  
揚げたてのように  
あたためます。

  
グリル皿

レンジ+ヒーター  
+スチーム加熱

(加熱時間の目安 4個: 約9分)

1 食品を入れる

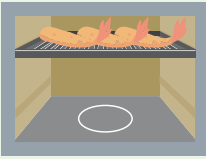
  
(上段)

●分量は100～600gまで。  
●ラップはしない。  
●種類の違う食品を同時に  
あたためるときは、厚みと  
重さをそろえる。  
●食品はグリル皿に直接のせる。  
(オーブンシートも使えます)


お願い

●アルミホイルは火花が出るので、  
使えません。  
●冷凍した揚げ物はあたためられません。

2 自動メニュー「7」を選ぶ

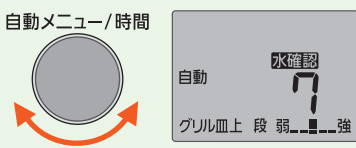  
自動メニュー/時間


3 食品の温度や重さに合わせて仕上がりを選ぶ(5段階)

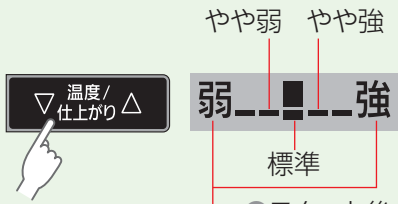  
温度/仕上がり  
やや弱 やや強  
弱 標準 強  
●スタート後も仕上がりの表示が点滅中  
(約14秒間)は、ボタンを押して  
仕上がりを変更できます。

	弱	やや弱	標準	やや強	強
室温	100～200g	200～350g	350～600g	—	—
冷蔵庫で 保存したとき	—	100～200g	200～350g	350～600g	—

●かき揚げは焦げやすいので、必ず様子を見ながら加熱してください。  
●冷蔵庫で保存した場合は、ぬるめに仕上がることがあります。  
様子を見ながら追加加熱してください。

4 スタートする

  
あたため  
スタート

●天ぷらなどの底面がべたつくときは、  
キッチンペーパーなどで油分を  
取ってください。  
■加熱不足のときは追加加熱をする  
加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中  
(6分間)に追加時間を合わせて、  
スタートします。  
追加加熱について→ P.19  
表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えた  
ときは、「両面グリル」ボタンの  
「上面グリル」で様子を見ながら  
加熱します。

タンクに満水まで  
水を入れる→ P.18

肉や魚を  
解凍する

「3 スチーム解凍」


  
スチーム解凍  
3

冷凍庫で保存していた  
肉や魚を、スピーディーに  
自動で解凍します。

レンジ+スチーム加熱

冷凍庫から出してすぐに解凍してください。

1 食品を入れる


  
庫内中央に

●発泡スチロールのトレーのまま  
入れる  
●ラップはしない。  
●トレーがなければ、耐熱性の平皿で。  
●分量は100～500gまで。  
●100g、500g、さしみは仕上がりを  
変えます。

	仕上がり
100g	やや弱
500g	やや強
さしみ	弱


●肉の細切り、いかに切り目を入れる  
など包丁で切れる固さにするときは  
「弱」で解凍してください。  
●薄い・細い部分にアルミホイルを  
巻くと変色や煮えを防ぐことが  
できます。

2 「3 スチーム解凍」ボタンを押す

  
スチーム解凍  
3


●形状や開始温度によって、部分的に  
煮えることがあります。

■仕上がりを変えるとき(5段階)

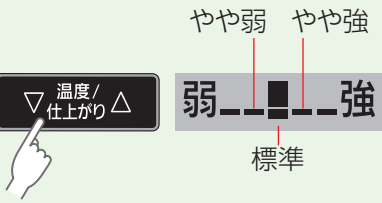  
温度/仕上がり  
やや弱 やや強  
弱 標準 強


●スタート後も、仕上がりの表示が  
点滅中(約14秒間)は、ボタンを  
押して仕上がりを変更できます。

3 スタートする

  
あたため  
スタート

■加熱不足のときは追加加熱をする  
加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)  
に追加時間を合わせて、スタートします。  
追加加熱について→ P.19  
表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、  
「レンジ」ボタンの150Wで様子を見ながら  
加熱します。  
■手動で解凍するとき  
「レンジ」ボタンの150Wで  
加熱時間を合わせます。→ P.44  
「U50」の表示が出たら  
「取消」ボタンを押して「レンジ」ボタンの  
150Wで解凍してください。  
(熱いのでやけどに注意)  
「U50」について→ P.55

スチーム解凍では、  
赤外線センサーをうまく  
働かせるために、庫内は  
十分に冷まし、水滴などが  
付いているときは  
ふき取ってください



■まず上手な冷凍から!  
●新鮮な食材を選びましょう。  
●薄く(3cm以内)、平たく、重ねずに厚みをそろえてください。  
●1回分ずつ(約300gまで)に分けてください。  
●ラップでしっかり密封してください。  
■次のような食品は、上手に解凍できません。  
●冷凍庫から出して長い間放置した食品。  
●冷凍庫から冷蔵庫へ移した食品。  
●分量が100g未満の食品。  
→「レンジ」ボタンの150Wで様子を見ながら解凍します。  
→ P.44  
●ゆでて冷凍した野菜。  
→「レンジ」ボタンの600Wで時間を合わせて解凍します。  
→ P.44

あたためる(揚げ物) / 解凍する(スチーム解凍)



■付属の角皿は使えません

### 葉果菜を

自動メニュー  
「8 ゆで葉果菜」

ほうれん草、ブロッコリー  
などの葉果菜をゆでます。

レンジ加熱

〈葉菜〉100～500gまで(ほうれん草や小松菜などは300gまで)

●ほうれん草、小松菜

- 葉と茎を交互に重ねる
- 太い茎には十文字に切り込みを入れる



→ 加熱後、流水にさらし、アクを取る。

●キャベツ

- 固い芯を取る
- 大きさをそろえて切る




●グリーンアスパラガス

- 穂先と根元を交互に重ねる
- 加熱後、手早く冷水にとる。



耐熱性の  
平皿に  
並べてから…

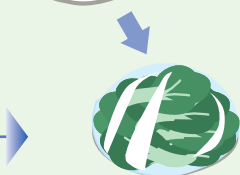

皿から  
はみ出さない  
ようにラップを  
かける

- 容器に水をはって加熱しない
- 洗ったときの水分は残しておく
- ラップは、何重にもおおわない
- ラップは容器とのすき間があかないようにゆったりと包み込む

〈果花菜〉100～500gまで

●なす、かぼちゃ

- 大きさをそろえて切り、塩水につける



- 大きさをそろえてやや厚めに切る



●ブロッコリー、カリフラワー

- 小房に分け、塩水につける



耐熱性の  
平皿に  
並べてから…



ラップを  
かける

- 容器に水をはって加熱しない
- 洗ったときの水分は残しておく
- ラップは、何重にもおおわない

### 根菜を

自動メニュー  
「9 ゆで根菜」

じゃがいも、大根などの  
根菜をゆでます。

レンジ加熱

〈根菜〉100g～1kgまで(にんじん、大根は500gまで)

→ 加熱後は、ムラ解消のため約5分蒸らしてください。

●にんじん

- 輪切り、いちよう切りに




●大根

- 厚さ2～3cmの輪切りに(重ねないで皿にのせる)



●じゃがいも、さつまいも、さといも

- そのまま洗って使う
- 切って使うときは、皮をむき大きさをそろえる(重ねないで皿にのせる)

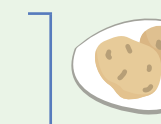

耐熱性の  
平皿に  
並べてから…




ラップを  
かける

- 容器に水をはって加熱しない
- 洗ったときの水分は残しておく
- ラップは、何重にもおおわない
- 根菜は、加熱後約5分間蒸らす(ムラ解消のため)

## 1 食品を入れる




(食品の置きかた)

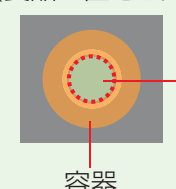

- 食品は底面のイラストの上に置く。
- 次の場合、「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する。→ P.44
- 100g未満のとき
  - 大きめ、厚めに切ったとき

## 2 自動メニュー「8」または「9」を選ぶ

手順 3 へ

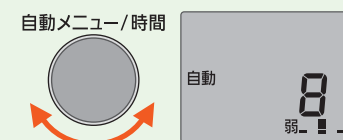


■仕上がりを変えるとき(3段階)



- スタート後も、仕上りの表示が点滅中(約14秒間)は、ボタンを押して仕上がりを変更できます。
- 季節や野菜の状態により仕上りが異なります。

## 3 スタートする



根菜は、加熱後約5分  
蒸らしてください。  
(ムラ解消のため)

■加熱不足のときは追加加熱をする

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱します。  
追加加熱について→ P.19

- 取り出すときは皿が熱くなっているので、ふきんなどを使って、取り出してください。
- アクの強い野菜は、加熱前や加熱後、水にさらしてアク抜きをしてください。
- 彩りをよくしたいときは、加熱後流水にさらして色止めをしてください。

## 警告



- ふた、およびふた付きの容器は使用しない  
容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、食品が発煙や発火のおそれがあります
- 次の場合、自動で加熱しない
  - 100g未満の野菜  
発煙や発火のおそれがあります
  - 薄く切った物、小さく切った物(にんじんやミックスベジタブルなど)  
火花が出て焦げることがあります
 → 「レンジ」ボタンで様子を見ながら加熱してください。

# 自動メニューで調理する

■自動メニューの基本的な使いかた

## 予熱なしメニュー

「自動メニュー 5～13、  
17～22」

※メニュー番号19～22は、  
ヘルシーコースも選べます。  
→ 下記参照

(例 自動メニュー:「10 茶わん蒸し」4個のとき)

### 1 メニュー番号や個数などを選ぶ




●茶わん蒸しは個数を選びます。

### ■仕上がりを変えるとき



ボタンを押す(3または5段階に調整できます)  
スタート後も仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)は、  
ボタンを押して仕上がりを変更できます。

### 2 スタートする




## 予熱ありメニュー

「自動メニュー 14～16」

(例 自動メニュー:「14 スポンジケーキ」のとき)

### 1 メニュー番号を選ぶ 2 予熱をスタートする


(角皿・食品を入れずに、  
庫内をあたためます)



●予熱スタートから約50分間  
予熱を保持します。

予熱中は、省エネのため  
庫内灯を消しています。


(ピーピーと5回鳴って予熱完了)

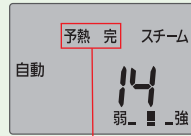

「予熱完」と表示されます

ブザー音設定が「切」のときは、  
予熱完了ブザーは鳴りません。  
各メニューの予熱時間を参考に  
予熱完了の表示をご確認ください。  
ブザー音設定について → P.15

### 3 予熱が完了したら、食品を入れ スタートする



### ■仕上がりを変えるとき



ボタンを押す(3段階に調整できます)  
スタート後も仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)は、  
ボタンを押して仕上がりを変更できます。

脂や塩分を減らして  
「ヘルシーコース」で  
「自動メニュー 19～22」

「ヘルシーコース」は、2通りの  
選びかたがあります。

■メニューを選んでから、そのメニューを「ヘルシーコース」にすると

### 1 「19～22」を選び、「ヘルシー」ボタンを押す



■「ヘルシー」ボタンで選ぶとき

### 1 「19～22」を選ぶ



●「ヘルシー」ボタンを押してから、ダイヤルでも選べます。

### ■仕上がりを変えるとき



ボタンを押す(3段階に調整できます)  
スタート後も仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)は、  
ボタンを押して仕上がりを変更できます。

### 2 スタートする






# レンジで加熱する

レンジ

■レンジの出力を使い分けましょう

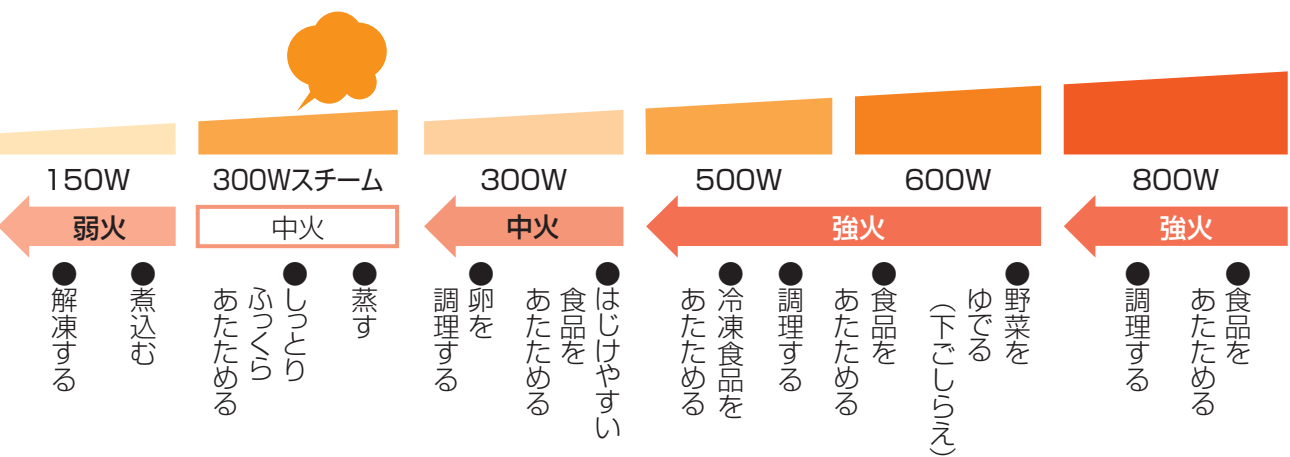

■付属の角皿は使えません

**レンジ**  
「800～150W」  
あたためなど、自分で出力や時間を設定して、加熱します。

**レンジ加熱**

タンクに満水まで水を入れる→ P.18

**「300Wスチーム」**  
酒蒸しなど、レンジ加熱にスチームを足して、しっとりと加熱します。

**レンジ+スチーム加熱**

**強火と弱火を組み合わせる**  
「連動調理」  
かぼちゃの煮物など、最初に強火でひと煮たちさせ、弱火で煮込む料理に使います。

**レンジ加熱**

**1 食品を入れる**  
庫内中央に

**2 「レンジ」ボタンを押して、出力を選ぶ**  
レンジ出力切換

**3 時間を合わせる**  
自動メニュー/時間

**4 スタートする**  
あたためスタート

●食品により、ふたまたはラップが必要。→ P.27, 44

●押すごとに出力表示が切り換わります。  
800W→600W→500W→  
300W→300Wスチーム→150W

●「300Wスチーム」はラップをしない。

■加熱不足のときは追加加熱をする  
加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせて、スタートします。  
追加加熱について→ P.19

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、「レンジ」ボタンで様子を見ながら加熱します。

(例: 600Wで10分→300Wで30分)

**1 食品を入れる**  
庫内中央に

●食品により、ふたや落としふた、ラップが必要。

**2 「レンジ」ボタンを押して、出力を選ぶ**  
レンジ出力切換

●800～150Wで設定が可能です。  
→ 上記参照  
※「300Wスチーム」からの設定はできません。

**3 時間を合わせる**  
自動メニュー/時間

**4 出力を選ぶ**  
レンジ出力切換

**5 時間を合わせる**  
自動メニュー/時間

**6 スタートする**  
あたためスタート

●300W、300Wスチーム、150Wで設定が可能です。

■加熱不足のときは追加加熱をする  
→ 上記参照

■出力ごとの最大設定時間

800W	6分
600～300W	30分
150W	300分
300Wスチーム	15分

●加熱時間の目安→ P.44

**警告**

食品・飲み物は加熱しすぎない  
発火や発煙、やけどのおそれがあります  
飲み物は、加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります  
設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱してください。



レンジで加熱する(レンジ)

# オーブンで調理する

オーブン

予熱ありで



「オーブン予熱あり」


パンやお菓子などは、  
庫内をあらかじめ  
あたためてから、食品を  
入れて焼き上げます。



角皿

ヒーター加熱

## 1 「オーブン/発酵」ボタンを押す

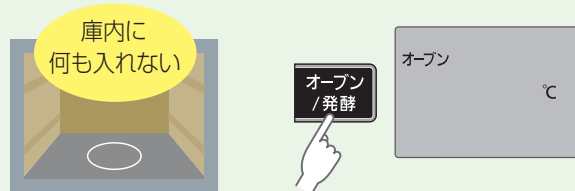

●角皿や食品を入れて予熱すると焼き上がりが悪くなります。

## 2 温度を合わせる




●100～250℃まで。  
「温度/仕上がり」ボタンを押すと  
170℃を表示します。  
庫内が熱いとき(オーブンを連続で使う  
ときや庫内が110℃以上のとき)は、  
電気部品保護のため、220℃以上の  
設定はできません。

●加熱中も温度が変わられます。

## 3 予熱をスタートする

(角皿・食品を入れずに庫内をあたためます)

予熱完了へ

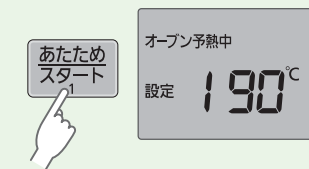


●スタート後、「オーブン/発酵」ボタンを押すと  
庫内が100℃以上であれば現在温度が  
表示されます。(約3秒間)  
100℃以下のときは「- - -」と表示されます。  
●予熱スタートから約50分間予熱を保持します。


予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

## 4 予熱が完了したら、 食品を入れる

(ピーピーと5回鳴って予熱完了)

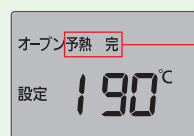


「予熱完」と表示されます。

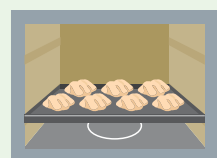

(上段・下段)


ブザー音設定が「切」のときは、  
予熱完了ブザーは鳴りません。  
各メニューの予熱時間を参考に  
予熱完了の表示をご確認ください。  
ブザー音設定について➡ P.15  
※本書レシピ以外のメニューで  
予熱をする場合は、予熱完了の  
表示にご注意ください。  
オーブン予熱時間の目安➡ P.45

## 5 時間を合わせる

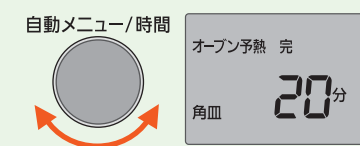

●最大設定時間 120分

## 6 スタートする

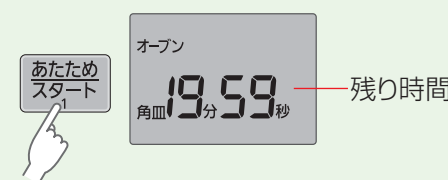

●スタート後、「オーブン/発酵」ボタンを押すと設定温度が確認できます。(約3秒間)

お願い

加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、最大約15分間は電源プラグを抜かないでください。  
➡ P.15

■加熱不足のときは追加加熱をする

加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせて、スタートします。  
追加加熱について➡ P.19

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、「オーブン/発酵」ボタンの予熱なしで温度、時間を設定し、  
様子を見ながら加熱します。

オーブンで調理する(オーブン)



# オーブンで調理する

オーブン

予熱なしで



「オープン予熱なし」

始めから食品を入れて  
予熱なしで焼き上げます。



角皿

ヒーター加熱

## 1 食品を入れる



(上段・下段)

## 2 「オープン/発酵」ボタンを押す




## 3 温度を合わせる



- 100～250℃まで。  
「温度/仕上がり」ボタンを  
押すと170℃を表示します。  
庫内が熱いとき(オープン)を  
連続で使うときや庫内が  
110℃以上のときは、  
電気部品保護のため、  
220℃以上の設定は  
できません。

- 加熱中も温度が変更されます。

## 4 時間を合わせ、スタートする

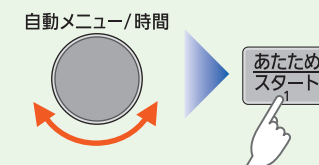

- 最大設定時間 120分
- スタート後、「オープン/発酵」ボタンを押すと設定温度が確認できます。(約3秒間)

お願い

加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、最大約15分間は、電源プラグを抜かないでください。

→ P.15

### ■ 加熱不足のときは追加加熱をする

加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせて、スタートします。

追加加熱について → P.19

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、「オープン/発酵」ボタンの予熱なしで温度、時間を設定し、様子を見ながら加熱します。

タンクに満水まで  
水を入れる → P.18

スチームを使って  
発酵させる



「オープン35・40℃」


スチームの効果で、  
霧吹きやラップを  
しなくても発酵させる  
ことができます。



角皿


ヒーター+スチーム加熱

## 1 食品を入れる

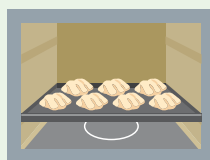


(上段・下段)

## 2 「オープン/発酵」ボタンを押す

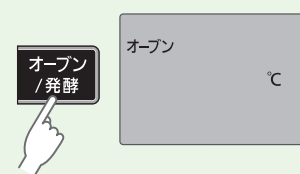


- 35℃に設定したとき  
室温が35℃に近かったり、35℃以上のときは、  
スチームが十分に出ないことがあります。  
様子を見ながら霧吹きをしてください。

## 3 35℃または40℃に温度を合わせる

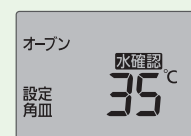

- 発酵中は、温度変更できません。

## 4 時間を合わせ、スタートする

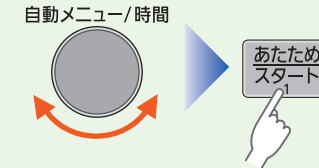

- 最大設定時間 120分
- 冬場など室温が低いときは、  
長めに設定し、生地を温め  
はかりながら発酵させてください。

- 食品や室温などにより、庫内温度が変わるため様子を見ながら発酵の温度や時間を調節したり、霧吹きをしてください。
- スタート後、設定温度の確認ができます。→ 上記参照

### ■ 発酵不足のときは追加発酵をする

加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせて、スタートします。

追加加熱について → P.19

- 発酵中、庫内の様子を見るときは、  
「1 あたため・スタート」ボタンを  
長押しすると10秒間庫内灯がつきます。
- 発酵温度を保持するために、  
庫内灯は消灯しています。



オーブンで調理する(オーブン)

# グリルで焼く

グリル

■付属の角皿は使えません

お願い

加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、  
最大約15分間は電源プラグを抜かないでください。➡ P.15

両面を焼く

「両面グリル」

肉や魚など裏返す手間がなく、こんがりと焼き上げます。

レンジ+ヒーター加熱

1 食品を入れる

(上段)

- 食品はイラストの斜線の範囲に置いてください。
- 並べかたは、各レシピページのイラストを参照してください。

- グリル皿に触れていない部分には、焦げ色が付きません。
- 火花が出るため、付属の角皿やアルミホイル、金ぐしなど金属製の物は、使わないでください。
- 脂が少ない場合は焼き色が付きにくくなります。
- 一尾魚は焼けません。

2 「両面グリル」ボタンを押す

両面グリル  
グリル皿上 段

3 時間を合わせる

自動メニュー/時間  
両面グリル  
13:00 分 秒  
グリル皿上 段

- 最大設定時間 30分  
料理レシピ編のグリルメニューを参考にして合わせてください。  
(長くしすぎると底面が焦げることがあります)

4 スタートする

あたためスタート  
両面グリル  
12:59 分 秒  
残り時間  
グリル皿上 段

- 加熱不足のときは追加加熱をする  
加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせて、スタートします。  
追加加熱について➡ P.19  
  
表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、「両面グリル」ボタンを2秒間押して、「上面グリル」で様子を見ながら加熱します。

上面だけを焼く

「両面グリル」  
(上面グリル)

上面だけに、焦げ色を追加したいとき、トーストを手動で焼くときなどに便利です。

角皿    グリル皿

ヒーター加熱

1 食品を入れる

(上段・下段)

2 「両面グリル」ボタンを2秒間押す

両面グリル  
グリル

3 時間を合わせる

自動メニュー/時間  
グリル  
10:00 分 秒

- 最大設定時間 30分

4 スタートする

あたためスタート  
グリル  
9:59 分 秒  
残り時間

- 加熱不足のときは追加加熱をする  
加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせて、スタートします。  
追加加熱について➡ P.19  
  
表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、「両面グリル」ボタンを2秒間押して、「上面グリル」で様子を見ながら加熱します。



# 手動で加熱するとき

●自分で時間などを合わせて加熱するときの設定温度・時間の目安です。

## レンジ(あたため)

種類	メニュー名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ ふた
室温・冷蔵	冷やごはん	1杯(150g)	約50秒~1分	—
	チャーハン	1人分(250g)	約2分30秒	—
	どんぶり物	1人分(350g)	約3~5分	有
	みそ汁	1杯(150ml)	約1分30秒	—
	カレー・シチュー	1人分(300g)	約2分30秒	有
	ポタージュスープ	1杯(180ml)	約1分~1分30秒	—
	粒入りスープ	1杯(180ml)	約1分~1分30秒	有
	煮魚	1切れ(100g)	約1分	有
	野菜の煮物	1人分(150g)	約1分30秒	—
	焼き魚	1切れ(80g)	約50秒	—
	ハンバーグ	1個(90g)	約1分~1分20秒	—
	野菜いため	1人分(200g)	約2分~2分30秒	—
	スナゲティ・焼きそば	1人分(250g)	約3~4分	—
	ハンバーガー	1個(100g)	約30~40秒	—
	バターロールなど	1個(30g)	約10秒	—
	牛乳	1杯(200ml)	約1分40秒	—
	コーヒー	1杯(150ml)	約1分~1分30秒	—
	お酒	1本(180ml)	約1分	—
	さくら干し	1枚(35g)	約30~40秒	—
	お弁当	500g	約1分30秒~2分	—
	コロッケ	1個(100g)	約20~30秒	—
冷凍	ごはん(固まり)	1杯分(150g)	約2~3分	有
	ピラフ (パラパラの物)	1人分(250g)	約4~5分	有
	カレー・シチュー	1人分(300g)	約8~10分	有
	ポタージュスープ	1人分(300g)	約4分30秒~5分	有
	ハンバーグ	1個(90g)	約3~4分	有
	しゅうまい	12個(170g)	約3分30秒	有
	お好み焼き	1袋(300g)	約7~9分	—
	フライ (揚げて冷凍した物)	3個(80g)	約1分~1分30秒	—
	ホットケーキ	1枚(60g)	約30秒~1分	—
	バターロールなど	1個(30g)	約20~30秒	—
	ミックスベジタブル	100g	約2分~2分30秒	有
	さやいんげん	100g	約2分30秒~3分	有
	さといも	100g	約3分~3分30秒	有

- 食品の分量を2倍にした場合は、加熱時間を2倍弱に合わせます。
- いか・えびなどは、「レンジ」ボタンの300Wで様子を見ながらあたためてください。
- パンのあたためは、時間がたつと固くなるので食べる直前に。
- コーヒーの設定時間は、加熱前の温度が室温(約20~25℃)のときの時間です。
- 冷凍カレー・シチューのあたためは、こびり付きを防ぐため途中で混ぜてください。
- ポップコーン、冷凍たこやき(レンジ用)はパッケージの加熱方法に従ってください。
- 冷凍食品は、冷凍庫から出して時間がたった場合(温度が上がった食品)は、設定時間を控えめに。

## レンジ(解凍)

食材名	分量	設定時間 レンジ150W	ラップ ふた
ひき肉	300g	約5~8分	—
薄切り肉	300g	約5~8分	—
厚切り肉	300g	約3~6分	—
鶏もも肉(骨なし)	200g	約3~6分	—
鶏もも肉(骨付き)	200g	約4~7分	—
えび	10尾 (約200g)	約1~3分	—
いか(ロール)	100g	約1~2分	—
まぐろ(ブロック)	200g	約2~4分	—
一尾魚	1尾(約300g)	約3~5分	—
切り身魚	1切れ (約100g)	約1~2分	—

- 冷凍庫から出して時間のたった(温度が上がった)食品は、設定時間を控えめにしてください。

## レンジ(野菜の下ごしらえ)

食材名	分量	設定時間 レンジ600W	加熱前 アク抜き	加熱後 色止め
ほうれん草	200g	約3~4分	—	要
キャベツ	100g	約1~2分	—	—
小松菜	200g	約3~4分	—	要
チンゲン菜	200g	約1~2分	—	要
もやし	100g	約1分~1分30秒	—	—
グリーン アスパラガス	100g	約1分30秒~2分	—	要
なす	100g	約1~2分	要	要
ブロッコリー	100g	約1~2分	要	要
さやいんげん	100g	約1分30秒	—	要
かぼちゃ	200g	約2~3分	—	—
じゃがいも	1個(150g)	約3~4分	—	—
さつまいも	1本(200g)	約4~5分	—	—
さといも	5個(200g)	約4~5分	—	—
にんじん	100g	約1~2分	—	—

- アク抜き…加熱前水にさらす。
- 色止め…加熱後流水にさらす。

## レンジ(冷凍した野菜の下ごしらえ)

食材名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ ふた
ミックスベジタブル	100g	約1分40秒	—
さやいんげん	100g	約2分	—

- あとで調理しやすいように、氷が溶ける程度まで解凍してください。
- 大きさがまちまちの場合は、設定時間を控えめにし、解凍できた食品から取り出します。

## 警告

- 食品・飲み物は加熱しすぎない  
発火や発煙、やけどのおそれがあります  
飲み物は、加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります  
●設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱してください。

## 注意

- お弁当をあたためるときはふたやラップを外し、ゆで卵やアルミケース、調味料類も取り出す  
火花が出たり、破裂によるけが、やけどのおそれがあります

## 300Wスチーム(あたため)

「レンジ」ボタンの300Wを使用しています。  
水分を補い、しっとり・ふっくらあたためたいときや、固くなりやすいおかずのあたためにおすすめです。(ラップなし)

メニュー名	分量	設定時間 300Wスチーム
冷やごはん	1杯(150g)	約2分30秒~3分
しゅうまい	8個(150g)	約3分30秒~4分
まんじゅう	1個(60g)	約50秒~1分20秒
焼き魚	1切れ(80g)	約2分~2分30秒
煮魚	1切れ(100g)	約2分~2分30秒
ハンバーグ	1個(90g)	約3分~3分30秒
焼きとり	4本(100g)	約2分~2分30秒
うなぎのかば焼き	100g	約2分~2分30秒
とんかつ	1枚(150g)	約2分30秒~3分
ひじきの煮物	100g	約2分~2分30秒
総菜パン	1個(130g)	約1~2分
ハンバーガー	1個(100g)	約1~2分
バターロールなど	1個(30g) 3個(90g)	約50秒 約1分~1分30秒

## 両面グリル

メニュー名	分量	付属品と 棚位置	設定時間 両面グリル	備考
さわらのみそ漬け焼き	100g×4切れ	グリル皿上段	約15~18分	—
いかの照り焼き	2はい		約10~13分	—
スペアリブ	700g(長さ8cmの物)		約20~25分	—
市販の角もち	4個(200g)		約6分加熱後 上面グリル 約2~3分	裏返しなし

## オーブン

メニュー名	標準分量	付属品と 棚位置	予熱	設定時間 オーブン	備考
ローストビーフ(もも肉)	800g×1個	角皿下段	有	220℃ 約30~40分	加熱後、アルミホイルに包み 15~30分おいて蒸らす
骨付き鶏もも肉	200g×4本		有	230℃ 約25~35分	アルミホイルを敷く
マドレーヌ	直径7cm 約12個		有	180℃ 約10~15分	—

オーブン予熱時間の目安: 150℃ 約9分 160℃ 約9分 170℃ 約10分 180℃ 約11分  
190℃ 約11分 200℃ 約12分 210℃ 約15分 220℃ 約17分  
230℃ 約20分 240℃ 約23分 250℃ 約24分

骨付き鶏もも肉の焼きかた  
関節から下の足の骨を取り、火の通りをよくするために、骨に沿って根元まで肉を切り開く。

※材料や作りかたを掲載していないメニューがあります。お手持ちの料理本と上の表を参考にして作ってください。



手動で加熱するとき

# お手入れする



## 警告

- お手入れ時、電源プラグは抜く  
感電のおそれがあります
- 庫内が冷めてからお手入れする  
やけどやけがのおそれがあります

## 注意

- 庫内に付着した油や食品カスはふき取る  
そのまま加熱すると発火や発煙の原因になります  
必ず庫内が冷めてからふき取ってください。

■次の物は、使わないでください。  
(傷が付いたり、色がはげたりします)



■洗剤や食品カスを、すき間やパンチング穴、赤外線センサー取り付け部(庫内右上)に入れないでください。  
(故障の原因になります)

## 使うたびに

### ■グリル皿・角皿 柔らかいスポンジで、汚れを落とす

使用後、台所用洗剤(中性)で洗ってください。



※すぐに湯で洗うか、湯につけ置きして洗ってください。  
調味料を付けたまま放置すると  
フッ素コートに傷める原因になります。



※汚れが取れにくい場合のみ  
メラミンフォームのスポンジ  
(洗剤を使わないタイプの白いスポンジ)  
でこすってください。



- 左記のたわしなどはグリル皿や角皿を傷付けるため使わないでください。  
スポンジの柔らかい面を使ってやさしくお手入れすることをおすすめします。
- 特にグリル皿は激しくこするとフッ素コートがはがれたり、  
裏面の発熱体が傷付いたりして効果が薄れます。

## 使うたびに

### ■庫内 固く絞ったぬれぶきんで、水ぶきする

付着した油や食品・水分はすぐにふき取ってください。さびの原因になります。  
スチームを効率よく使用できるように、機密性の高い設計になっているため、  
スチームを使わないときも調理後、庫内(側面・底面)に水滴が付着します。  
冷めてから、そのつど、ふきんなどでふき取ってください。  
汚れがひどい場合は、台所用洗剤(中性)を布にしみ込ませてふき取ります。

- 天井に食品カスなどの固形物が付着した場合はぬれぶきんで軽くふき取ります。
- 底面のひどい汚れはクリームクレンザーでふき取り、その後ぬれぶきんでふいてください。

- 庫内奥面右上部にある温度センサーに触れないでください。→ P.13  
(センサーが曲がると正しい温度が検知できなくなります)
- 庫内や周囲のパッキン部を強くこすらないでください。  
(庫内のフッ素加工がはがれ、効果の低下や、パッキン部のはがれの原因になります)
- 底面に水をかけたり、衝撃を与えたりしないでください。(セラミックガラス製なので割れるおそれがあります)
- においが気になるときは、お手入れの「24 脱臭」をしてください。→ P.48

## 使うたびに

### ■外まわり 柔らかい布で、水ぶきする


付着した油や食品はすぐにふき取ってください。  
汚れがひどい場合は、台所用洗剤(中性)を布にしみ込ませてふき取ります。

- ドアの内側・外側・ハンドル部  
水ぶきのあと、柔らかい布でからぶきしてください。

## 水アカ、カビなどの発生を抑えるために 週1回


### ■給水タンク 柔らかいスポンジで水洗いする

洗剤で洗うと、においの原因になります。

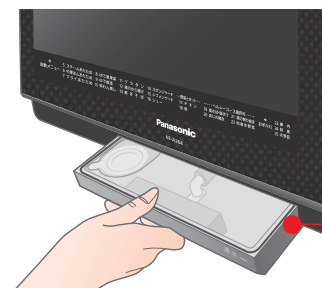


給水タンク出し入れ口は、柔らかい布で  
水ぶきし、ひどい汚れは薄めた洗剤(中性)  
でふき取る。

- 食器乾燥機、食器洗い乾燥機は、  
使わないでください。  
(変形や破損、シールのはがれの原因に  
なります)

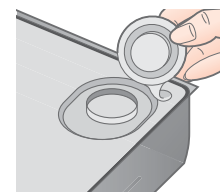


給水ふた

それぞれのふたは、しっかり閉める。  
(水漏れの原因になります)

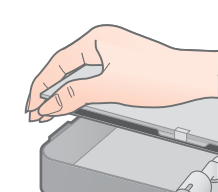


ふた

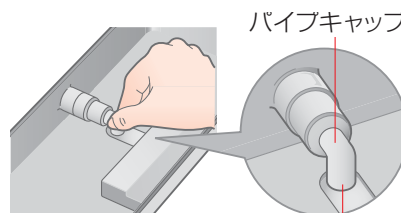

パイプキャップ (必ず下向き)

- 外しにくいとき  
左右にふりながら外してください。
- 取り付けるとき  
上記イラストのように下向きに  
取り付けてください。  
(向きを変えると、水を最後まで  
吸い上げることができません)

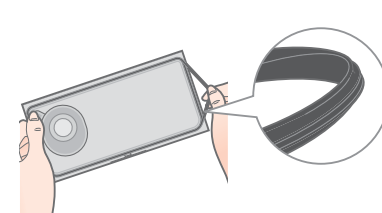

パッキンゴム

- ゴムの内側と外側を、正しく取り付ける。  
(間違えると、水漏れやふたが閉まらない原因になります)




内側(平ら)



外側(突起)

## 使うたびに

### ■セラミックカバー 水洗いする

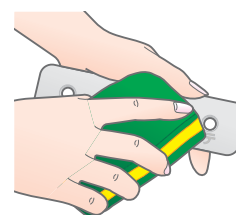


※陶器製です。  
(落とすと割れるのでご注意ください)


- 汚れたままでヒーター調理をすると  
汚れが焼き付いて取れにくいので、  
まめなお手入れをおすすめします。
- ひどい汚れには、クリームクレンザー、  
漂白剤が使えます。

## 汚れてきたら


### ■クリーントレー スポンジで水洗いする

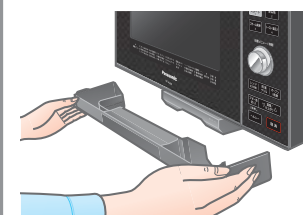

- 食器乾燥機や  
食器洗い乾燥機は、  
使わないでください。  
(変形の原因になります)

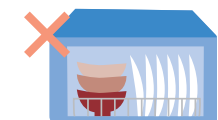

### ■ミトン 手洗いする

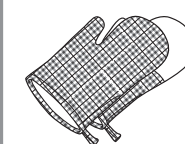

- 洗濯機や乾燥機は使わないでください。  
(布が傷む原因になります)
- 漂白は、酸素系漂白剤を使ってください。



# お手入れする

お手入れ

汚れやにおいが  
気になったときに  
「お手入れ」機能



汚れてきたら

水 タンクに満水まで  
水を入れる→ P.18

「23 庫内」

スチームで庫内の汚れを  
浮かせて、落としやすくします。  
(目安時間 約30分)

スチーム加熱

庫内においが  
気になるときに


「24 脱臭」

庫内においの原因(汚れなど)  
を焼き切って脱臭します。  
脱臭するときは、しっかり  
換気をしてください。  
(目安時間 約20分)

ヒーター加熱

お手入れ前に、角皿、グリル皿、セラミックカバー  
を取り出し、庫内の汚れをふき取っておく。

1 お手入れの番号を選ぶ

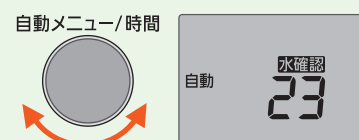

2 スタートする



「庫内」

終了後、電源プラグを抜き、庫内の奥面や側面などの  
浮き出た汚れをふき取ってください。

「脱臭」では

ヒーターを使用しているため終了後、本体や庫内が  
熱くなっています。お気を付けください。

（お願い）

加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、  
最大約15分間は電源プラグを抜かないでください。→ P.15

汚れてきたら

「25 水受皿」

市販の洗浄用クエン酸※  
を水に溶かして  
水受皿の水アカなどを  
取ります。  
(目安時間 約30分)

※別売品でクエン酸を  
ご紹介しています→ P.11

ヒーター+スチーム加熱


1 水にクエン酸を混ぜて溶かす



4 スタートする



2 ① を水受皿にあふれない程度に注ぎ、  
セラミックカバーを戻す




●あふれさせると、庫内底面のパッキンが  
傷むことがあります。

5 終了後、  
セラミックカバーを水洗いし、すみやかに水受皿に残った湯をふき取る

●時間をおくと、フッ素コートが傷むことがあります。  
●強くこすらないでください。フッ素コートがはがれる原因になります。  
水受皿のお手入れには、クレンザー・漂白剤などは使用しないでください。

3 お手入れ「25」を選ぶ

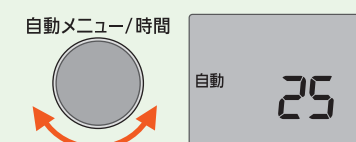


手順 4 へ

水を抜きたいとき

給水タンクから水受皿までの給水経路  
に残るスチーム用の水を抜くことが  
できます。

1 給水タンクを取り出す

2 排水する



ノズルから排水されます

(2秒間押す)

3 水受皿に排水された水をふき取る

●3回まで連続使用できます。

お手入れする（お手入れ）

お手入れする（お手入れ）

# よくあるお問い合わせ

質問		答え															
レンジ	アースは必要?	▶	●アースは確実に取り付けてください。▶ P.4 電源コンセントにアース端子がないときは、アース工が必要です。特に、湿気の多い場所や水けのある場所では、アース工事が法律で義務付けられています。▶ P.10 アース端子がない場合、アース線の長さが足りないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。														
	設置のとき、あまりすき間をあけられないが、大丈夫? (例) 上面があけられない	▶	●安全にご使用いただくために、本体上面、壁とは、下表以上の距離を確保してください。 <table><tr><th>場 所</th><th>上方</th><th>左方</th><th>右方</th><th>前方</th><th>後方</th><th>下方</th></tr><tr><td>離隔距離 (cm)</td><td>10</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>(開放)</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	場 所	上方	左方	右方	前方	後方	下方	離隔距離 (cm)	10	4.5	4.5	(開放)	0	0
	場 所	上方	左方	右方	前方	後方	下方										
離隔距離 (cm)	10	4.5	4.5	(開放)	0	0											
初めて使用するとき、カラ焼きは必要?	▶	●必要ありません。そのままご使用ください。 においや煙が気になる場合は、しっかり換気を行いながら、脱臭をしてください。▶ P.48															
調理	おもちやトーストは焼ける?	▶	●おもち 「両面グリル」で焼くことができます。▶ P.45 ●トースト 「4 トースト」ボタンで焼くことができます。▶ P.64														
	オープン調理やグリル調理で表面をもう少し焦がしたい	▶	●「両面グリル」ボタンの「上面グリル」で焼くことができます。▶ P.42														
	トーストの途中で設定が取り消された	▶	●最初のブザーが鳴って6分以内に裏返してください。 6分間に操作をしないと設定が取り消され、初期画面に戻ります。 設定が取り消されたときは、手動の加熱方法で様子を見ながら加熱してください。▶ P.64														
使いかた	オープンの予熱中庫内灯がつかない	▶	●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。														
	給水タンクから水受皿までの水を抜きたい	▶	●給水タンクを取り出し、「3 スチーム解凍」ボタンを2秒間押します。 ノズルから排水されます。お手入れのしかた▶ P.48														
	「M」表示って何?	▶	●店頭で実演するためのモードのことです。店頭用であるため加熱できません。「M」表示の解除方法▶ P.14														
	タンクに水が入っているのに「水確認」を表示する	▶	●タンクへの給水忘れを防ぐために、スチーム使用のメニューを選ぶと、表示部に「水確認」を点滅表示します。 タンクに水が入っていても表示します。 加熱をスタートすると表示は消えます。														

# うまく仕上がらない

うまく仕上がらない	
あたため	■直接「1 あたため」ボタンを押してあたためるとき 熱くならない ●食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれているか。 ●陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っているか。 ●もう少し加熱したい場合は、「レンジ」ボタンの600Wで時間を合わせて追加加熱してください。→ P.37 ●冷凍したカレーは自動ではうまくあたためられません。 ラップをして「レンジ」ボタンの600Wで時間を合わせて加熱してください。 → P.44
	あたためるとたれが飛び散る ●深めの耐熱容器に入れて、ラップをしてあたためてください。 ●たれは加熱後にかけましょう。
	熱すぎる ●あたためる分量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。 ●深さに対してできるだけ口が広い容器をお使いください。 赤外線センサーをうまく動かせるためです。
	100gのごはんが熱すぎる ●100gぐらいのごはんは熱めに仕上がることがあるので、設定温度を60℃に下げて加熱してください。 ●「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱してください。
	冷凍ごはんがあたたまっていない ●あたためる分量が多すぎませんか。300g以下にしてください。 ●ラップの重なっている方を上にしていますか。必ず下にしてください。
自動メニュー	■2 飲み物 熱くなりすぎて飲めない ●杯数の設定・置きかたは合っていますか。 ●陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っているか。 ●「2 飲み物」ボタンを使いましたか。 ●少量を加熱すると沸とうします。容器の8分目まで入れてください。 ●厚手のカップを使うと、熱い場合があります。 温度を低めに合わせるか薄手のカップに変えてください。 ●設定温度は高くありませんか。 変えた温度は記憶され、次のあたため時に表示します。 「2 飲み物」→ P.28
	仕上がりがぬるい ●連続で加熱したときなど、ぬるめに仕上がることがあります。 「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱してください。→ P.44
	■3 スチーム解凍 食品が煮えた ●食品の厚みが不均一だと細い部分が煮えやすくなります。 冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。 魚などは尾にアルミホイルを巻いてください。 ●ラップなどの包装を取り外してください。 ●形状、開始温度によっては煮えることがあります。 ●100gは仕上がりが「やや弱」、500gは仕上がりが「やや強」、さしみは仕上がりが「弱」に合わせてください。「3 スチーム解凍」→ P.30
	■5 スチームあたため あたため時間が長くなる ●スチームを発生させてあたためるため、レンジ加熱のみのあたためより時間がかかります。
	ごはん・おかずが熱すぎる ●仕上がりを「弱」または「やや弱」に調節してください。 ●100g未満は「レンジ」ボタンの300Wスチームで時間を合わせて加熱してください。



# うまく仕上がらない(っづき)

自動メニュー

うまく仕上がらない

## ■6 中華まんあたため

うまくあたたまらない

- 中華まんの種類や重さなどに合わせて仕上がりを選んでください。
  - 自動では70～120gまであたためることができます。それ以外の小さなもの、大きなものは「レンジ」ボタンの300Wスチームで様子を見ながら加熱してください。
  - 冷蔵庫または、冷凍庫で保存した中華まんのあたためにお使いください。室温の中華まんは熱めに仕上がります。「仕上がり」ボタンで1～2段階弱めに設定してください。
  - 個数の設定をまちがえていませんか。
  - 置きかたをまちがえていませんか。
- 「6 中華まんあたため」→ P.28

## ■8 ゆで葉果菜、9 ゆで根菜

野菜をゆでるとうまくできない

- 野菜を直接庫内に置いて加熱したり、陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていませんか。野菜は皿にのせ、ラップでおおって加熱してください。
- 100g未満の野菜は「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱してください。

ゆでムラがある

- ほうれん草などの葉菜は、葉と茎を交互に重ねてください。
- かぼちゃなどは、大きさをそろえて切ってください。
- じゃがいもなどは、加熱後約5分蒸らしてください。また2個以上ゆでるときは、大きさが同じくらいのじゃがいもを選んでください。
- じゃがいもなどで、部分的に固さが残る場合は、少し大きめの耐熱皿を使うと、加熱時間が長くなり、固さが緩和されます。

## ■10 茶わん蒸し

うまくできない

- 容器の置きかたをまちがえていませんか。
  - 個数の設定をまちがえていませんか。
- 「10 茶わん蒸し」→ P.82

## ■11 グラタン

焼き色が濃い・薄い

- 仕上がり調節「強」で濃く、「弱」で薄く焼くことができます。また、チーズの種類などで焼き色が変わります。
- 具が冷めたままで焼くと内部がぬるい場合があります。「レンジ」ボタンの600Wで人肌にあたためてから焼いてください。

焼き色にムラがある

- グリル皿の中央部分が薄くなる傾向があります。
- 2人分(2皿)を焼くときはグリル皿の手前に寄せて焼きます。→ P.81

## ■14 スポンジケーキ

ケーキがうまく焼けない  
ふくらまない

- 卵の泡立てがしっかりできていますか。泡立て器の先から落ちる泡で文字が書けるくらいまで泡立てましょう。

泡立てがうまくできない

- ボールに油分や水分が付いていませんか。泡立てるときのボールは、油分や水分が付いていない物を使ってください。

部分的に粉が残る

- よくふるいながら入れましたか。ふるうことで不純物や粉の固まりを取り除き、また空気をたっぷり含ませる効果があります。

焼き色が薄い

- 材料や作りかたの違い、ケーキ型の種類で焼き色が変わることがあります。(例えば、グラニュー糖を使うと焼き色は薄くなります)

## ■15 シフォンケーキ

空洞ができる

- 卵白の泡立てはツノが立つまでしっかり泡立てないと空洞の原因になります。また生地を混ぜるときは卵白の固まりが消えるまでしっかり混ぜてください。
- シフォンケーキ型の底のすき間が大きいと、底面に大きな空洞ができる場合があります。

自動メニュー

オーブン

スチーム全般

グリル

自動調理全般

## ■16 シュー

焼き色・大きさにムラがある

- 生地を同じ大きさに絞り出しましたか。大きさが異なると、焼いたときムラになります。

うまくふくらまない

- 生地作りのコツ→ P.68

## ■17、18 野菜とセット

うまく焼けない

- 置きかたをまちがえていませんか。焼きムラの原因になります。各ページのイラスト通りに置いてください。

水分が出る

- 野菜から多くの水分が出ます。水分を切って盛り付けてください。

## ■19～22 ヘルシーコース共通

焼き色が薄い

- 料理レシピ編記載の分量より多い分量で調理していませんか。分量が多すぎると焼き色が薄くなる場合があります。お好みで追加加熱してください。→ P.19

焼き色が濃い

- 料理レシピ編に記載の分量より少ない分量で調理していませんか。
- 鶏の照り焼きなど漬け込み時間が長くありませんか。
- 鶏の照り焼きなど脂分を取るために焼き時間を長く設定しているため、やや焼き色が濃くなる場合があります。

焼き色にムラがある

- 置きかたをまちがえていませんか。
- 料理レシピ編に記載の置きかたにしてください。

焼き色にムラがある

- クッキー、マドレーヌ、バターロールなどは生地が大きさがそろっていないと、焼きムラが出やすくなります。生地大きさはそろえてください。
- 焼きムラが気になるときは、途中、角皿の前後を入れ替えてください。

紙型を使うとうまくできない

- スポンジケーキやシフォンケーキなどは、金属製の型を使って焼くときよりも焼き時間が長くなる場合があります。様子を見ながら加熱してください。
- 分量に合った大きさの紙型を使っていますか。大きすぎても小さすぎてもうまくできません。

パンがうまく焼けない  
ふくらまない

- 生地の発酵状態は良好でしたか。「パン作りのコツ」→ P.61
- 生地を同じ大きさに成形しましたか。大きさが異なると、焼いたときムラになります。

うまくできない

- 水がなくなっていないですか。水の量が少なかったり、水を入れ忘れたりした場合にはうまくできません。(調理を一時停止するメニューもあります。→ P.55)

肉・魚などで焼き色が薄い  
生っぽい

- 内部が凍っていませんか。必ず、完全に解凍してから焼いてください。

2人分を焼くと焼き色にムラがある

- 置きかたをまちがえていませんか。焼きムラの原因になります。各ページのイラスト通りに置いてください。

うまくできない


- 仕上がりは、食品の状態(大きさ、厚み、鮮度、野菜の季節、肉・魚の脂の多少、保存状態など)によって異なります。分量、切りかたなどはレシピに従ってください。

うまく仕上がらない



故障かな？

故障かな？と思われるときは、以下の項目に従って調べてください。

症 状	原 因
まったく動かない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 停電していませんか。</li><li>● 配電盤のブレーカーが切れていませんか。</li><li>● 電源プラグが抜けていませんか。</li><li>● 表示部に「O」を表示していますか。自動電源オフ機能が働いている場合はドアを開けて、「O」表示が出てから操作してください。</li></ul>
食品がまったくあたたまらない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 表示部に「M」が出ていませんか。店頭用のモードに設定されています。「レンジ」ボタンを押し、「1 あたため・スタート」ボタンを4回押します。さらに「取消」ボタンを4回押すと「M」表示が消え、解除されます。</li></ul> <div></div>
調理中、調理後にカチカチ音やうなり音などの音がする	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電子レンジの出力やヒーターを切り替えているスイッチの音、スチームの発生音、部品を冷却するファンの音です。故障ではありません。</li></ul>
調理中に火花が出る	<ul style="list-style-type: none"><li>● レンジ(電波)を使うメニューでは、金属容器などは使えません。</li><li>● 金粉・銀粉のある容器や、付属品の角皿を使用していませんか。</li><li>● 庫内の壁に金属(アルミホイル・金ぐしなど)が触れていませんか。</li></ul>
スチームが漏れる	<ul style="list-style-type: none"><li>● スチーム調理中、ドアの周囲から少量の蒸気が出るがありますが、故障ではありません。</li></ul>
煙やいやなにおいが出た	<ul style="list-style-type: none"><li>● 初めて使うときは、防さびの油が焼け、においや煙が出ることがあります。気になる場合は、しっかり換気を行い脱臭をしてください。→ P.48</li><li>● 庫内・ドア内側に、食品カス・油などが付いていませんか。ヒーター調理中は、排気口などから蒸気や煙が出ることがありますが故障ではありません。</li></ul>
ドアがくもり水滴が落ちる	<ul style="list-style-type: none"><li>● メニューにより若干の水滴が出ることがあります。</li></ul>
現在温度表示が設定温度近くになっているのになかなか終了しない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 現在温度は食品のおよその平均温度を表示しています。温度の低い部分がある場合は設定温度近くの表示から、しばらく変わらないことがあります。故障ではありません。</li></ul>
スチームが出ない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 給水タンクは確実にセットされていますか。水は入っていますか。→ P.18</li></ul>
庫内に水が残る	<ul style="list-style-type: none"><li>● スチーム加熱終了後、メニューによっては庫内底面に水がたまります。冷めてからふきんなどでふき取ってください。また、クリーントレーにたまった水も毎回捨ててください。→ P.18</li></ul>
スチーム使用時、ブチュブチュ音がする	<ul style="list-style-type: none"><li>● 給水タンクから水を吸い込むときに空気をかみ込む音で、故障ではありません。</li></ul>
レンジ加熱のとき途中で「O」表示になる	<ul style="list-style-type: none"><li>● 庫内に食品が入っていない、または少量の食品(100g未満)を入れて加熱していませんか。庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。</li><li>● 市販の発熱体を使用した容器などで加熱していませんか。(使える容器・使えない容器→ P.16)</li></ul> →異常高温になり、安全機能が働いて自動的に動作を停止することがあります。
ブザーが鳴らない	<ul style="list-style-type: none"><li>● ブザー音設定が「切」になっていませんか。「切」のときは、ブザーは鳴りません。→ P.15</li></ul>
追加加熱ができない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 追加加熱設定が「OFF」になっていませんか。「OFF」のときは、追加加熱できません。→ P.19</li></ul>

次の表示が出たときは内容を確認したあと操作し直してください。「取消」ボタンを押すと表示は消えます。

症 状	原 因
調理中に <b>水確認</b> と表示した	<p>調理中、給水タンクの水がなくなったときに表示します。 食品の分量やメニューによっては <b>水確認</b> 表示が出ない場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 調理中に <b>水確認</b> を表示し、調理を一時停止するメニュー「レンジ」300Wスチーム 自動メニュー「6 中華まんあたため」「10 茶わん蒸し」 お手入れ「23 庫内」 ※停止したときはタンクに水を入れ(→ P.18)、「1 あたため・スタート」ボタンを押して調理を再開させます。</li></ul>
U41	<p>電気部品の温度が高いときに表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 食品を入れずに加熱していませんか。</li><li>● 少量の食品(100g未満)を加熱していませんか。庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。</li><li>● レンジ(電波)を使うメニューで付属の角皿を入れて加熱していませんか。付属の角皿は、オープン/発酵、上面グリル以外では使えません。</li><li>● 両面グリル調理で、グリル皿を入れずに加熱していませんか。グリル皿を入れて加熱してください。</li><li>● カーテンなどが本体奥面の吸気口(→ P.12)をふさいでいませんか。カーテンなどを吸気口から離してください。故障の原因となります。</li><li>● 「取消」ボタンを押してから操作し直してください。</li></ul>
U50	<p>庫内の温度が高いときに表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 表示が消えるまでドアを開けて待つか、「取消」ボタンを押してから手動メニュー(レンジ、グリル、オープン)で調理してください。</li></ul>

■以上のことをお調べになり、それでもなお異常があるときは次の内容をお買い求め先へご連絡ください。

1. 故障状況
2. 製品名(スチームオープンレンジ)
3. 品番(NE-A264)
4. お買い上げ日(年月日)

■次のような表示が出たら、表示内容をお買い求め先にご連絡ください。

「取消」ボタンを押すと表示は消えます。

Hのあとの□□には、2けたの数字が入ります。



故障かな？

故障かな？

# 保証とアフターサービス

使いかた・お手入れ・修理 などは  
■まず、お買い求め先へ ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 (       )       -

お買い上げ日                      年       月       日

### 修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」、「うまく仕上がらない」、「故障かな?」(P.50～55)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名                      スチームオープンレンジ

●品    番                      NE-A264

●故障の状況                できるだけ具体的に

### ●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間。ただし、マグネトロンは 2 年間です。  
(一般家庭用以外に使用される場合は除きます)

### ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

**技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用

**部品代** 部品および補助材料代

**出張料** 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **8年**

当社は、このスチームオープンレンジの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後 8 年保有しています。

### ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

### ●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター                      365日 受付9時～20時

電 話    フリーダイヤル **0120-878-365**                      ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「440#」を押してください。  
(番号を押しても案内が続く場合は、「※」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合                      ■FAX    フリーダイヤル **06-6907-1187**                      **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan    Tokyo (03) 3256-5444    Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

### ●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電 話    フリーダイヤル **0120-878-554**                      ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

## よくお読みください

### ■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
東北地区	青森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
首都圏地区	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
中部地区	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市長久保区塩入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鷺4丁目42
	岐阜	☎ (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
中国地区	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
四国地区	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎ (087)868-6388	高松市勅使町152-2
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天草	☎ (0969)22-3125	天草市港町18-11
沖縄地区	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島	☎ (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

1210



仕 様		
電 子 レ ン ジ	消 費 電 力	1.43 kW
	高周波出力	1000 W※1・800～150 W相当
	発振周波数	2,450 MHz
	温度調節範囲	－10～90 ℃
ス チ ー ム	スチームヒーター出力	0.62 kW
グ リ ル	消 費 電 力	1.25 kW
	ヒーター出力	1.20 kW
オ ー プ ン	消 費 電 力	1.35 kW
	ヒーター出力	1.30 kW
	温度調節範囲	発酵(35・40 ℃)・100～250 ℃ ・このオープンレンジの250℃温度での運転時間は約5分間です。 その後は自動的に210℃に切り替わります。
電 源	交流100 V(50～60 Hz共用)	
質 量	約14.9 kg	
寸 法	外 形	幅529 mm×奥行400 mm×高さ340 mm
	庫 内	幅338 mm×奥行336 mm×高さ204 mm
消 費 電 力 量 の 目 安		
区分名※2	B：オープンレンジ(ヒーターの露出があるもので30L未満のもの)	
電子レンジ機能の年間消費電力	56.2 kWh / 年	
オープン機能の年間消費電力量	14.6 kWh / 年	
年間待機時消費電力量	0.0 kWh / 年	
年間消費電力量	70.8 kWh / 年	


※1 高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大3分)であり、調理中自動的に600Wに切り替わります。  
この機能は直接「1 あたため」ボタンを押してあたためるとき、「2 飲み物」ボタンで働きます。

※2 区分名は省エネ法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容積の違いで分かれています。

- コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「0」Wです。(表示部「0」表示時0.9W)
- 年間消費電力量(kWh / 年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。
- 実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。
- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。  
また、アフターサービスもできません。

愛情点検

長年ご使用のスチームオープンレンジの点検を!



こんな症状は  
ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 異常なおいや音をする。
- ドアに著しいガタや変形がある。
- 触ると電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用  
中止

事故防止のため、ご使用  
を中止し、コンセントから  
電源プラグを抜いて  
販売店へ点検をご依頼  
ください。

便利メモ (おぼえのため記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品 番	NE-A264
販 売 店 名			
	☎ ( )		

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる


特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

PC

http://club.panasonic.jp/

携帯



※このサービスは  
WEB限定のサービスです。

# Cook Book



## スチームオープンレンジ 料理レシピ編

- 料理レシピは、裏表紙からご覧ください。  
(レシピの目次は105～107ページです)
- 本書に掲載の写真やイラストは、実物と異なる場合があります。写真は盛り付け例です。
- 付け合わせ、飾りなどは一例で、レシピには記載していません。

レシピなど、お役立ち情報を満載のパナソニックホームページへ!  
<http://panasonic.jp>



## トマトソース

レンジ加熱



### 材料

カロリー(大さじ3杯分) 約16kcal  
塩分 約0.5g  
トマトの水煮(カットトマト缶詰)・1缶(400g)  
たまねぎ(すりおろす)・1/4個(50g)  
にんにく(すりおろす)・1片  
オレガノ・適量  
塩、こしょう・少々

### [レンジ]

- 耐熱容器にトマトの水煮と、たまねぎ、にんにくを入れる。ふたなしで庫内中央に置く。  
レンジ 出力切換 600W 2度押す  
自動メニュー/時間 約15～20分 あたためスタート  
(途中で2～3回かき混ぜる)
- オレガノ、塩、こしょうで調味する。

## りんごの甘煮

レンジ加熱



### 材料(でき上がり分量 約530g)

カロリー(1/2量分) 約113kcal  
塩分 0g  
りんご(固めの物)・正味600g  
砂糖 100g  
無塩バター 20g  
レモン汁 1/2個分  
シナモンパウダー 小さじ1/2  
コーンスターチ 小さじ2  
(同量の水で溶く)  
ラム酒(またはブランデー)・大さじ1/2  
クッキングシート  
(または硫酸紙やグラシン紙)

### [レンジ]

- りんごの皮としんを取り、厚めのいちょう切りにする。塩水につけ、水けをふいて深めの耐熱容器に入れ、砂糖、バター、レモン汁を加える。クッキングシート(または硫酸紙やグラシン紙)で落としふたをする。ふたをして、庫内中央に置く。  
レンジ 出力切換 600W 2度押す  
自動メニュー/時間 約13～15分 あたためスタート  
※途中で1回かき混ぜる。
- 煮汁を捨て、シナモンパウダー、水溶きコーンスターチを混ぜ、ふたなしで、庫内中央に置く。  
レンジ 出力切換 600W 2度押す  
自動メニュー/時間 約1分30秒 あたためスタート  
冷めてからラム酒を加えて混ぜる。

## カスタードクリーム

レンジ加熱



### 材料(シュークリーム9個分)

カロリー(1個分) 約61kcal  
塩分 0g  
牛乳 1カップ  
A「砂糖 30～40g  
薄力粉 大さじ1  
コーンスターチ 大さじ1/2  
卵黄 2個分  
B「無塩バター 10g  
バニラエッセンス 少々  
ラム酒 小さじ1/2

### [レンジ]

- 深めの耐熱ガラス製ボールに牛乳を入れ、ラップなしで庫内中央に置く。  
レンジ 出力切換 600W 2度押す  
自動メニュー/時間 約2～3分 あたためスタート  
Aをふるいにかかけ、泡立て器で混ぜながら牛乳を少しずつ加える。卵黄を少しずつ混ぜる。
- 混ぜた材料をラップなしで庫内中央に置く。  
レンジ 出力切換 600W 2度押す  
自動メニュー/時間 約3～5分 あたためスタート  
※途中で2～3回かき混ぜ、筋が残る程度のとろみが付けば、加熱をやめる。Bを手早く混ぜ込み、粗熱が取れたらラム酒を加え、冷蔵庫で冷やす。

## パン作りのコツ

### ■材料や生地は正確にはかりましょう

成形前に生地を均等に分けることが焼き上げのコツです。

### ■こね上げ温度が大切です

こね上がったときの生地が最適温度になるように、室温や粉の温度に応じて水の温度を調節しましょう。

- こね上げ最適温度の目安  
バターロール: 27～28℃

- 高すぎるとき  
ボールを2重にし、下のボールに水を入れて生地を冷やす。



- 低すぎるとき  
ぬるま湯で湯せんにして生地をあたためる。



### ■発酵は温度と時間に注意が必要です

「発酵」機能を使います。→ P.40


スチームを使っているため、ラップや霧吹きは必要ありません。

- 発酵設定温度の目安: 35℃/バターロールの一次発酵、40℃/バターロールの二次発酵、ピザ生地の発酵など
- 時間について  
生地のこね上げ温度が低い場合は長く、高い場合は短くなります。レシピの時間を目安にし、発酵具合に合わせて加減してください。

### ■発酵具合を確かめましょう(フィンガーテスト)

一次発酵後、指に粉を付けて生地に穴をあけ、発酵具合を確かめます。

- 発酵良好(完了)  
生地が2～2.5倍にふくらみ、指穴がそのまま残る。

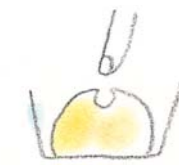

- 発酵不足  
(固く、重いパンになる)  
生地のふくらみが小さく、指穴がすぐに戻る。  
→一次発酵の時間を追加



- 発酵しすぎ  
(パサついたパンになる)  
指穴の周囲にしわができ、生地が沈む。



※室温や生地のこね上げ温度が高いと、発酵しすぎる場合があります。発酵時間を短くして調節しましょう。  
※失敗した生地は、ピザ生地や揚げパンに利用しましょう。

### [オープン]

1

**予熱する** 予熱時間: 約15分  
(庫内に何も入れない)

オープン/発酵 温度/仕上がり△ 210℃ あたためスタート

- 予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。
- ブザー音「切」のときは、予熱終了音は鳴りません。→ P.15

2

**焼く**

予熱完了後、角皿の中央にピザをのせ、下段に入れる。

自動メニュー/時間 約9～14分 あたためスタート

### ポイント!

オープンシートを敷いて焼くと生地が角皿にくっ付きません。

### ヒーター加熱



### 材料

[直径22cm 丸型1枚分(約250g)]  
市販の冷蔵ピザ・1枚

使用する付属品  
角皿(下段)



冷蔵ピザ



tsuji

辻調グループ校  
浅田先生

## ADVICE [ 浅田先生のアドバイス ]

### 記録を残して上手になろう

パンを上手に作ろうと思えば何回も練習するしかありませんが、そのときに細かく記録を付けておくことが次につながってきます。  
その日の室温、仕込み水の温度、生地のコね上げ温度、発酵温度、時間などです。  
おいしくできたなら記録通りに、よくなければ修正するということを繰り返すうちに、思うようなパンの焼き上げができるようになります。

### 生地をこねている途中で休んでも大丈夫

最初から最後まで休みなくこねるのはとても大変。  
特に後半は生地の弾力が増すのでより力が必要になります。  
疲れたら、そのときは休んでもかまいません。  
生地が乾かないように注意すれば、3～5分程度は休憩しても大丈夫。  
生地も休ませることで弾力がゆるみ、こねやすくなります。

## 3 35℃で一次発酵させる

給水タンクに満水まで水を入れる。

生地を入れたボールをラップなしで角皿にのせ、下段に入れる。

オープン/発酵 ▶ 温度/仕上がり △ 35℃ ▶

自動メニュー/時間



約50～70分 ▶

あたためスタート

生地が発酵して、2～2.5倍にふくらんだら、指に粉を付けて中央を押し、指穴がそのまま残ればOK。  
(発酵終了時の生地温度の目安は、30～35℃)

※発酵具合について▶ P.61

## 4 生地を休ませる

生地を包丁かスケッパーで、9等分(1個約43g)に分ける。

※手ではちぎらない。

小さく丸めて、ラップをかけ15～20分休ませる。

生地を写真のように水滴状に成形をして、ラップをかけ、さらに15～20分休ませる。



## 5 成形する

生地を、めん棒で細長い三角形にのばす。

生地の端を手前に引っ張るようにして、くるくる巻き、薄く油(分量外)を塗った角皿に並べる。

## 6 40℃で二次発酵させる

角皿を下段に入れる。

オープン/発酵 ▶ 温度/仕上がり △ 40℃ ▶

自動メニュー/時間



約20～40分 ▶

あたためスタート

発酵終了後、角皿ごと生地を取り出し、ドリュールを塗る。

## 7 210℃で予熱する 予熱時間: 約15分

(庫内に何も入れない)

オープン/発酵 ▶ 温度/仕上がり △ 210℃ ▶

あたためスタート

- 予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。
- ブザー音「切」のときは、予熱終了音は鳴りません。▶ P.15

## 8 190℃で焼く

予熱完了後、角皿をすばやく下段に入れる。

温度/仕上がり △ 190℃ ▶

自動メニュー/時間

約10～15分 ▶

あたためスタート

### 【オーブン】

## 1 材料を混ぜる

ボールに強力粉とドライイースト、Aを入れて混ぜる。

## 2 生地をこねる

材料をひとまとめにして台に出す。  
こすりつけるようにして、ひとまとまりになるようによくこねる。  
(手に付いてこなくなるまで)

たたきつける、こねるを繰り返して生地をまとめる。  
生地がまとまったら、バターを2～3回に分けて加え、再び、ひとまとまりになるようにこねる。

たたきつける生地の面を変えながら、繰り返したたきつけ、十分にこねる。  
(約10分間)

※のばしたときに、生地が透けて指が見えるくらい薄くのびるようにになったら、こね上がり。  
生地を丸め、油(分量外)を塗ったボールに入れる。



発酵 焼き上げ ヒーター+スチーム加熱  
ヒーター加熱

### 材料(9個分)

カロリー(1個分) 約133kcal  
塩分 約0.4g

強力粉 ..... 210g  
ドライイースト ..... 3.5g(小さじ1強)  
(予備発酵不要の物)  
A 砂糖 ..... 27g  
卵 ..... M寸½個(正味25g)  
塩 ..... 3g(小さじ½強)  
牛乳 ..... 60ml  
水 ..... 60～70ml  
無塩バター(室温に戻す) ..... 26g

### ドリュール

卵 ..... M寸½個(正味25g)  
塩 ..... 少々

### 使用する付属品

角皿(下段)



### ポイント!

- 材料や生地は正確にはかりましょう。
- 成形前に生地を均等に分けることが焼き上げのコツです。  
(パン作りのコツ▶ P.61)

# バターロール

tsuji



ピザ・パン・ソース



ヒーター加熱




材料(2枚分)

カロリー(1枚分) 約158kcal  
塩分 約0.8g

食パン6枚切……………2枚

使用する付属品

角皿(上段)



●1～4枚まで焼けます。

ポイント!

- 食パンの種類や、大きさ、厚さなどにより、焼き色が変わります。糖分や油脂分の多いパン、厚いパンは濃く焼けます。
- 冷凍食パンは、種類、大きさ、厚さ、冷凍状態によって焼き色が変わったり、中まであたたまりにくくなる場合があります。

お願い


- 裏返しのブザーが鳴ったら、ドアを開けてすばやく裏返し、再度「スタート」ボタンを押してください。
- 最初のブザーが鳴って6分以内に裏返してください。6分間に操作をしないと設定が取り消され、初期画面に戻ります。
- 設定が取り消されたときは、手動の加熱方法で様子を見ながら加熱してください。

【4 トースト(裏返し)】


1

上面を焼く

下図のようにパンを角皿の手前に付けて並べ、上段に入れる。  
※手前が濃く焼け、左右が薄い傾向になります。

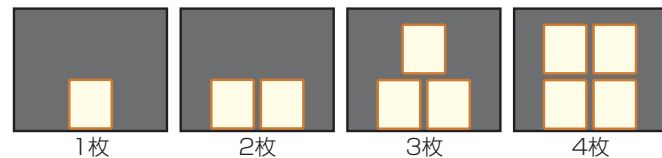

※裏返すまでの目安時間は約3分30秒～4分です。  
(残り時間は裏返したあとで出ます。)



2度押す

- (1枚のとき: 自動メニュー4-1枚)
- (3枚のとき: 自動メニュー4-3枚)
- (4枚のとき: 自動メニュー4-4枚)

■仕上がりを変えるとき→ P.35 (5段階に調整できます)  
パンの種類や、大きさ、厚さ、好みなどに合わせて仕上がりを選んでください。

冷凍食パンは仕上りを〈強〉に合わせて焼く。

●メモリー機能


「仕上がり調節」は1度設定すると記憶されます。  
変えたいときは設定し直してください。

2

裏返して焼く

ブザーが5回鳴り、表示部に「裏返す」が点滅したら  
すぐにドアを開け、パンをすばやく裏返してさらに焼く。  
(熱いのでやけどに注意する)

ブザー音が「切」のときは、トーストの裏返しブザーは  
鳴りません。表示部の「裏返す」(約3分30秒加熱後)の  
点滅表示を確認し裏返してください。

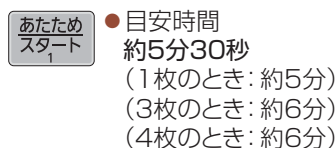

加熱が再スタートし、数秒後に残り時間が表示されます。

- 手動のとき→ 「両面グリル」ボタンを2秒押して、  
「上面グリル」に合わせる。  
約3分30秒加熱後、裏返してさらに  
約1分30秒～2分加熱する。



【オープン】

1

生地を作る

ボールにA、バター、ぬるま湯を入れ、バターと粉を  
すりつぶすように混ぜ、なじんだら全体を手早く混ぜる。  
ボールや指に付いた生地も取ってまとめ、  
生地の周りをならしながら丸くまとめる。

2

40℃で発酵させる

給水タンクに満水まで水を入れる。

油(分量外)を塗ったボールに生地を入れる。  
ラップなしで角皿にのせ、下段に入れる。



終了後、角皿ごと生地を取り出す。  
(発酵後の生地のはきは、あまり変わりません)

3

予熱する

予熱時間: 約17分

(庫内に何も入れない)



- 予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。
- ブザー音「切」のときは、予熱終了音は  
鳴りません。→ P.15

4


生地をのばして具をのせる

軽く粉をふった台に生地を移し、手で押して軽くガスを抜く。  
めん棒で直径25cmにのばす。  
油(分量外)を薄く塗った角皿に移して、形を丸く整える。  
(角皿一面にのばすと、うまく焼けません)  
ふちを少し残してトマトソースを塗り、具を並べてチーズを  
のせる。

5

焼く

予熱完了後、角皿を下段に入れる。



発酵  
焼き上げ

ヒーター+スチーム加熱

ヒーター加熱

材料(直径25cm 丸型1枚分)

カロリー(1/8量分) 約146kcal  
塩分 約0.9g

生地

A「薄力粉……………130g  
砂糖……………大さじ1/2  
スキムミルク……………小さじ1 1/2  
塩……………小さじ1/2  
ドライイースト……………小さじ1/2  
(予備発酵不要の物)

無塩バター(室温に戻す)……………10g  
ぬるま湯(約40℃)……………75ml

具

たまねぎ(薄切り)……………1/4個(50g)  
マッシュルーム(缶詰/薄切り)……………30g  
サラミソーセージ(薄切り)……………10枚  
ピーマン(薄切り)……………1個  
ナチュラルチーズ(ピザ用)……………100g  
トマトソース→ P.60……………大さじ3  
(またはケチャップ)

使用する付属品

角皿(下段)



ポイント!

オープンシートを敷いて焼くと  
生地が角皿にくっ付きません。

手作りピザ(ソフト生地)



## ポイント!


- 大きな型を使用して焼くときは、加熱時間がかかります。様子を見ながら焼いてください。乾燥が気になる場合は、アルミホイルでふたをするとよいでしょう。
- プディングがあたたかいうちは、柔らかくてくずれやすいので、冷蔵庫で十分に冷やしてから型から出しましょう。
- ホイップクリームやフルーツを飾ってもよいでしょう。

## 4 焼く

角皿に分厚いキッチンペーパーを二重にし、角皿の寸法に合わせてすき間なく敷き詰める。(型のすべり止めと熱い残湯をこぼれにくくし、湯のあたりを均一にする効果があります。)

型を置き、予熱が完了したら開けたドアの上に角皿を置き、約50℃の湯350mlを注ぐ。下段に入れる。

(ドアが熱いのでやけどに注意する)

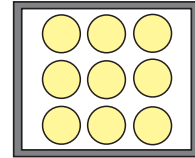

自動メニュー/時間



約23~35分

あたためスタート

角皿に熱い湯が残っているため、取り出すときはやけどに注意する。

竹ぐしを刺して生っぽい卵液が付かなければ焼き上がり。

## 5 仕上げる

加熱後、粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やす。

## 注意



調理中、調理後、付属の角皿の扱いには注意する  
やけどのおそれがあります

角皿の出し入れの際には付属のミトンを使ってください。  
予熱完了後、角皿に湯を張るとき、角皿を庫内に入れるときには、ドアや庫内に手が触れないように、また、調理後は角皿に熱い湯が残るため、取り出すときにはご注意ください。

## カラメルソース

- 1 小さめの鍋に、砂糖40gと水大さじ1を入れ、火にかける。
- 2 茶色くあめ色になり始め、ふき上がりかけたとき、火からおろす。
- 3 湯を大さじ1加える。(高温のカラメルが飛び散ることがあるので、注意してください)

● まとめて作り、保存しておくとかケーキにも使えて便利です。



## 【オープン】

### 1 卵液を作る

耐熱容器に牛乳と砂糖を入れ、ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ  
出力切換

800W

自動メニュー/時間



約3~4分

あたため  
スタート

1度押す

かき混ぜて、砂糖を溶かす。  
ボールに卵を溶きほぐして入れ、  
あたためた牛乳を少しずつ入れてよく混ぜ、こす。  
バニラエッセンスを加えて混ぜる。

### 2 プリン型に入れる

プリン型に薄くバターを塗り、カラメルソースを底にゆきわたるように小さじ½ずつ入れる。  
卵液をカラメルソースの上から静かに流し入れる。

### 3 予熱する

予熱時間: 約9分

(庫内に何も入れない)

オープン  
/発酵

温度  
仕上がり

150℃

あたため  
スタート

- 予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。
- ブザー音「切」のときは、予熱終了音は鳴りません。→ P.15

## ヒーター加熱

材料 (約90ml金属製プリン型9個分)

カロリー(1個分) 約128kcal

塩分 約0.1g

牛乳 ..... 2½カップ

砂糖 ..... 85g

卵 ..... M寸4個(正味200g)

バニラエッセンス ..... 少々

無塩バター ..... 少々

カラメルソース(→ P.66)

## 使用する付属品

角皿(下段)



# カスタードプディング





辻調グループ校  
大庭先生

tsuji

## ADVICE [大庭先生のアドバイス]

### 生地作りのコツ


薄力粉を加えるときに温度が低いと生地のふくらみが悪くなります。徐々に温度を上げるのではなく、バターを溶かし、よく沸とうさせてから粉を加え、一気に熱と水分を与えるのがコツです。また、生地が冷めないうちに手早く作業すると絞り出しやすく、焼いたときの熱の伝わりも早く、ふくらみがよくなります。

### ドアを開けずに焼こう

オーブンの中で、生地は風船のようにふくらんできます。これは熱せられて膨張した蒸気が中から生地を押し広げているため。ここで生地がまだ柔らかいうちにオーブンのドアを開けると、庫内温度が下がり生地がしぼんでしまうことがあります。生地の割れ目の中まで焼き色が付くまで、ドアを開けずに焼きましょう。

## 3 生地を絞り出す

角皿に、アルミホイルを敷き、バター(分量外)を薄く塗る。生地を絞り出し袋に入れて、図のように直径5cmの大きさに絞り出す。

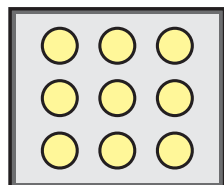

## 4 焼く

予熱完了後、すばやく角皿を下段に入れる。



●目安時間  
約30分

## 5 クリームを詰める

焼き上がった後、すぐにアルミホイルから外して、あみなどにのせて冷ます。上から½に切り込みを入れ、カスタードクリームを詰める。

●手動のとき→ 生地の表面に霧を吹き、「オープン/発酵」ボタンの190℃予熱ありで、約25～35分。

## レンジで作るシュー

【レンジ】簡単に電子レンジで作れます。(9個分)

レンジ加熱

- 1 深めの耐熱ガラス製ボールにA(無塩バター、水、塩)を入れ、ラップをして庫内中央に置き、「レンジ」ボタンの600Wで約2分20秒～2分40秒加熱し、十分に沸とうさせる。加熱後、よくかき混ぜ、薄力粉50gを加えてさらによく混ぜる。
- 2 ラップなしで「レンジ」ボタンの600Wで約30秒～1分加熱し、よく混ぜる。溶き卵1個分を加え、ボールの周囲にタネが付かなくなるまで混ぜる。さらに少しずつ卵を加えて混ぜる。(加える卵はL寸2個分(正味120g)が目安です)
- 3 「16 シュー」で焼くときは、仕上がり<弱>で。  
※仕上がり調節について→ P.35  
手動で焼くときは、生地の表面に霧を吹き、「オープン/発酵」ボタンの190℃予熱ありで約23～28分下段で焼く。(予熱時間: 約11分)

### ポイント!

- 卵は入れすぎない  
鍋で作るよりも少し固めの仕上がりにします。木べらですくってひと固まりにゆっくりと落ち、その先が逆三角形にとぎれるのが目安です。
- 大きめのボールを使う  
沸とうしたバターと水を混ぜるときや、卵を混ぜるときなどに作業がしやすくなります。
- バターは室温に戻し、小さく切る  
冷たかったり大きかったりすると、レンジ加熱のとき庫内で飛び散ることがあります。

■加熱不足のときは追加加熱をする→ P.41「オープン」



## 【16 シュー】

### 1 生地を作る

鍋にAを入れて火にかけ、バターが完全に溶けて勢いよく沸とうしたら火を止め、ふるった薄力粉を一気に加えてよく混ぜ、なめらかなひと固まりにする。

手早く全体を混ぜながら、再び中火にかけて加熱する。生地が鍋底で、うっすら膜状になったら火からおろす。



溶きほぐした卵をまず半量加えてなめらかになるまでよく混ぜる。残りの卵はさらに半量ずつ加えてそのつどよく混ぜ、木べらで持ち上げて生地が帯状になめらかに落ちるくらいの固さに調整する。(卵が残ることもあります)



### 2 予熱する 予熱時間: 約11分

(庫内に何も入れない)

給水タンクに満水まで水を入れる。

自動メニュー/時間



自動メニュー  
16



あたため  
スタート

- 予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。
- ブザー音「切」のときは、予熱終了音は鳴りません。→ P.15

## ヒーター+スチーム加熱

### 材料(9個分)

カロリー(1個分) 約144kcal  
塩分 約0.2g

### シュー皮

A「無塩バター」…………… 50g  
(1cmの角切り、室温に戻す)  
水…………… 80ml  
塩…………… ひとつまみ  
薄力粉(ふるう)…………… 50g  
卵…………… L寸2個(正味120g)  
(室温に戻す)  
※生地の固さは卵の量で加減してください。

### 中身

カスタードクリーム(→ P.60)

### 使用する付属品

角皿(下段)



シュークリーム

tsuji





ヒーター加熱

材料(8個分)

カロリー(1個分) 約249kcal  
塩分 約0.7g

パイ生地

冷凍パイシート(室温に戻す)・・・400g

中身の具

かぼちゃ・・・・・・・・・・200g  
(「レンジ」ボタンの600Wで様子を  
見ながら加熱し、砂糖、シナモンを加える)

お好みの具

バナナと板チョコ  
りんごとシナモンシュガー  
ハムとプロセスチーズ  
ツナ など

ドリュール

卵黄・・・・・・・・・・1個分  
水・・・・・・・・・・小さじ1

使用する付属品

角皿(下段)



ポイント!

- 焼きムラが気になる場合は残り時間約7～8分で、角皿の前後を入れ替えてください。  
(熱いのでやけどに注意)
- パイシートの種類や成形のしかたにより、焼けかたが変わります。  
様子を見ながら焼いてください。

【オープン】

1 生地をのばす

生地を8等分し、好みの形ができるように3mmの厚さにのばして成形する。

2 具を包む


生地にお好みの具を1個につき20～30gのせて包む。

ふちにドリュールを塗り、フォークで軽く押さえる。


上面に飾りの切れ目を入れる。

(一度に4個焼けます。2回に分けて焼いてください。)


<長方形型>

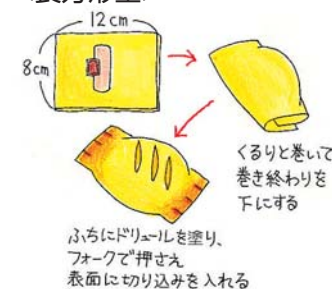

<三角型>

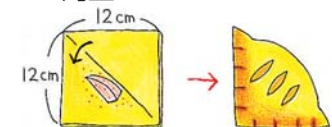

<半月型>

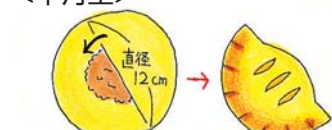

3 予熱する 予熱時間: 約17分

(庫内に何も入れない)

オープン/発酵 温度/仕上がり 220℃ あたためスタート

- 予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。
- ブザー音「切」のときは、予熱終了音は鳴りません。→ P.15

4 焼く

生地の表面にドリュールを塗り角皿に並べ、予熱完了後、下段に入れる。

自動メニュー/時間 約16～22分 あたためスタート

【オープン】

1 生地を作る

バターを白っぽくなるまでねり、砂糖を2～3回に分けて入れ、よく混ぜる。溶き卵を入れて混ぜ、バニラエッセンスを入れる。薄力粉をふるい入れ、木べらで切るようにさっくりと粉が消えるまで混ぜる。ラップをして冷蔵庫で10～20分休ませる。



2 予熱する 予熱時間: 約11分

(庫内に何も入れない)

オープン/発酵 温度/仕上がり 180℃ あたためスタート

- 予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。
- ブザー音「切」のときは、予熱終了音は鳴りません。→ P.15

3 焼く

角皿にアルミホイルを敷き、生地を20等分、約5mmの厚さにして等間隔に並べる。  
(生地は大きさ、厚みをそろえると焼き色が均等に付きます)  
予熱完了後、角皿を下段に入れる。

自動メニュー/時間 約10～15分 あたためスタート

ヒーター加熱



材料(約20個分)

カロリー(5個分) 約247kcal  
塩分 0g

無塩バター(室温に戻す)・・・・50g

砂糖(ふるう)・・・・・・・・・・50g

卵・・・・・・・・・・L寸½個(正味30g)

バニラエッセンス・・・・・・・・少々  
(またはバニラオイル)

薄力粉・・・・・・・・・・100g

使用する付属品

角皿(下段)



ポイント!

- 生地がべたついたら、ラップに包み冷蔵庫へ。
- 市販の生地を使うときは様子を見ながら焼いてください。
- トッピングにアーモンド、くるみ、アンゼリカなどを生地のにせて焼くとよいでしょう。
- 粉にココアなどを加えると味のバリエーションが楽しめます。

クッキーをアレンジして

アイスボックスクッキー

ヒーター加熱

材料(約25個分)

カロリー(5個分) 約197kcal  
塩分 0g

無塩バター(室温に戻す)・・・・50g

砂糖(ふるう)・・・・・・・・・・50g

卵・・・・・・・・・・L寸½個(正味30g)

バニラエッセンス・・・・・・・・少々  
(またはバニラオイル)

薄力粉・・・・・・・・・・100g

使用する付属品

角皿(下段)




【オープン】

- クッキーの要領で生地を作り、直径3cmの棒状にする。
- 1をラップで包み、冷凍庫で約1時間休ませる。
- 「オープン/発酵」ボタンの180℃で予熱する。(約11分)
- 角皿にアルミホイルを敷き、2を4～5mmの厚さに切り、等間隔に並べる。
- 角皿を下段に入れ、クッキーと同じ要領で焼く。



- うずまき模様、市松模様は生地½量にココア小さじ1を加えて。

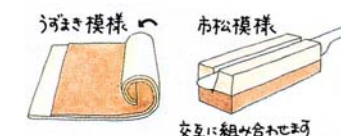



# シフォンケーキ

ヒーター+スチーム加熱



## 材料

(直径17cmのアルミ製  
シフォン型1個分)

カロリー(1/2量分) 約137kcal  
塩分 約0.1g

卵黄……………M寸3個分  
砂糖(ふるう)……………65g  
サラダ油……………40ml  
水……………1/4カップ  
バニラエッセンス……………少々  
(またはバニラオイル)  
卵白……………M寸4個分  
薄力粉(ふるう)……………75g

※フッ素加工の型では生地がすべり、  
上手に焼けない場合があります。

使用する付属品  
角皿(下段)



## 材料に加えてアレンジ

### 抹茶シフォンケーキ



## 材料

薄力粉……………75g  
抹茶……………大さじ1/2  
(合わせてふるう)

### ココアシフォンケーキ



## 材料

薄力粉……………75g  
ココア……………大さじ1/2  
(合わせてふるう)

## [15 シフォンケーキ]


### 1 卵黄を泡立てて、粉を加える

ボールに卵黄と砂糖半量を入れ、泡立て器で  
白っぽくなるまで混ぜる。  
油を少しずつ加えてもったりするまで混ぜる。  
さらに、水を少しずつ加えて分離しないように混ぜる。  
バニラエッセンスを加え、混ぜる。  
薄力粉を一度に入れ、粉が混ざるまで泡立て器で混ぜる。

### 2 予熱する 予熱時間: 約10分

(庫内に何も入れない)

給水タンクに満水まで水を入れる。



- 予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。
- ブザー音「切」のときは、予熱終了音は鳴りません。→ P.15

### 3 メレンゲを作り、生地を合わせる

別のボールに卵白と残りの砂糖を入れ、  
ツノが立つまで、しっかり泡立ててメレンゲを作る。  
(ボールを斜めにしても流れなくなるまで泡立てる)  
粉を加えた卵黄にメレンゲ1/2量を入れ、  
泡立て器でメレンゲが消えるまで、ねらずにさっくり混ぜ、  
残りのメレンゲの半量を加えて混ぜる。  
混ぜた材料を残りのメレンゲに加え、ゴムべらで  
生地が均等に混ざるまでねらないように、  
卵白の固まりが消えるまでしっかり混ぜる。  
ケーキ型に生地を高い位置から流し込み、  
型をトントンとたたいて、粗い気泡を抜く。

### 4 焼く

予熱完了後、角皿にのせて下段に入れる。

あたため  
スタート ●目安時間  
約40分

焼き上がった後、すぐに型を逆さにして冷ます。  
パレットナイフを型と生地の間に入れ、  
型をひっくり返して生地を取り出す。

- 紙型で焼くとき→ 時間を長めに設定し、  
様子を見ながら焼いてください。
- 手動のとき→ 「オープン/発酵」ボタンの160℃  
予熱ありで、約35～45分。

## [オープン]

### 1 予熱する 予熱時間: 約11分

(庫内に何も入れない)




- 予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。
- ブザー音「切」のときは、予熱終了音は  
鳴りません。→ P.15

### 2 生地を作る

いちごのショートケーキの要領で、卵と砂糖を泡立てる。→ P.77  
バニラエッセンスを加えて混ぜる。  
薄力粉を全体にふり入れ、底からすくい上げるようにして、  
粉が見えなくなるまで混ぜる。溶かしておいた熱いバターを  
全体に散らすように加え、手早く混ぜる。

### 3 焼く

硫酸紙(またはグラシン紙など)を敷いた角皿に生地を  
流し入れて平らにし、角皿を軽くたたいて粗い気泡を抜く。  
予熱完了後、下段に入れる。



### 4 巻く

粗熱を取り、焼けた面を下にして固く絞ったふきんをのせて  
紙をはがす。向こう側約2cm残してホイップクリームと  
フルーツをのせ、手前から巻く。(焼けた面を上にして巻いて  
もよい)巻き終わりを下にしてしばらくなじませる。

## ポイント!

紙はぬれふきんで湿らせると、はがれやすくなります。

## [レンジ]

### 1 下ごしらえをする

いちごを深さ10cm以上の耐熱ガラス製ボールに入れ、  
Aを全体にふりかける。

### 2 加熱する

ラップなしで庫内中央に置く。



2度押す

※途中で2～3回かき混ぜる。

## ポイント!

- ジャムは加熱直後はさらりとしていますが、  
冷ますととろみがでけます。  
加熱しすぎないようにしましょう。
- ホイップした生クリームと軽く混ぜれば、  
ロールケーキなどのクリームにぴったりです。

ヒーター加熱



材料(1本分: 角皿1皿分)

カロリー(1/2量分) 約199kcal  
塩分 約0.1g  
卵……………M寸3個(正味150g)  
砂糖(ふるう)……………60g  
バニラエッセンス……………少々  
(またはバニラオイル)  
薄力粉(ふるう)……………60g  
無塩バター(細かく切る)……………20g  
(耐熱容器に入れ、ふたをする  
「レンジ」ボタンの500Wで  
約30～40秒加熱)

ホイップクリーム(→ P.77の半量)  
お好みのフルーツ……………適量  
硫酸紙(またはグラシン紙など)  
※四隅に切り込みを入れる

使用する付属品  
角皿(下段)



レンジ加熱



材料(でき上がり分量 約350g)

カロリー(大さじ2杯分) 約83kcal  
塩分 0g  
いちご(へたを取る)……………300g  
A「砂糖……………150g  
レモン汁……………小さじ2  
サラダ油……………1～2滴  
●レモン汁は固まりやすくするために、  
サラダ油はふきこぼれにくくする  
ために加えます。

# ロールケーキ

# いちごジャム



スイーツ・ジャム





# チーズケーキ

ヒーター加熱

## 材料

(直径18cmの金属製丸型  
[底が抜ける型] 1個分)

カロリー(1/2量分) 約229kcal  
塩分 約0.2g

## ビスケット地

甘みの少ないビスケット…… 50g  
(またはクラッカー)  
無塩バター(細かく切る)…… 40g  
(耐熱容器に入れ、ふたをする  
「レンジ」ボタンの500Wで  
約40～50秒加熱)

## 中身

クリームチーズ(室温に戻す) … 200g  
卵 …… M寸2個(正味100g)  
(卵黄と卵白に分ける)  
砂糖(ふるう) …… 50g  
A「コーンスターチ …… 20g  
レモンの皮(すりおろす) … 1/4個分  
生クリーム、牛乳 …… 各大さじ2  
レモン汁 …… 大さじ1～2

## 飾り

B「あんずジャム …… 大さじ1  
水 …… 大さじ1/2  
(合わせて耐熱容器に入れ、ふたをする  
「レンジ」ボタンの600Wで  
約20秒加熱)  
硫酸紙(またはグラシン紙など)

## 使用する付属品

角皿(下段)



## ポイント!

クリームチーズは室温で  
柔らかくしてからねると、  
口当たりよく、ふっくら  
仕上がります。

## 【オープン】

1

## ビスケット地を作る

ビスケットをビニール袋に  
入れて、めん棒で細かく砕き、  
溶かしたバターに混ぜる。  
ケーキ型の底に敷き詰め、  
冷蔵庫で冷やして固める。



2

## 生地を作る

クリームチーズをなめらかになるまでよくねる。  
※クリームチーズが固い場合は「温度/仕上がり」ボタンを  
押して「20℃」に合わせて加熱すると柔らかくなります。

なめらかにしたクリームチーズに卵黄とAを加えて  
十分に混ぜる。  
卵白はツノが立つまで固く泡立て、  
砂糖を加えてよく泡立てる。  
卵白をクリームチーズの生地に入れ、  
固まりが消えるまでしっかり混ぜる。

3

## 予熱する

予熱時間: 約10分  
(庫内に何も入れない)

オープン/発酵 → 温度/仕上がり △ 170℃ → あたためスタート

●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。  
●ブザー音「切」のときは、予熱終了音は  
鳴りません。→ P.15

4

## 焼く

ケーキ型の内側に型と同じ高さに切った硫酸紙(または  
グラシン紙など)を巻いて、中身の生地を流し込み、表面を  
平らにする。予熱完了後、角皿にのせて下段に入れる。

自動メニュー/時間

約30～40分 → あたためスタート

5

## 仕上げる

焼き上がった後、すぐに硫酸紙とケーキの間にナイフを入れ、  
冷蔵庫で冷やす。  
型から出し、硫酸紙を外す。  
Bをチーズケーキの表面に塗って仕上げる。



## 【オープン】

1

## 予熱する

予熱時間: 約10分  
(庫内に何も入れない)

オープン/発酵 → 温度/仕上がり △ 170℃ → あたためスタート

●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。  
●ブザー音「切」のときは、予熱終了音は  
鳴りません。→ P.15

2

## 生地を作る

ボールにバターを入れ、なめらかなクリーム状になるまで  
泡立て器で混ぜる。  
砂糖を3回ぐらいに分けて加え、よく混ぜる。  
溶きほぐした卵を少しずつ加え混ぜる。  
Aを一度に加えて混ぜ、ある程度混ざったら  
軽く水けを切った洋酒漬けドライフルーツを入れ、  
全体に混ぜ合わせる。  
型に生地を入れ、表面を平らにする。  
ゴムべらを底まで入れて中央をくぼませる。

3

## 焼く

予熱完了後、型をのせた角皿を庫内下段に入れる。

自動メニュー/時間

約45～55分 → あたためスタート

ヒーター加熱

## 材料

(約20×8cmの金属製パウンド型1個分)

カロリー(1/2量分) 約211kcal  
塩分 約0.1g

無塩バター(室温に戻す) …… 100g  
砂糖(ふるう) …… 100g  
卵 …… M寸2個(正味100g)  
A「薄力粉 …… 130g  
ベーキングパウダー …… 小さじ1/2  
(合わせてふるう)  
洋酒漬けドライフルーツ …… 130g  
(軽く水けを切る)  
硫酸紙(またはグラシン紙など)

## 使用する付属品

角皿(下段)



●型の内側に薄くバター(分量外)を  
塗り、硫酸紙(またはグラシン紙  
など)を敷きます。  
●2個なら1個のときと同じ温度で、  
約45～60分で焼くことができます。  
様子を見ながら焼いてください。

## ポイント!

●ドライフルーツは、ラム酒など  
に数日前から漬けておくと  
おいしく焼き上がります。  
●粗熱が取れたら全体をラップで  
包み、数日おくとよりしっとり  
した仕上がりになります。

# フルーツケーキ



スイーツ・ジャム



tsuji

辻調グループ校  
大庭先生

## ADVICE [大庭先生のアドバイス]

### 卵の泡立てのコツ

湯せんであたためるとより泡立ちやすくなります。ただし、あたたかい状態でできる泡のきめは粗く不安定です。人肌にあたたまったら湯せんから外し、きめ細かい安定した状態になるまでしっかり泡立て、熱を取ることが大切です。

ハンドミキサーを使わずに手で泡立てる場合は、ポリウムが出にくいので湯せんにかけたまま泡立てます。ポリウムが出てきたら湯せんから外し、熱が取れてきめ細やかな泡になるまで泡立てましょう。

### 砂糖について

上白糖で作るスポンジは焼き色がよく、しっとりとしたカステラ風に焼き上がります。てんさい糖を使ったり、砂糖の量を減らしたりしてその分をハチミツ、メイプルシロップなどに代えると、また違った風味が楽しめます。

- 手動のとき、紙型で焼くときは  
→「オープン/発酵」ボタンで、  
下記を参考に様子を見ながら焼く。

型(直径)	温度	予熱	時間
15cm	150℃	あり	約22～30分
18～19cm			約30～40分
21cm			約30～40分

### ポイント!

泡立て器の場合は、湯せんであたためながら、ポリウムが出てくるまで泡立て、湯せんから外して熱が取れるまでしっかり泡立てる。

きめ細かくつやのある状態になったら、へらに持ち替え、薄力粉を全体にふり入れて底からすくい上げるようにして粉が見えなくなるまで混ぜる。

溶かしておいた熱いAを全体に散らすように加え、手早く混ぜる。

## 4 焼く

生地を高い位置からゆっくりと流し入れる。(泡を均一にするため)型を軽くたたいて粗い気泡を抜く。

型を角皿にのせ、予熱完了後すばやく下段に入れる。  
※ブザー音が「切」のときは、予熱完了ブザーは鳴りません。

●目安時間  
約30分

きれいな焼き色が付き、中央を指先で触ってみて弾力があれば焼き上がり。(または竹ぐしを刺してみ、生地が付いてこなければよい)

## 5 仕上げる

型ごと約20cmの高さから落として焼き縮みを防ぐ。型から出して底を上にしてあみにのせ冷ます。(粗熱が取れたらビニール袋へ)生クリームにBを加え、冷やしながらツノが立つぐらいまで泡立てる。

スポンジ生地は底から2cmの厚さで2枚に切る。

1枚目の生地にCのシロップの半量を塗り、泡立てた生クリームを塗る。縦半分に切ったいちごを並べ、2枚目の生地をかぶせて残りのシロップを塗る。表面全体に泡立てた生クリームを塗る。残りのクリームといちごで飾る。



## [14 スポンジケーキ]

### 1 生地を作る①

深めの耐熱容器にAを入れ、ふたをして、庫内中央に置く。

レンジ出力切換 500W 約30～40秒 あたためスタート  
3度押す

ボールに卵を溶きほぐして砂糖を加え、混ぜながら湯せんにかける。指先を入れてあたたく感じたら(約35～40℃)、湯せんから外す。



### 2 予熱する 予熱時間: 約9分

(庫内に何も入れない)

給水タンクに満水まで水を入れる。

自動メニュー/時間 自動メニュー 14 あたためスタート

- 予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。
- ブザー音「切」のときは、予熱終了音は鳴りません。→ P.15

### 3 生地を作る②

湯せんした卵にバニラエッセンスを加え、あたたかうちにハンドミキサーの高速でしっかり泡立てる。ポリウムが出て、生地をたらして文字が書けるぐらいになれば、低速にして熱が取れるまで泡立てる。



## ヒーター+スチーム加熱

### 材料

(直径18cmの金属製丸型1個分)

カロリー(1/4量分) 約396kcal  
塩分 約0.1g

### スポンジケーキ生地

卵…………… M寸3個(正味150g)  
砂糖(ふるう)…………… 90g  
薄力粉(ふるう)…………… 90g  
A「牛乳…………… 小さじ2  
無塩バター(細かく切る)…………… 15g  
バニラエッセンス…………… 少々  
(またはバニラオイル)

### ホイップクリーム

生クリーム…………… 2カップ  
B「砂糖…………… 大さじ4～6  
バニラエッセンス…………… 少々

### シロップ

C「砂糖…………… 大さじ2  
水…………… 大さじ4  
(合わせて耐熱容器に入れふたをする  
「レンジ」ボタンの600Wで  
約20秒加熱)

ブランデー(Cと合わせる)…………… 大さじ2  
いちご(縦半分に切る)…………… 適量  
ケーキ型  
硫酸紙(またはグラシン紙など)

### 使用する付属品

角皿(下段)



- ケーキ型の内側に薄くバター(分量外)を塗り、硫酸紙(またはグラシン紙など)を敷きます。

いちごのショートケーキ

tsuji



# ごはん・グラタン

## 白ごはん

レンジ加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約267kcal  
塩分 0g  
米……………0.36L(2合)  
水……………380ml

- 季節やお米の種類によって炊き上がりが異なります。
- 水量は目安のため、お好みで加減を。


【レンジ】

### 1 米を水につける

米は洗い、直径25cmの耐熱ガラス製ボールに入れて、約1時間水につける。

### 2 炊く

米を入れたボールにふんわりとラップをして、庫内中央に置く。

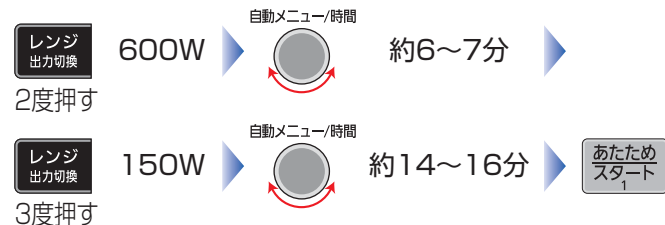

炊き上がったら軽く混ぜ、ふたをして約5分蒸らす。

## 赤飯

レンジ+スチーム加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約305kcal  
塩分 約0.1g  
もち米……………0.36L(2合)  
あずき……………40g  
(市販の赤飯用水煮あずきの場合は80g)  
あずきのゆで汁……………1½カップ  
ごま塩……………適量

【レンジ】

### 1 あずきをゆでる

あずきをたっぷりの水でゆでる。  
煮立ったら、ゆで汁を捨て、再び5カップの水でゆでる。  
煮立ったら弱火にして、皮が破れないように気を付ける。  
煮えたらざるにあげ、あずきとゆで汁に分ける。

### 2 もち米をゆで汁につける


もち米を洗う。  
深めの耐熱容器に入れ、あずきのゆで汁(市販の赤飯用水煮あずきを使う場合は缶汁と水で可)1½カップを加えて、約1時間おく。

### 3 炊く

給水タンクに満水まで水を入れる。  
ゆで汁につけたもち米にあずきを混ぜ、  
ふたなしで庫内中央に置く。



加熱後、混ぜて表面を平らにならし、再び庫内中央に置く。



炊き上がったら軽く混ぜ、ふたをして約5分蒸らし、ごま塩をふる。



【両面グリル】


### 1 ごはんを混ぜる

ボールにAを入れてよく混ぜ、  
ごはんを混ぜ合わせておく。



### 2 焼く

柔らかくしておいたバターを  
グリル皿の全面に塗り、  
下ごしらえをした肉と野菜を  
図のようにグリル皿の周囲の溝を避けて  
均等に置く。  
その上にごはんをおおいかぶせるようにのせる。  
上段に入れる。

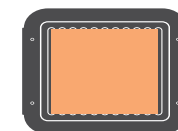

表面がパリッと、内部は野菜の水分でしっとりしていればOK。  
加熱後、ボールに移し、全体をよく混ぜ合わせる。


パセリのみじん切りをふりかける。

レンジ+ヒーター加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約397kcal  
塩分 約2.1g  
冷やごはん……………500g(約1.5合分)  
鶏もも肉……………200g  
(1.5cmの角切りにし、  
塩小さじ½、こしょう少々をする)  
たまねぎ(1cmの角切り)……………80g  
ピーマン(1cmの角切り)……………2個  
生マッシュルーム(¼に切る)……………4個  
A「ケチャップ……………150g  
牛乳……………大さじ1  
オリーブ油……………大さじ½  
パセリのみじん切り……………適量  
バター(室温)……………5g

使用する付属品  
グリル皿(上段)



## チキンライス

tsuji

ADVICE [ 若林先生のアドバイス ]



辻調グループ校  
若林先生

グリル皿で作るポイント  
一番下に野菜を置いてから、  
ごはんをおおいかぶせるように  
置くことで野菜の火通りがよくなります。





# 野菜のチーズ焼き

レンジ+ヒーター加熱



材料(4人分)


カロリー(1人分) 約351kcal  
塩分 約1.0g

じゃがいも……………大2個  
(7mmの輪切り)  
にんじん……………½本(100g)  
(5mmの輪切り)  
ブロッコリー……………½株(70g)  
(小房に分ける)  
かぼちゃ……………200g  
(7mmのくし形切り)  
ソーセージ……………4本  
塩、こしょう……………少々

チーズソース

ナチュラルチーズ(ピザ用)……………80g  
生クリーム……………大さじ5  
塩……………少々  
ナツメグ……………適量

使用する付属品  
グリル皿(上段)



【両面グリル】

1

野菜をゆでる

じゃがいもとにんじんはさっと水をくぐらせて、耐熱容器に入れ、ふたをして庫内中央に置く。

レンジ 出力切換 600W 自動メニュー/時間 約7～8分 あたためスタート 1 2度押す

ブロッコリー、かぼちゃを耐熱容器に入れ、ふたをして庫内中央に置く。

レンジ 出力切換 600W 自動メニュー/時間 約3分30秒～4分30秒 あたためスタート 1 2度押す

ソーセージは食べやすい大きさに切る。

2

焼く

それぞれの材料を4等分にして耐熱容器に並べ、全体に塩、こしょうをする。よく混ぜ合わせたチーズソースをそれぞれの上をかけ、グリル皿にのせて上段に入れる。

両面グリル 自動メニュー/時間 約13～15分 あたためスタート 1

レンジ加熱



材料(3カップ分: グラタン4皿分)

カロリー(1カップ分) 約326kcal  
塩分 約0.7g

薄力粉……………50g  
バター……………50g  
牛乳……………3カップ  
塩、こしょう……………少々

材料	分量	1カップ分	2カップ分
薄力粉		15g	30g
バター		15g	30g
牛乳(カップ)		1	2
塩、こしょう		少々	少々
バターを溶かす		約40秒	約1分
牛乳を加えて		約5分	約7分

1

バターを溶かす

深めの耐熱容器にバターと薄力粉を入れ、ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ 出力切換 600W 自動メニュー/時間 約1分～1分30秒 あたためスタート 1 2度押す

2

加熱する

溶かしたバターと薄力粉を泡立て器でよく混ぜ、牛乳を少しずつ加え、ふたなしで、庫内中央に置く。

レンジ 出力切換 600W 自動メニュー/時間 約7～8分 あたためスタート 1 2度押す

※途中で2～3回かき混ぜる。

塩、こしょうで味を調える。



【11 グラタン】

1

下ごしらえをする

耐熱ガラス製ボールにAを入れ、ラップをして、庫内中央に置く。



レンジ 出力切換 600W 自動メニュー/時間 約6～7分 あたためスタート 1 2度押す

マカロニをゆでて水けを切り、油、塩、こしょうをふる。

2

具をあえる

下ごしらえした材料と、マカロニをホワイトソースの半量であえる。

4等分にしてグラタン皿に入れ、えびのをせてから、残りのホワイトソースとチーズを上にかける。

※具が冷めていたら「レンジ」ボタンの600Wであたためておく。

3

焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。

グラタン皿をグリル皿にのせ、上段に入れる。

自動メニュー/時間 自動メニュー 11 あたためスタート 目安時間 約18分

●手動のとき→「両面グリル」ボタンで、約18～20分。


レンジ+ヒーター+スチーム加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約536kcal  
塩分 約1.4g


マカロニ……………80g  
えび……………8尾(100g)  
(尾と背わたを取り、半分に分ける)  
サラダ油、塩、こしょう……………各少々  
ホワイトソース(→P.80)……………3カップ  
ナチュラルチーズ(ピザ用)……………80g  
A「鶏もも肉(1cmの角切り)……………100g  
マッシュルーム……………40g  
(缶詰/薄切り)  
たまねぎ(薄切り)……………½個(100g)  
白ワイン……………大さじ2  
バター……………15g  
塩、こしょう……………少々

使用する付属品  
グリル皿(上段)



2人分の作りかた

すべての材料を半量にします。工程1の加熱を約5～6分にし、図のようにグリル皿の手前に寄せて置きます。

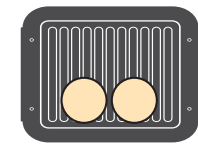

工程3で仕上がり(弱)に合わせて加熱します。

※仕上がりを変えるとき→P.35

# マカロニグラタン

2人分 OK





# 茶わん蒸し

めん 麺・卵のおかず

レンジ+ヒーター+スチーム加熱

材料(4個分)


カロリー(1個分) 約108kcal  
塩分 約2.1g

具  
鶏のささ身 40g  
塩 少々  
酒 大さじ½  
えび 4尾  
干しいたけ 2枚  
(戻して半分に切り、下味を付ける)  
かまぼこ 4枚  
ぎんなん(缶詰) 12個

卵液  
卵 M寸3個(正味150g)  
だし汁 2½カップ  
(顆粒だしの場合は 小さじ¼使用)※  
薄口しょうゆ 小さじ¼  
塩 小さじ¼  
みりん 小さじ1  
(卵:だし汁=1:3~4  
卵液が薄すぎると固まりにくくなる)  
茶わん蒸し容器(共ぶた付き)

※顆粒だしを使う場合は、  
塩分を控えてください。  
塩分によって固まりかたが違います。

使用する付属品  
グリル皿(下段)



- 1~4個までできます。
- 液温が室温(約25℃)と違うときは、「仕上がり」調節を。→ P.35
  - 液温が低いとき(約10℃):〈強〉
  - 液温が高いとき(約40℃):〈弱〉

【10 茶わん蒸し】


## 1 下ごしらえをする

ささ身は筋を取って4つ切りにし、塩、酒をかける。  
えびは背わたを取り、尾を残して殻をむく。  
卵液の材料を混ぜ合わせ、裏ごし器でこす。

## 2 蒸す

給水タンクに満水まで水を入れる。  
茶わん蒸し容器に、具と卵液を8分目まで入れ、  
必ず共ぶたをする。  
※アルミホイル、ラップは使わないでください。

器を下図のようにグリル皿に並べ、下段に入れる。

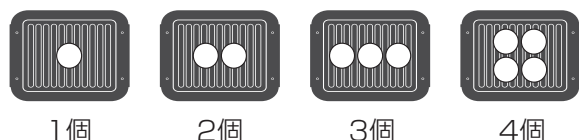

自動メニュー/時間 自動メニュー 10-4個 ● 目安時間 約25分

加熱後、庫内から出して約5分蒸らす。

### 干しいたけの下味の付けかた

戻した干しいたけと戻し汁、砂糖、しょうゆ(分量外)を  
弱火で甘辛く煮含める。



【13 焼きそば】

## 1 下味を付ける

ボールに切っておいた野菜となんとを入れて混ぜ合わせ、  
Bで下味を付ける。  
肉は食べやすい大きさに切る。  
麺はほぐしてからAで下味を付ける。

## 2 材料をのせて焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。  
図のようにグリル皿に野菜、肉、麺の順に広げて置き、  
上段に入れる。



自動メニュー/時間 自動メニュー 13 ● 目安時間 約23分

加熱後、麺と具をよく混ぜ合わせ、盛り付ける。

### ポイント!

- 麺がほぐれにくいときは  
「レンジ」ボタンの600Wで約1分加熱してから  
ほぐします。
- あっさりさせたいときは  
肉の種類を変えると油っぽさが軽くなります。  
例) パラ肉→ロース肉 など


レンジ+ヒーター+スチーム加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約405kcal  
塩分 約3.1g

焼きそば麺 3玉(450g)  
A「桜えび(みじん切り) 10g  
いりごま 大さじ3  
塩 小さじ1  
ごま油 小さじ1  
おろしにんにく 小さじ½  
こしょう 少々  
キャベツ 50g  
(1×5cmの細切り)  
にんじん ¼本(50g)  
たまねぎ ½個(100g)  
なると 50g  
(にんじん、たまねぎ、なるとは  
約0.5×5cmの細切り)  
B「塩 小さじ½  
こしょう 少々  
豚薄切り肉 100g  
(塩、こしょうで下味を付ける)

使用する付属品  
グリル皿(上段)



# 焼きそば

tsuji



辻調グループ校  
宮崎先生

### ADVICE [ 宮崎先生のアドバイス ]

麺に下味を付けるときは、まず塩、こしょうをし、  
よくなじませてからおろしにんにく、桜えび、  
いりごま、ごま油を入れると下味がしっかりと付きます。




■加熱不足のときは追加加熱をする→ P.43「上面グリル」



## 五目豆

レンジ加熱

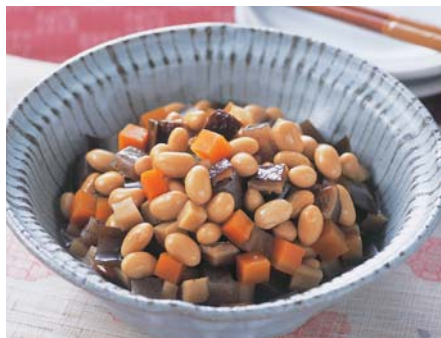

## 材料

カロリー(1/2量分)	約49kcal
塩分	約0.7g
水煮大豆	170g
昆布	10g
にんじん	1/4本(50g)
こんにゃく	60g
ごぼう	50g
干しいたけ	2枚
A「水	1カップ
(昆布・干しいたけの戻し汁と合わせて)	
砂糖	40g
しょうゆ	大さじ1 1/2
塩	小さじ1/4

【レンジ】

1

## 下ごしらえをする

昆布は1cm角に切り、水で戻す。  
干しいたけは水で戻して、1cm角に切る。  
にんじん、ごぼうは大豆の大きさに角切り、  
ごぼうは水にさらしてアクを抜く。  
こんにゃくは1cm角に切り、塩もみして水で洗う。


2

## 煮る

深めの耐熱容器に大豆と、下ごしらえした材料、  
Aを入れる。

ふたをして、庫内中央に置く。

※容器について→ P.90



※耐熱容器の深さによっては、吹きこぼれることがあります。様子を見ながら加熱してください。

【オープン】

1

## 下ごしらえをする

えびは殻をむき、背わたを取る。  
魚にAをかけておく。  
アルミホイルにたまねぎを置き、魚、えび、  
しいたけ、バターの順にのせて包む。

2

## 焼く

角皿にのせ、下段に入れる。



ヒーター加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分)	約251kcal
塩分	約0.6g
白身魚切り身	4切れ(1切れ80g)
A「白ワイン	大さじ2
塩、レモン汁	各少々
たまねぎ(薄切り)	中1/2個
えび	4尾
生しいたけ	4枚
(適当な大きさに切る)	
バター	40g
アルミホイル(25cm角)	4枚

使用する付属品

角皿(下段)



## 白身魚のホイル焼き

レンジ加熱



## 材料

カロリー(1/2量分)	約97kcal
塩分	約0.3g
黒豆	1カップ(140g)
A「水	4カップ
砂糖	100g
しょうゆ	小さじ1 1/2
塩	小さじ1/4
重曹	小さじ1/4
クッキングシート	
(または硫酸紙やグラシン紙)	

【レンジ】

1

## 下ごしらえをする



黒豆を洗ってざるにあげ、水けを切る。  
深めの耐熱容器に黒豆とAを入れ、一晩おく。  
※さびた釘とともに漬け込むと、より黒く仕上がります。  
割れた豆は取り除きましょう。

2

## 煮込む

一晩おいた黒豆にクッキングシート(または硫酸紙や  
グラシン紙)の落としぶたとふたをして、庫内中央に置く。

※容器と落としぶたについて→ P.90



2、3粒取り出し、指で軽くつぶれるようなら、  
落としぶたを外し、ふたをして一昼夜おく。  
(しわを防ぎ、味をしみ込ませるため)

※耐熱容器の深さによっては、吹きこぼれることが  
あります。様子を見ながら加熱してください。

【オープン】

1

## 下ごしらえをする

さけに塩、こしょうをして、そのまましばらくおく。  
アルミホイルの内側にバター(分量外)を薄く塗り、  
さけ、しめじ、バターをのせ、Aをかけて包む。

2

## 焼く

角皿にのせ、下段に入れる。



ヒーター加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分)	約250kcal
塩分	約1.0g
生さけ切り身	4切れ(1切れ80g)
塩、こしょう	少々
しめじ	100g
バター	40g
A「酒	大さじ1
しょうゆ	大さじ1
アルミホイル(25cm角)	4枚

使用する付属品

角皿(下段)



## さけとしめじのホイル焼き

## 黒豆



# いわしのしょうがが煮

レンジ加熱



材料(6人分)

カロリー(1人分) 約289kcal  
塩分 約2.1g  
いわし……小30尾(約700~800g)  
A「水……………1カップ  
しょうゆ……………½カップ  
みりん……………大さじ5  
砂糖……………大さじ4  
しょうが(せん切り)……………適量  
クッキングシート  
(または硫酸紙やグラシン紙)


【レンジ】

## 1 下ごしらえをする

いわしは頭を取り、腹に指を入れて内臓を取る。  
薄い塩水で洗い、水けを取っておく。

## 2 煮込む

いわしを深めの耐熱容器に入れ、Aを加える。  
落としふたとふたをして、庫内中央に置く。  
(ふたを忘れると焦げ付きます)  
※容器と落としふたについて➡ P.90

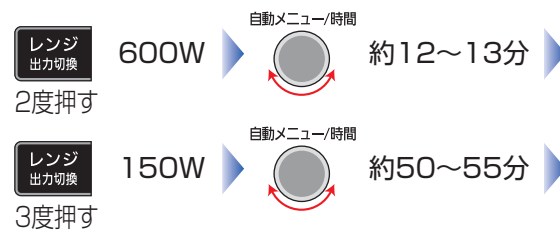

ポイント!

煮上がったら、煮汁につけたまま、しばらくおくと  
味がよくなり、おいしくでき上がります。

レンジ加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約153kcal  
塩分 約2.0g  
かれい切り身……4切れ(1切れ100g)  
A「水……………120ml  
酒……………90ml  
砂糖、しょうゆ……………各大さじ4  
みりん……………小さじ4  
しょうが……………適量  
クッキングシート  
(または硫酸紙やグラシン紙)

【レンジ】

## 1 下ごしらえをする

かれいの皮目に飾り包丁を入れる。

## 2 煮る

かれいを耐熱容器に入れ、Aを加える。  
落としふたとふたをして、庫内中央に置く。  
※容器と落としふたについて➡ P.90



ポイント!

ふんわりと落としふたをかぶせると皮がくっ付きません。




【レンジ】

## 1 下ごしらえをする

さけに塩、こしょうをしてしばらくおく。  
10~15分おき、キッチンペーパーで水けを取る。

## 2 加熱する

給水タンクに満水まで水を入れる。  
耐熱性の平皿にたまねぎ、パプリカ、さけの順にのせる。  
ローズマリーをのせて、白ワインをかける。  
材料をのせた平皿をラップなしで庫内中央に置く。



●お好みでラビゴットソースをかける。

アドバイス

グリーンアスパラガス(ゆでて、5~7cmに切る)を  
添えてもよいでしょう。

レンジ+スチーム加熱

材料(2人分)

カロリー(1人分) 約190cal  
塩分 約0.2g  
生ざけ切り身……………2切れ  
(1切れ80~90g)  
ローズマリー……………適量  
塩、こしょう……………少々  
赤・黄パプリカ……………合わせて10g  
(せん切り)  
たまねぎ(せん切り)……………50g  
白ワイン……………大さじ1

# さけのハーブ蒸し

## ラビゴットソース

材料(2人分)

カロリー(1人分) 約82kcal  
塩分 0g  
たまねぎ(みじん切り)……………25g  
ピーマン(みじん切り)……………½個  
トマト……………¼個  
(皮と種を取ってみじん切り)

白ワインビネガー※……………大さじ1½  
白ワイン、オリーブ油……………各大さじ1  
砂糖……………大さじ½

すべての材料を容器に入れて、よく混ぜる。

※ワインビネガーの種類により味が  
変わるので量を調節してください。



# ほっけの開き



**材料**(2枚分)  
 カロリー(1枚分) 約128kcal  
 塩分 約1.5g  
 ほっけの開き・・・2枚(1枚150g)

**使用する付属品**  
 グリル皿(上段)

**1** **【グリル】 焼く**  
 ほっけの開きを皮目を下にして  
 グリル皿の中央に寄せて並べ、上段に入れる。

両面グリル 自動メニュー/時間 約18~20分 あたためスタート

# あじの開き



**材料**(4人分)  
 カロリー(1人分) 約87kcal  
 塩分 約0.9g  
 あじの開き・・・4枚(1枚80g)

※2人分はすべての材料を半量にする

**使用する付属品**  
 グリル皿(上段)

**1** **【20 あじの開き】**  
 ※「ヘルシーコース」を選ぶと、標準コースより  
 塩分を減らして焼き上げます。→ P.34  
 ※食品によっては引き出された塩分が表面に残り、  
 塩辛く感じる場合があります。  
 ヘルシーコースの仕上がり調節は〈強〉減塩強め、  
 〈弱〉減塩弱めです。焼き色は変わりません。

**2** **焼く**  
 給水タンクに満水まで水を入れる。  
 あじの開きを皮目を上にしてグリル皿の中央に寄せて並べ、  
 上段に入れる。

自動メニュー/時間 自動メニュー 20 あたためスタート 目安時間 標準コース: 約17分 ヘルシーコース: 約27分

●手動のとき→「両面グリル」ボタンで、約16~20分。  
 ※「両面グリル」ボタンでは減塩できません。

## 焼き魚(干物)のコツ

- あじの開き、さんまの開き、さばの開き、かますの開きなどが焼けます。
- 皮目を上にして焼いてください。
- みりん干しやめざしなどは焦げやすいので自動では焼けません。
- さばなど、身が厚い魚を片袖開き(頭を片方の身に付けた開きかた)にしている場合は、  
 頭の内部が焼けにくい場合があります。

### ■食品の分量と仕上がり調節の目安

●下記の表を参考に、仕上がり調節ごとの重量の範囲で〈弱〉～〈強〉までを使い分けてください。

仕上がり調節	弱 (100~200g)	中 (200~400g)
あじの開き	小1~2枚/中1枚	小2~4枚/中1~2枚
さんまの開き	1枚	1~2枚

■加熱不足のときは追加加熱をする→ P.43「上面グリル」

## 【19 塩さば・塩ざけ】〈弱〉

**1** **下ごしらえをする**  
 ぶり(は)は皮と身の間の脂の多い部分に竹ぐしで穴をあける。  
 (皮がはじけにくくなります)  
 たれを合わせ、ぶりを途中上下を返しながら  
 約30分漬け込む。  
 グリル皿にサラダ油(分量外)を塗る。

**2** **焼く**  
 ぶりは皮目を上にして  
 図のようにグリル皿の  
 前後に離して並べ、  
 上段に入れる。

4人分 2人分

自動メニュー/時間 自動メニュー 19 温度/仕上がり 〈弱〉

●目安時間 約13分

●手動のとき→「両面グリル」ボタンで、約13~15分。



**材料**(4人分)  
 カロリー(1人分) 約268kcal  
 塩分 約0.8g  
 ぶり切り身・・・4切れ(1切れ100g)  
 たれ  
 しょうゆ・・・大さじ2  
 みりん・・・大さじ1  
 酒・・・大さじ1/2  
 砂糖・・・小さじ1  
 ※2人分はすべての材料を半量にする

**使用する付属品**  
 グリル皿(上段)

**2人分の焼きかた**  
 「両面グリル」ボタンで、約9~12分  
 加熱します。

## 【19 塩さば・塩ざけ】

- ※「ヘルシーコース」を選ぶと、標準コースより  
 塩分を減らして焼き上げます。→ P.34
- ※食品によっては引き出された塩分が表面に残り、  
 塩辛く感じる場合があります。  
 ヘルシーコースの仕上がり調節は〈強〉減塩強め、  
 〈弱〉減塩弱めです。焼き色は変わりません。

**1** **焼く**  
 ヘルシーコースのみ、給水タンクに満水まで水を入れる。  
 塩さばに切り込みを入れ、皮目を上にして上の図の  
 ようにグリル皿の前後に離して並べ、上段に入れる。


自動メニュー/時間 自動メニュー 19 あたためスタート 目安時間 標準コース: 約15分 ヘルシーコース: 約23分

●冷蔵庫に長時間保存し、冷たいときには仕上がり〈強〉で。  
 ●厚めの切り身を焼くときは仕上がり〈強〉で。  
 ●手動のとき→「両面グリル」ボタンで、約16~20分。  
 ※「両面グリル」ボタンでは減塩できません。

**塩ざけ** 2人分 OK 塩ざけ4切れ(1切れ80g)も、  
 塩さばと同じ要領で焼けます。

## 標準コース

レンジ+ヒーター加熱  
 ヘルシーコース  
 レンジ+ヒーター+スチーム加熱

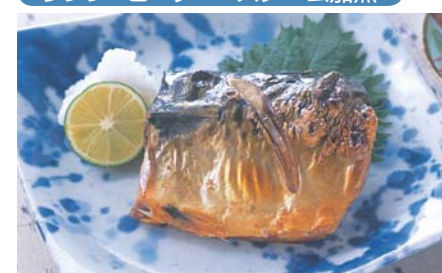

**材料**(4人分)  
 カロリー(1人分) 約291kcal  
 塩分 約1.8g  
 塩さば切り身・・・4切れ(1切れ100g)  
 ※2人分はすべての材料を半量にする

**使用する付属品**  
 グリル皿(上段)

**2人分の焼きかた**  
 工程1で仕上がり〈弱〉に合わせて  
 加熱します。  
 ※仕上がりを変えるとき→ P.35

# ぶりの照り焼き

2人分 OK

# 塩さば

2人分 OK





## 必見!レンジの便利わざ

### ■豆腐の水切り

- 揚げ物・いため物に  
①耐熱皿にのせ、ラップなしで庫内中央に置く。  
②1丁(約400g)につき、「レンジ」ボタンの600Wで約2〜3分。(1/2丁のときは約1分〜1分30秒)  
③キッチンペーパーで包み、皿にのせ、重し(皿1枚)をし、約5分おく。



### ■にんにくの臭み抜き

- 刺激臭が消えて使いやすくなります  
①薄皮を付けたまま、ラップに包み庫内中央に置く。  
②1片につき、「レンジ」ボタンの500Wで約20秒。(大きさによって様子を見ながら)



### ■めんたいこの解凍

- ①冷凍めんたいこ6本(約180g)を耐熱皿にのせ、ラップなしで庫内中央に置く。  
②「温度/仕上がり」ボタンを押して「15〜25℃」に合わせて「スタート」ボタンを押す。



### ■アイスクリームを食べやすく

- スプーンが入る状態にします  
①アイスクリーム(200〜500ml)のふたを取り、庫内中央に置く。  
②「温度/仕上がり」ボタンを押して「-10℃」または「-5℃」に合わせて「スタート」ボタンを押す。




### ■バターを溶かす

- ①細かく切り、耐熱容器に入れ、ふたをして庫内中央に置く。  
②50gにつき「レンジ」ボタンの500Wで様子を見ながら約40〜50秒加熱。  
※サンドイッチ用のからしバターは時間を短めに。

### ■チョコレート溶かす

- ①耐熱容器に板チョコ50gを割り入れ、牛乳大さじ1を加えて、ふたなしで庫内中央に置く。  
②「レンジ」ボタンの500Wで約40秒〜1分。  
※固さは牛乳の量で調節する。

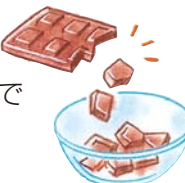

### ■干しいたけを戻す

- 水で戻すより早くてふくら  
①耐熱容器に入れ、ひたひたの水を入れて、ふたなしで庫内中央に置く。  
②「レンジ」ボタンの600Wで約20〜30秒、様子を見ながら加熱。  
※戻し汁は、だし汁に。



### ■ホットワイン

- ①赤ワイン約150mlにシナモン、クローブなどのスパイスを加え、ふたなしで庫内中央に置く。  
②「2 飲み物」ボタンの60℃で加熱。  
※耐熱性のあるカップをお使いください。

### ■ゼラチンを溶かす

- ①耐熱容器に水1/4カップとゼラチン5gを混ぜ、ふたなしで庫内中央に置く。  
②「レンジ」ボタンの600Wで約30〜40秒加熱。


## 煮込みに使う容器、落としぶたについて



- ふきこぼれないように深めで側面がまっすぐな耐熱容器を使いましょう。

- 材料がかぶるくらいの煮汁で煮込みましょう。材料が煮汁から出ていると、乾燥します。煮汁が少ないときは必ず落としぶたをしましょう。

- 穴をあけたクッキングシート(または硫酸紙やグラシン紙)を使います。金属製の落としぶたは避けてください。

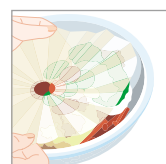

## 【両面グリル】

### 1 下ごしらえをする


たまねぎをみじん切りにし、バターで薄茶色になるまでしっかりいため、冷ましておく。  
パン粉は牛乳でふやかしておく。

### 2 材料を混ぜる

ボールに肉を入れ、塩、こしょうをしてねばりが出るまでよく混ぜ合わせる。  
いためたたまねぎ、パン粉、溶きほぐした卵を加え、ナツメグで味を調える。

### 3 焼く

生地を4等分し、約10×12cm、厚さ1.5cmほどになるように平らに成形しながら中の空気を抜く。  
図のようにグリル皿に並べ、上段に入れる。

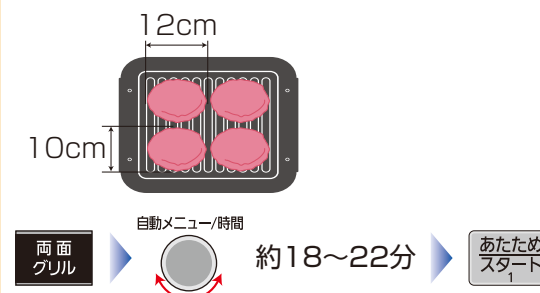

- 焼き色を薄めにし、ジューシーに仕上げています。好みのソースをかけてもよいでしょう。


## レンジ+ヒーター加熱

### 材料(4個分)

カロリー(1個分) 約353kcal  
塩分 約0.5g  
ひき肉(牛280g / 豚120g)  
※牛: 豚=7:3がおいしさのコツ

たまねぎ……………1個(200g)  
バター……………15g  
パン粉……………1カップ(50g)  
牛乳……………1/2カップ  
卵……………M寸1個(正味50g)  
ナツメグ……………適量  
塩、こしょう……………少々

### 使用する付属品 グリル皿(上段)



## ソースの作りかた

### 材料(4人分)

カロリー(1人分) 約113kcal  
塩分 約1.2g  
デミグラスソース(市販品)……………1 1/2カップ  
赤ワイン……………1/2カップ  
ケチャップ……………大さじ2  
粒マスタード……………大さじ1

鍋に赤ワインを入れ、半量になるまで煮詰める。  
デミグラスソースとケチャップを加えて混ぜ合わせる。  
火を止めて、粒マスタードを加えて混ぜる。

# ハンバーグ

tsuji

## ADVICE [ 若林先生のアドバイス ]



ジューシーに仕上げるには、ハンバーグの生地になるひき肉に塩、こしょうをしてからのねりかたがポイントです。  
よくねってください。





## 焼き豚

レンジ+ヒーター加熱



材料(8人分)


カロリー(1人分) 約232kcal  
塩分 約0.4g

豚肩ロース肉(固まり)..... 約700g

たれ

砂糖..... 大さじ4  
酒..... 1/4カップ  
しょうゆ..... 1/4カップ  
青ねぎ、しょうが..... 各適量  
五香粉..... 少々

使用する付属品  
グリル皿(上段)



【両面グリル】

### 1 下ごしらえをする

肉を3~4cmの厚さになるように4等分する。  
※厚いと、焦げすぎになります。

水1Lに、塩大さじ2強(分量外)を溶かして食塩水を作り、  
豚肉を約1時間つけておく。  
たれを砂糖が溶けるまで混ぜ合わせる。

ポイント!

肉のスジに沿って包丁を刺しておくと、  
変形が防げます。


### 2 たれに漬け込む

肉の水けをふき取り、たれとともに  
ビニール袋に入れ、途中上下を返しながら  
一晩以上冷蔵庫で漬け込む。



### 3 焼く

肉を袋から取り出し、図のようにグリル皿の  
中央に寄せて並べ、上段に入れる。

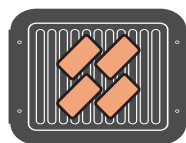

## 手羽元の香味焼き

レンジ+ヒーター加熱



材料(4人分)


カロリー(1人分) 約247kcal  
塩分 約1.0g

鶏手羽元..... 12本(800g)

たれ

しょうゆ..... 大さじ3  
砂糖..... 大さじ2  
ごま油..... 小さじ2  
豆板醤..... 小さじ1 1/2  
青ねぎ、しょうが(みじん切り)..... 各大さじ1

使用する付属品  
グリル皿(上段)



【両面グリル】

### 1 下ごしらえをする

味のしみ込みをよくするために、手羽元を  
フォークなどでついておく。

### 2 たれに漬け込む

たれの材料を混ぜる。  
手羽元を途中上下を返しながら約1時間漬け込む。

### 3 焼く

手羽元をグリル皿の中央に寄せて並べ、上段に入れる。



【12 鶏のから揚げ】

### 1 下ごしらえをする

肉は筋切りをして厚みをそろえ、4cm角(1個約30g)に切る。  
Aとともにビニール袋に入れてよく混ぜ、  
途中上下を返しながら約20分おく。


### 2 衣と肉を混ぜる

ボールに片栗粉と肉を入れ、表面の粉っぽさがなくなり  
しっとりするまでよくもみ込む。

### 3 焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。

肉は皮目を上にしてグリル皿に間隔をあけて1つずつ並べ、  
上段に入れる。



市販のから揚げ粉を使う場合

Aと片栗粉の代わりに、ビニール袋にから揚げ粉(肉を  
柔らかくする酵素の入っていないタイプ)大さじ2と肉を  
入れ、粉っぽさがなくなりしっとりするまでよくもみ込む。  
仕上がり(弱)で焼く。

レンジ+ヒーター+スチーム加熱


材料(4人分)

カロリー(1人分) 約219kcal  
塩分 約1.3g

鶏もも肉..... 350g


A「酒、しょうゆ..... 各大さじ1/2  
塩..... 小さじ1/2  
にんにく(みじん切り)..... 小さじ1/2  
こしょう..... 少々  
卵..... M寸1/2個(正味15g)  
片栗粉..... 40g

使用する付属品  
グリル皿(上段)



2人分の作りかた

すべての材料を半量にします。  
図のようにグリル皿の前後に離して  
置きます。

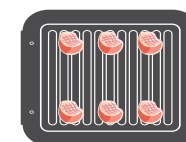

工程3で仕上がり(弱)に合わせて  
加熱します。  
※仕上がりを変えるとき➡ P.35

## 鶏のから揚げ

tsuji

2人分  
OK

ADVICE [ 宮崎先生のアドバイス ]

鶏もも肉を切る前に、筋切りをすると肉の縮みが少なく  
柔らかく仕上がります。  
粉を付ける前にしっかりと下味を含ませると、  
ふっくらジューシーな仕上がりになります。



tsuji

辻調グループ校  
宮崎先生



## 肉巻き野菜

2人分  
OK

標準コース

レンジ+ヒーター加熱

ヘルシーコース

レンジ+ヒーター+スチーム加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約399kcal  
塩分 約1.1g

豚バラ薄切り肉……………400g

細めのグリーンアスパラガス  
……………8本(120~160g)


※太いアスパラガスは4本を縦2つに切る。

にんじん……………¼本(50g)

塩、こしょう……………少々


使用する付属品

グリル皿(上段)



2人分の作りかた

すべての材料を  
半量にし、図のように  
グリル皿の手前に  
寄せて置きます。

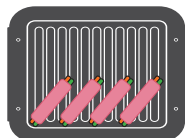

## 鶏肉のロースト

2人分  
OK

レンジ+ヒーター+スチーム加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約271kcal  
塩分 約1.9g

鶏もも肉……………2枚(500g)

塩……………小さじ1

たれ

白ワイン……………大さじ3


粒マスタード……………大さじ2

※2人分はすべての材料を半量にする

●作りかたは「鶏の照り焼き」P.95参照。

使用する付属品

グリル皿(上段)



### [22 肉巻き野菜]

※「ヘルシーコース」を選ぶと、標準コースより  
脂を落として焼き上げます。→ P.34

#### 1 下ごしらえをする

グリーンアスパラガスは半分の長さに切る。  
にんじんはグリーンアスパラガスの長さに合わせて  
マッチ棒ほどの太さに切り、8等分する。  
肉を8等分し、少しずつずらして、  
グリーンアスパラガスの長さに合わせて敷き詰め、  
塩、こしょうをする。  
グリーンアスパラガスとにんじんをのせて端から巻く。  
同様に8本作る。


#### 2 焼く

ヘルシーコースのみ、給水タンクに  
満水まで水を入れる。

図のようにグリル皿の中央に寄せるように  
均等に並べ、上段に入れる。

自動メニュー/時間 自動メニュー 22 ●目安時間  
標準コース: 約17分  
ヘルシーコース: 約24分

●手動のとき→「両面グリル」ボタンで、約20~24分。

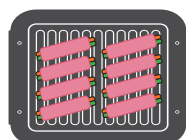

### [21 鶏の照り焼き]〈強〉

#### 1 下ごしらえをする

鶏の照り焼きの要領で下ごしらえをする。→ P.95

#### 2 たれに漬け込む

肉に塩をすり込む。  
たれと肉をビニール袋に入れ、30分以上漬け込む。

#### 3 焼く


給水タンクに満水まで水を入れる。

肉を袋から取り出し、皮目を上にして  
図のようにグリル皿の中央に寄せて並べ、  
上段に入れる。

自動メニュー/時間 自動メニュー 21 ▽温度/仕上がり△ 〈強〉

●目安時間  
約17分

●手動のとき→「両面グリル」ボタンで、約20~22分。

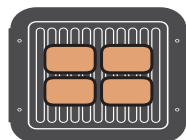

### [21 鶏の照り焼き]

※「ヘルシーコース」を選ぶと、標準コースより  
脂を落として焼き上げます。→ P.34

#### 1 下ごしらえをする

肉の厚い部分に切れ目を入れ、平らにする。  
皮目を上にして、フォークで  
ところどころに穴をあける。  
(皮がはじけたり、縮むのを  
防ぎ、味のしみ込みをよく  
するため)肉を半分に切る。



#### 2 たれに漬け込む

たれを合わせる。  
肉を途中上下を返しながら約30分漬け込む。  
(長時間漬けすぎると、焦げるので注意してください)

#### 3 焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。

肉は皮目を上にして図のように  
グリル皿の中央に寄せて並べ、  
上段に入れる。

自動メニュー/時間 自動メニュー 21 ●目安時間  
標準コース: 約16分  
ヘルシーコース: 約24分

●手動のとき→「両面グリル」ボタンで、約17~19分。

※「両面グリル」ボタンでは、脂の落ちる量が  
少なくなります。

●骨付き鶏もも肉は「オープン/発酵」ボタンで→ P.45

### 鶏肉を食べよう

鶏肉は高たんぱく、低脂肪でヘルシーな食材です。  
ビタミンやコラーゲンが含まれているので美容や健康の手助けになります。  
脂肪が多く赤身のもも肉はから揚げなどに、ゼラチン質と脂肪が多い手羽先や手羽元は  
煮込みなどの料理にすすめです。

## 鶏の照り焼き

2人分  
OK

レンジ+ヒーター+スチーム加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約259kcal  
塩分 約0.8g

鶏もも肉……………2枚(1枚250g)


たれ

しょうゆ……………大さじ2

みりん……………大さじ1


使用する付属品

グリル皿(上段)



2人分の作りかた

すべての材料を半量にし、  
肉は半分に切ります。  
図のようにグリル皿の手前に寄せて  
置きます。

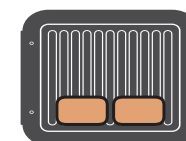

工程3で仕上がり〈弱〉に合わせて  
加熱します。  
※仕上がりを変えるとき→ P.35



# きのこのサラダ

レンジ+スチーム加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約40kcal  
塩分 約0.2g  
しめじ、まいたけ、えのき・・・各100g(ほぐす)  
生しいたけ(うす切り)・・・100g  
にんにく(包丁でつぶす)・・・1片  
バター・・・10g  
あさつき(小口切り)・・・適量  
こしょう、しょうゆ・・・各少々

【レンジ】

1

加熱する

給水タンクに満水まで水を入れる。  
あさつき以外の材料を耐熱性の平皿(直径20～25cm)に入れ、ラップなしで庫内中央に置く。

レンジ 300W スチーム 自動メニュー/時間 約13～15分 あたためスタート 1 5度押す

加熱後、よく混ぜて水けを切る。

2

あえる

にんにくを取り出し、こしょう、しょうゆで味付けをする。  
お好みであさつきを散らす。

【オーブン】

1

焼く

さつまいもを洗う。  
水けをふき取り、ところどころにフォークで穴をあけて角皿に並べ、下段に入れる。

オープン/発酵 温度/仕上がり△ 250℃ 自動メニュー/時間 約50～60分 あたためスタート 1

ポイント!

オープンシートを敷くと、角皿の汚れが防げます。

ヒーター加熱



材料

カロリー(1本分) 約297kcal  
塩分 0g  
さつまいも・・・4本(1本約250g、太さ3～4cm)


使用する付属品

角皿(下段)



# キャベツのさっぱりサラダ

レンジ+スチーム加熱

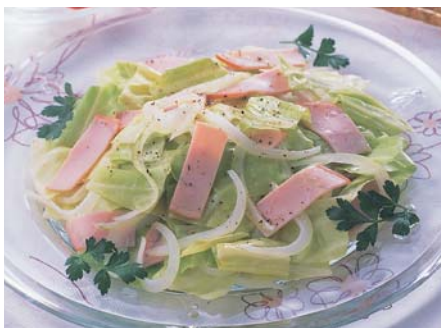

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約94kcal  
塩分 約1.1g  
キャベツ(3cmの色紙切り)・・・300g  
たまねぎ(薄切り)・・・100g  
薄切りハム・・・2～3枚(適当な大きさに切る)  
ドレッシング  
オリーブ油・・・大さじ1～2  
レモン汁・・・大さじ1  
塩・・・小さじ½  
粗びきこしょう、砂糖・・・各少々

【レンジ】

1

加熱する

給水タンクに満水まで水を入れる。  
薄切りハム以外の材料を耐熱性の平皿(直径20～25cm)に入れ、ラップなしで庫内中央に置く。

レンジ 300W スチーム 自動メニュー/時間 約13～15分 あたためスタート 1 5度押す

加熱後、よく混ぜて水けを切る。

2

ドレッシングを作る

ドレッシングの材料を混ぜる。

3

あえる

お好みで薄切りハムを加えて混ぜ、ドレッシングとあえる。

ポイント!

- お好みの野菜に変えて、アレンジしましょう。  
野菜の分量は合わせて400gにします。
- 根菜類は火が通りにくいため  
細かく切りましょう。

【8 ゆで葉果菜】

1

小松菜をゆでる

小松菜は、葉と茎を交互に重ねて耐熱性の平皿にのせる。  
ラップで皿ごとゆったりおおい、庫内中央に置く。

自動メニュー/時間 自動メニュー 8 あたためスタート 1 ●目安時間 約4～5分

2

あえる

加熱後冷水にさらし、水けを切ってから軽く絞る。  
3～4cmに切り、Aであえる。

●手動のとき→「レンジ」ボタンの600Wで、約4～5分。

冷蔵庫の野菜で




冷蔵庫にある買い置き野菜を使って手軽に作れる「あえ物」を作ってみましょう。  
簡単にスピーディーに作れます。  
お好みのたれやドレッシングであえてもよいでしょう。

# 焼きいも

# 青菜のあえ物

レンジ加熱

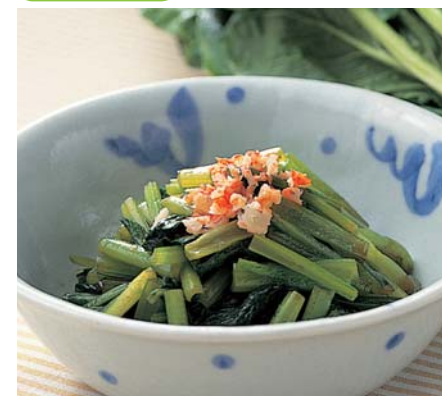

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約47kcal  
塩分 約0.7g  
小松菜・・・300g  
A 〔ごま油・・・大さじ1  
酒・・・大さじ1  
しょうゆ・・・大さじ1  
砂糖・・・小さじ½〕

# 野菜のうま煮

野菜・きのこのおかず

レンジ加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約280kcal  
塩分 約1.2g

豚バラ肉……………200g  
にんじん……………½本(100g)  
ごぼう……………1本(150g)  
こんにゃく……………½丁(125g)  
ゆでたけのこ……………100g  
干しいたけ……………2〜3枚  
A「砂糖……………大さじ2½  
しょうゆ、みりん……………各大さじ2  
だし汁……………1カップ  
(顆粒だしの場合は小さじ½使用  
干しいたけの戻し汁と合わせて)  
クッキングシート  
(または硫酸紙やグラシン紙)

【レンジ】

## 1 下ごしらえをする


豚バラ肉を一口大に切る。  
ごぼうは乱切りにして水につけておく。  
にんじん、こんにゃく、ゆでたけのこは小さめの乱切りにする。  
干しいたけは、水で戻して4つ切りにする。  
深めの耐熱容器に肉とAを入れる。  
ふたをして庫内中央に置く。




加熱後、よく混ぜる。

## 2 煮る

残りの材料を混ぜ、ふたをして庫内中央に置く。  
※容器と落としぶたについて➡P.90



レンジ加熱

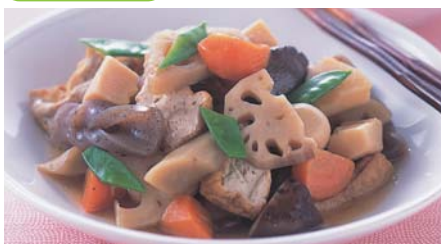

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約136kcal  
塩分 約1.9g

冷凍ミックス野菜(和風)……………500g  
(にんじん、さといも、たけのこ、  
生しいたけ)  
こんにゃく……………100g  
(厚さ5mmの手綱切りにする)  
厚揚げ(一口大に切る)……………150g  
A「だし汁……………2カップ  
(顆粒だしの場合は小さじ½使用)  
砂糖……………大さじ3  
しょうゆ……………大さじ3  
クッキングシート  
(または硫酸紙やグラシン紙)

【レンジ】

## 1 だしを作る

深めの耐熱容器にAを入れ、ふたなしで庫内中央に置く。



## 2 煮る

加熱しただしが熱いうちに、凍ったままのミックス野菜、  
こんにゃく、厚揚げを入れる。  
落としぶたとふたをして庫内中央に置く。  
※容器と落としぶたについて➡P.90



彩りに、ゆでたさやえんどうを加えてもよいでしょう。

【レンジ】

## 1 下ごしらえをする

トマトは乱切り、ズッキーニは4cmの長さに切る。  
たまねぎは20gをみじん切り、残りとその他の野菜は  
2〜3cmの角切りにする。


## 2 下加熱をする

深めの耐熱容器に、みじん切りしたたまねぎとにんにく、  
オリーブ油を入れ、ふたをして庫内中央に置く。




茶色に色付くまで加熱する。

さらになすを入れて油をからめ、ふたをして庫内中央に置く。  
(油を使って加熱することで、なすを色止めします)



## 3 煮る

加熱した具に塩を入れて混ぜ、残りの材料を加えて  
よく混ぜる。ふたをして庫内中央に置く。



レンジ加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約102kcal  
塩分 約0.7g

トマト(皮と種を取る)……………小1個(150g)  
ズッキーニ(種を取る)……………1本(110g)  
たまねぎ……………大½個(150g)  
なす……………½個(100g)  
パプリカ……………1個(150g)  
ピーマン……………3個(90g)  
にんにく(みじん切り)……………1片  
オリーブ油……………大さじ2  
塩……………小さじ½

# ラタトゥイユ

# 冷凍和風ミックス野菜の煮物



【レンジ】

## 1 下ごしらえをする


かぼちゃを深めの耐熱容器に皮を下にして入れ、  
Aを混ぜて加える。

## 2 煮る

ふたをして庫内中央に置く。



レンジ加熱

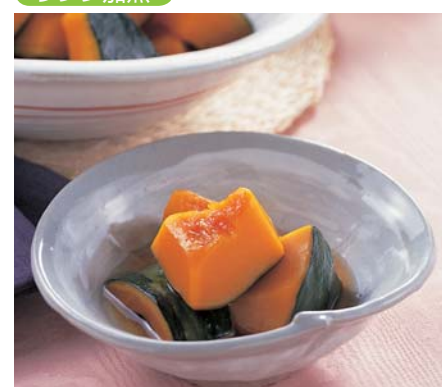

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約104kcal  
塩分 約0.7g

かぼちゃ……………400g  
(3×4cmの角切り)  
A「だし汁……………160ml  
(顆粒だしの場合は小さじ½使用)  
砂糖……………大さじ1  
薄口しょうゆ……………大さじ1  
みりん……………大さじ½

# かぼちゃの煮物



# 白身魚のマヨネーズ風味焼き & きのこのソテー



レンジ+ヒーター加熱

材料(2人分)

カロリー(1人分) 約472kcal  
塩分 約1.3g

白身魚のマヨネーズ風味焼き  
白身魚切り身(たいなど)


……………2切れ(1切れ100g)  
塩、こしょう……………少々  
A「マヨネーズ……………50g  
粉チーズ……………大さじ1  
しょうゆ……………小さじ1  
生バジルの葉(みじん切り)……………2枚  
おろしにんにく……………少々

きのこのソテー

しめじ、しいたけ、えのき、エリンギ……………合わせて160g  
ブロッコリー……………40g  
パプリカ(赤)……………40g  
B「おろしにんにく……………少々  
オレガノ(乾燥)……………適量  
オリーブ油……………大さじ1  
塩、こしょう……………少々

使用する付属品

グリル皿(上段)



## 1 下ごしらえをする

＜白身魚のマヨネーズ風味焼き＞

白身魚に塩、こしょうをする。

Aを混ぜ合わせ、途中上下を返しながら魚を約15分漬け込む。

＜きのこのソテー＞

しいたけは縦半分に、エリンギは1cm角の拍子木になるように縦に切る。

ブロッコリー、えのき、しめじは小房に分ける。


パプリカは5mmの細切りにする。

切った野菜にBを混ぜ合わせ、からめる。

## 2 焼く

魚は皮目を上にして図のようにグリル皿の手前に並べ、奥に野菜を置く。

グリル皿を上段に入れる。

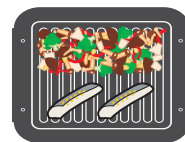


自動メニュー/時間



自動メニュー  
18



＜弱＞



●目安時間  
約14分

●手動のとき→「両面グリル」ボタンで約15～18分。

# 塩さば & 和風焼き野菜



レンジ+ヒーター加熱

※「野菜とセット」のポイント→ P.104

## 1 下ごしらえをする

＜和風焼き野菜＞

白ねぎは4cmの長さに切る。

長いもは、白ねぎと同じ長さに合わせて、1.5cm角の拍子木切りにし、それぞれ8個になるように切る。

生しいたけは、縦半分に切る。

オクラは塩(分量外)を付けてこすり、うぶ毛を取って水洗いする。


めんつゆと切った野菜をあえ、からめておく。

## 2 焼く

塩さばに切り込みを入れ、皮目を上にして図のように

グリル皿の手前に並べ、奥に野菜を置く。


グリル皿を上段に入れる。

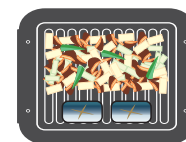

自動メニュー/時間



自動メニュー  
18



●目安時間  
約17分

●手動のとき→「両面グリル」ボタンで約21～23分。

レンジ+ヒーター加熱

材料(2人分)

カロリー(1人分) 約351kcal  
塩分 約2.7g

塩さば……………2切れ(1切れ100g)

和風焼き野菜

白ねぎ……………1本

長いも……………80g

生しいたけ……………4枚

オクラ……………4本

市販のめんつゆ……………大さじ3

使用する付属品

グリル皿(上段)





# 鶏の照り焼き & きのこのオイスターソース炒め<sup>いた</sup>



レンジ+ヒーター加熱

## 材料(2人分)

カロリー(1人分) 約299kcal  
塩分 約1.2g

### 鶏の照り焼き

鶏もも肉……………1枚(250g)


### たれ

しょうゆ……………大さじ1  
みりん……………大さじ½

### きのこのオイスターソース炒め<sup>いた</sup>

しめじ、しいたけ、エリンギ  
……………合わせて200g  
パプリカ……………80g  
A「オイスターソース……………小さじ1  
塩、こしょう……………少々  
ごま油……………適量  
おろししょうが……………適量  
おろしにんにく……………適量

使用する付属品  
グリル皿(上段)



## 1 下ごしらえをする

### <鶏の照り焼き>


鶏の照り焼きの要領で(→ P.95)、  
下処理をして1枚を2等分にする。  
たれを合わせ、肉を途中上下を返しながら約30分漬け込む。  
(長時間漬けすぎると、焦げるので注意してください)

### <きのこのオイスターソース炒め<sup>いた</sup>>

しいたけは縦半分に切り、エリンギは1cm角の拍子木になるように  
縦に切る。  
しめじは食べやすい大きさの小房に分ける。  
パプリカは厚さ5mmの細切りにする。  
切った野菜にAを混ぜ合わせ、からめる。

## 2 焼く

肉は皮目を上にして図のようにグリル皿の  
手前に並べ、奥に野菜を置く。  
グリル皿を上段に入れる。

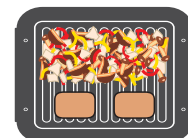

自動メニュー/時間 自動メニュー 17 目安時間 約17分

野菜から出た水分を切って盛り付ける。

●手動のとき→「両面グリル」ボタンで約19～21分。

# バイクドチキン & ポテト



レンジ+ヒーター加熱

※「野菜とセット」のポイント→ P.104

## 1 下ごしらえをする

### <バイクドチキン>

肉の厚い部分に切れ目を入れ、平らにする。  
皮目を上にして、フォークでところどころに穴をあける。  
(皮がはじけたり、縮むのを防ぎ、味のしみ込みをよくするため)  
1枚を4等分にする。

### <ポテト>


じゃがいもは皮をむき、約1cm角の拍子木切りにする。

## 2 たれに漬け込む

Aを合わせ、じゃがいもと肉を途中上下を返しながら約30分漬け込む。  
(長時間漬けすぎると、焦げるので注意してください)

## 3 焼く

肉は皮目を上にして図のようにグリル皿の手前に  
並べ、奥にじゃがいもを置く。  
グリル皿を上段に入れる。

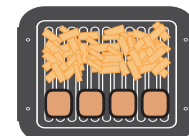

自動メニュー/時間 自動メニュー 17 目安時間 約17分

●手動のとき→「両面グリル」ボタンで約20～22分。

レンジ+ヒーター加熱

## 材料(2人分)

カロリー(1人分) 約379kcal  
塩分 約1.3g

### バイクドチキン

鶏もも肉……………1枚(250g)

### ポテト

じゃがいも……………2個  
A「しょうゆ……………¼カップ  
酒……………大さじ2  
みりん……………大さじ½  
おろしにんにく……………適量  
おろししょうが……………適量

使用する付属品  
グリル皿(上段)





## 「野菜とセット」のポイント

自動メニューの「野菜とセット」を使って肉や魚(主菜)と野菜(副菜)をグリル皿で同時に調理！

野菜もたくさん摂れます。  
手間なくカンタンに美味しく仕上げるができます。



※メニューはすべて「2人分」です。


### 基本のポイント

#### 【下ごしらえ】

- 材料の切りかたはレシピ通りに。大きさが違うとうまく焼けません。
- たれに漬け込む時間はレシピ通りに。  
(長時間漬けると焼き色が濃くなったり、味が濃く塩辛くなったりすることがあります。)

#### 【置きかた】

- 材料の置きかたは各ページのイラスト通りに。焼きムラの原因になります。
- 食品は右図の斜線の範囲内に置いてください。

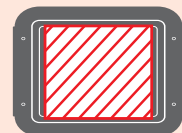

#### 【焼きかた】

- 仕上がり調節は3段階に調整ができます。  
焼き色を少し濃くしたいときは〈強〉、焼き色を少し薄くしたいときは〈弱〉など、  
焼き加減を調整したいときに使用してください。

### 調理後は

- 野菜から多くの水分が出ます。水分を切って盛り付けてください。

### アレンジするときは

- 肉、魚、野菜のそれぞれの分量や大きさが同じであれば、同じ素材の中で種類を変えることができます。  
また、味付け(調味料など)を変更する場合は、必ず様子を見ながら焼いてください。

### 手動で加熱するときは

- 「両面グリル」ボタンで加熱します。加熱時間は各ページをご覧ください。



- 65 手作りピザ(ソフト生地)
- 64 トースト
- 63 バターロール
- 61 パン作りのコツ
- 61 冷蔵ピザ
- 60 カスタードクリーム
- 60 りんごの甘煮
- 60 トマトソース
- 66 カラメルソース
- 80 ホワイトソース
- 87 ラビゴットソース
- 91 ハンバーグソース



- 90 豆腐の水切り
- にんにくの臭み抜き
- めんたいこの解凍
- アイスクリームを食べやすく
- バターを溶かす
- チョコレートを溶かす
- 干しいたけを戻す
- ホットワイン
- ゼラチンを溶かす



### tsuji 辻調グループ校

1960年の創立以来つねに料理をひとつの文化としてとらえ、広く発信してきた、大阪あべの辻調理師専門学校をはじめとする辻調グループ校

〒545-0053 大阪市阿倍野区松崎町3

www.tsujicho.com

赤字のメニューは、辻調グループ校の先生方のワンポイントや料理のレベルアップのアドバイスを紹介しています。

(メニュー名の下に  を記載)

●は「自動メニュー」で作れます。  
付け合わせ、飾りなどは一例で、レシピには記載していません。



## 野菜とセット

ワンプレートで

- 104 「野菜とセット」のポイント
- 103 ベイクドチキン&ポテト
- 102 鶏の照り焼き&きのこのオイスターソース炒め
- 101 塩さば&和風焼き野菜
- 100 白身魚のマヨネーズ風味焼き&きのこのソテー



## 野菜・きのこのおかず

栄養たっぷり

- 99 ラタトゥイユ
- 99 かぼちゃの煮物
- 98 野菜のうま煮
- 98 冷凍和風ミックス野菜の煮物
- 97 焼きいも
- 97 青菜のあえ物
- 96 きんのこのサラダ
- 96 キャベツのさっぱりサラダ



## 肉のおかず

やっぱり主役は

- 95 鶏の照り焼き
- 94 肉巻き野菜
- 94 鶏肉のロースト
- 93 鶏のから揚げ
- 92 焼き豚
- 92 手羽元の香味焼き
- 91 ハンバーグ・ソースの作りかた



## 魚介・豆のおかず

毎日食べたい

- 89 ぶりの照り焼き
- 89 塩さば
- 89 塩さけ
- 88 ほっけの開き
- 88 あじの開き
- 87 さけのハーブ蒸し・ラビゴットソース
- 86 いわしのしょうが煮
- 86 かれの煮つけ
- 85 白身魚のホイル焼き
- 85 さけとしめじのホイル焼き
- 84 五目豆
- 84 黒豆



- 83 焼きそば
- 82 茶わん蒸し

## ごはん・グラタン

おなか大満足

- 81 マカロニグラタン
- 80 野菜のチーズ焼き
- 80 ホワイトソース
- 79 チキンライス
- 78 白ごはん
- 78 赤飯



## スイーツ・ジャム

幸せいっぱい

- 77 いちごのショートケーキ
- 75 フルーツケーキ
- 74 チーズケーキ
- 73 ロールケーキ
- 73 いちごジャム
- 72 シフォンケーキ
- 72 抹茶シフォンケーキ
- 72 ココアシフォンケーキ
- 71 クッキー
- 71 アイスボックスクッキー
- 70 スナックパイ
- 69 シュークリーム
- 68 レンジで作るシュー
- 67 カスタードプディング
- 66 ・カラメルソース



●お料理をするときは、記載の分量をお守りください。分量を変えると上手にできない場合があります。

※本書で記載しているカロリーや塩分の数値は、写真にある付け合わせや飾り物は含みません。

※赤字のメニューについて(➡ P.105)

●は「自動メニュー」で作れます。／●は「2人分」も作れます。レシピ中には2人分を記載しています。

「野菜とセット」はすべて「2人分」のメニューです。／●は「ヘルシーコース」が選べます。

付け合わせ、飾りなどは一例で、レシピには記載していません。